

# Monteringsanvisning Rollat


## Bostik VT10 vägnära brunnar Purus Corner



Skruva upp skruvarna i klämringen, och avlägsna denna innan brunnsmanschetten monteras. Rengör brunnen med Scotch Brite och T-röd.



Rolla golvet med Bostik Fuktspär 2000K. Åtgång 0,2 kg/m<sup>2</sup> (0,16 lit/m<sup>2</sup>). Låt torka

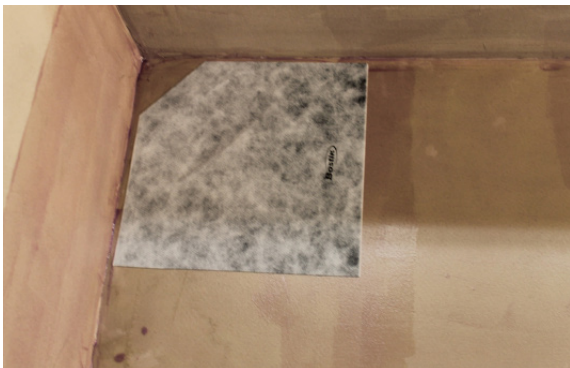


Klipp till Bostik Brunnsmanschett enligt bild. Montera manschetten över brunnen. Gnid fast ordentligt. Undvik blåsor under manschetten.

Självhäftande brunnsmanschett (370 x 370 mm) art.nr: 2565



Placera klämringen ovanför brunnen som skärmall och skär ut ett hål i brunnsmanschetten.

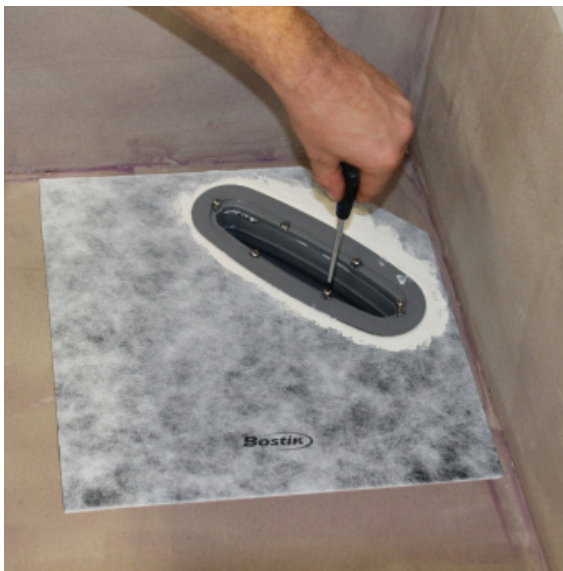

Pensla Bostik Membrane runt kanten, och montera klämringen försiktigt med skruvarna.



Rolla golvytan med Bostik Membrane, även på brunnsmmanschetten. Åtgång 0,6 kg/m<sup>2</sup> (0,4 liter/m<sup>2</sup>). Låt torka.



Rolla ett andra lager av Bostik Membrane på hela golvytan. Åtgång 0,6 kg/m<sup>2</sup> (0,4 liter/m<sup>2</sup>). Låt torka.