


Monteringsanvisning Rollat

Bostik VT10 väggnära brunnar Purus Line



Skruva upp skruvarna i klämringen, och avlägsna denna innan brunnsmanschetten monteras. Rengör brunnen med Scotch Brite och T-röd

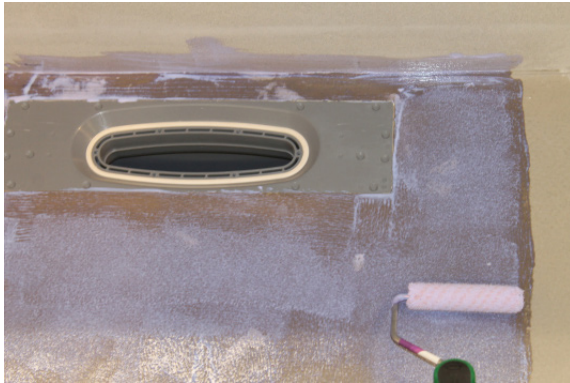


Rolla golvet med Bostik Fuktspär 2000K. Åtgång 0,2 kg/m² (0,16 lit/m²). Låt torka



Montera Bostik brunnsmanschett över brunnen. Gnid fast ordentligt. Undvik blåsor under manschetten

Självhäftande brunnsmanschett (1500 x 200 mm) art.nr: 5205

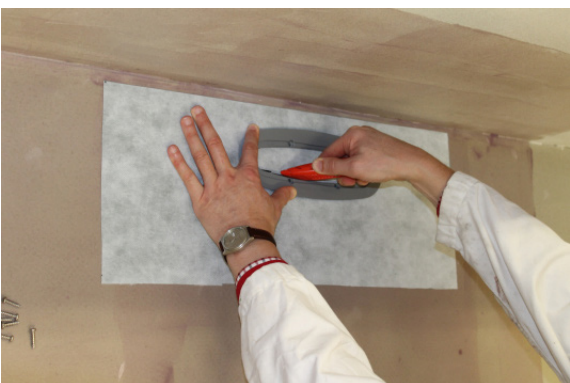

Placera klämringen ovanför brunnen som skärmall, och skär ut ett hål i brunnsmanschetten.



Pensla Bostik Membrane runt kanten, och montera klämringen försiktigt med skruvarna



Rolla golvytan med Bostik Membrane, även på brunnsmanschetten. Åtgång 0,6 kg/m² (0,4 liter/m²). Låt torka.



Rolla ett andra lager av Bostik Membrane på hela golvytan. Åtgång 0,6 kg/m² (0,4 liter/m²). Låt torka.