


Monteringsanvisning Folie

Bostik Universal VTgF vägnära brunnar Purus Corner



Skruva upp skruvarna i klämringen, och avlägsna denna innan brunnsmanschetten monteras. Rengör brunnen med Scotch Brite och T-röd.

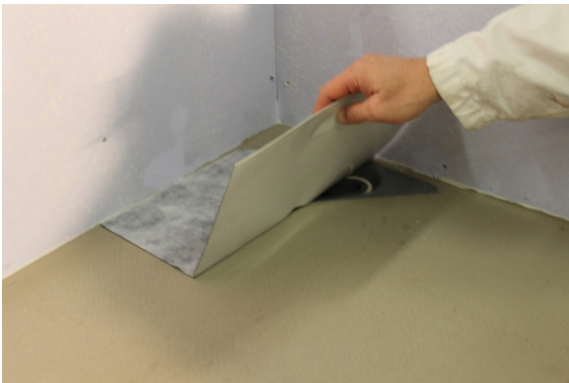

Montera brunnsmanschetten över brunnen. Gnid fast ordentligt. Undvik blåsor under manschetten

Självhäftande brunnsmanschett
(370 x 370 mm) art.nr: 2565



Applicera Bostik Foil Seal Universal på brunnsmanschetten. Undvik att få lim över brunnsflänsen.



Drag ut limmet med en limspridare för att få en jämn fördelning.



Applicera Bostik Membrane Universal på golvytan med en limspredare eller roller. Åtgång ca. 0,4 kg/m².



Montera Bostik Tätskiktfolie Universal i det våta limmet. Gnid fast folien ordentligt med lämpligt verktyg. Undvik blåsor under folien.



Efter 1 tim placera klämringen ovanför brunnen som skärmall, och skär ut ett hål i brunnsmanchetten. Montera klämringen. Plattsättning efter 12 tim.