


Tec Dispersionssystem monteringsanvisning

Ånggenomgångsmotstånd
större än 1000 000 s/m.

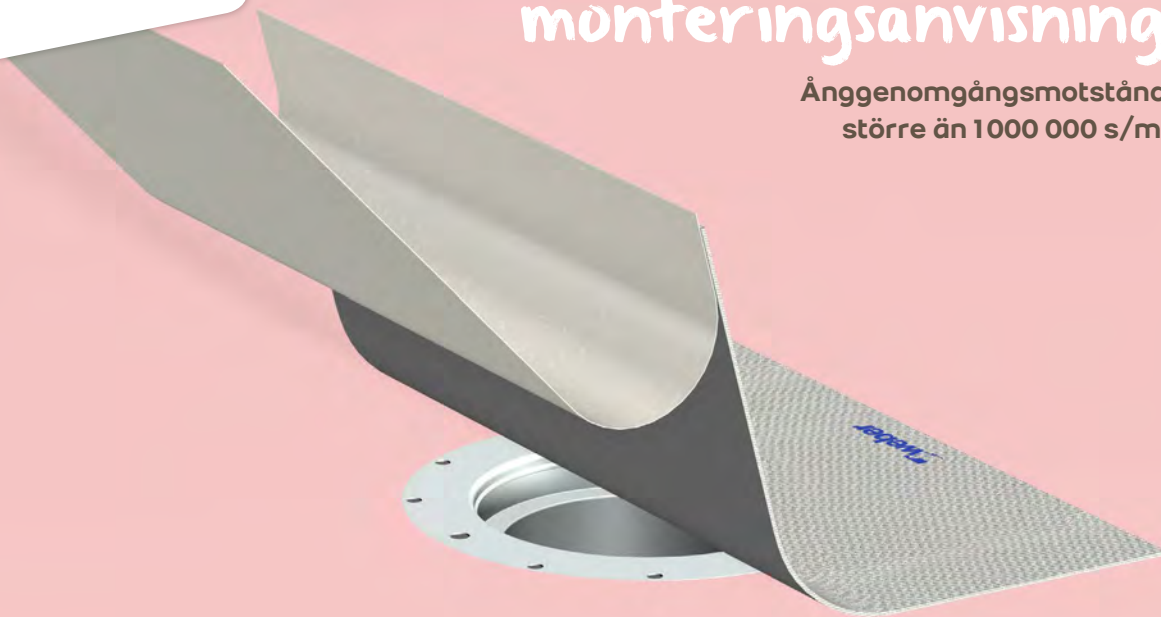

 1073
Saint-Gobain Sweden AB Box 415, SE-191 24 Sollentuna 13 DoP-SE-0243
1073-CPR-399-01 webertec watertight covering kit
ETA-12/0048 ETAG 022 part 1 Övriga egenskaper enligt Prestanda- deklaration/Detailed properties, see Declaration of Performance tillgänglig på/available from www.se.weber

Tec Dispersionssystem

Monteringsanvisning

Innehåll

Zonindelning	4
Åtgångar och produkter i systemet	5
Tätskiktsapplikation på vägg	6
Tätskiktsapplikation på golv	8
Anslutning mot golvbrunn och efterföljande arbete	11
- PURUS	11
- JAFO	11
- Blücher	12
- Vieser – Serres	12
- Faluplast	13
Reparation av tätskikt	13
Plattsättning	13
Skarvning mellan Webers olika tätskikssystem	14
Mjukfogning	14
Håltagning och infästningar	15

Tec Dispersionssystem – rollbart våtrumssystem

Systemet är särskilt framtaget för tunga konstruktioner som betong och putsade eller spacklade murverk. Fungerar också på regelverksväggar i våtzone 2.

Det färdiga tätskiktet säkerställer att rätt täthet erhålls på hela ytan. Systemet är framtaget för lätt och snabb applikation genom att det rollas eller penslas på i omgångar.

Godkänt system


När det gäller våtrum så finns det branschregler som reglerar detaljkrav och är en förlängning av BBR – Boverkets byggregler, vilka reglerar det lagstadgade funktionskravet vid nybyggnation.

Tec Dispersionssystem är testad för gällande branschregler för att säkerställa systemets funktion och skydda byggnaden mot vattenskada.

Systemen kontrolleras regelbundet och får inte förändras utifrån sina godkännanden. Detta innebär att man inte får kombinera produkter fritt efter eget tycke utan att äventyra systemets slutgiltiga funktion. Det här innebär också att Weber som materialleverantör säkerställt att systemet fungerar när arbetet utförts enligt gällande branschregler och monteringsanvisning.

Relativ fuktighet i underlaget

Tec Dispersionssystem är godkänt att lägga på underlag med max 90 % RF.

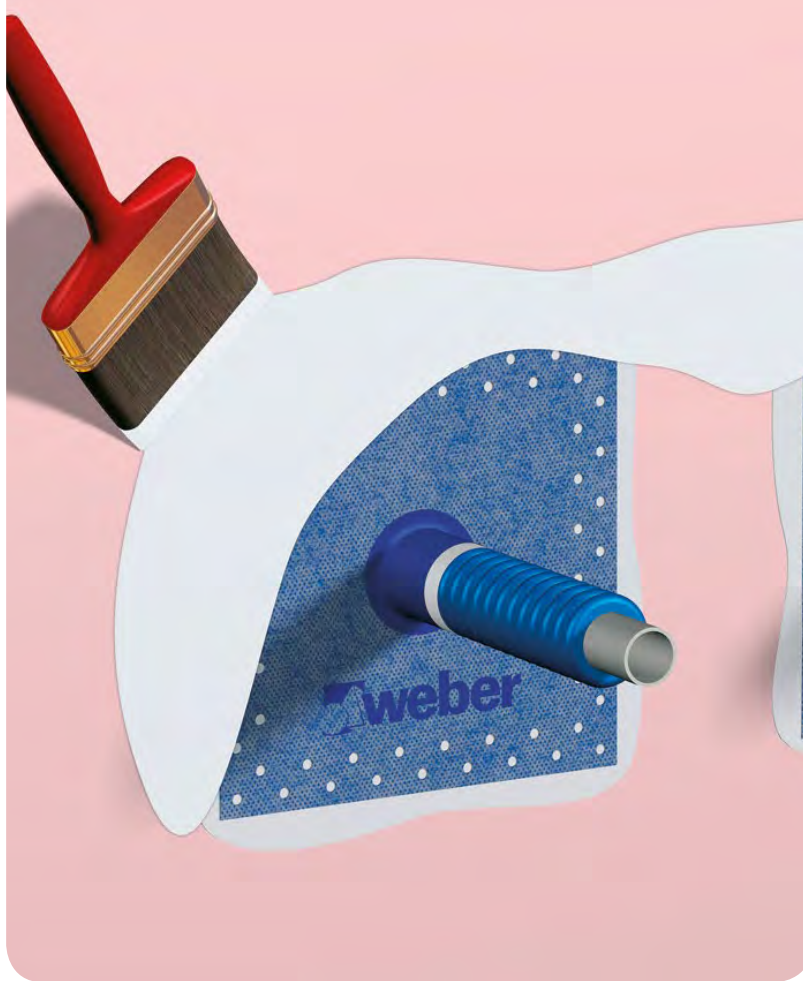

VVS-installationer

För VVS-installationer i våtrum så gäller branschreglerna Säker Vatten. De harmoniserar med de anvisningar för installationer som finns i Bygggeramikrådets branschregler och betraktas i dag som fackmässigt utförande. Ansvar för att detta uppfylls, är kontrollerat och dokumenterat ligger hos ansvarig för VVS-installationer.

Värdet på ditt hus eller din lägenhet kan höjas

Om du köper/säljer ett hus eller lägenhet så fråga/informera om våtrumsinstallationerna utförts i enlighet med Bygggeramikrådets Branschregler och Säker Vatteninstallation.

Förutsättningar

Denna monteringsanvisning gäller för tätskikt, inomhus, på golv och väggar i bostäder med ytskikt av keramiska plattor, i våtutrymmen såsom badrum, duschrum, toaletter och tvättstugor.

Systemet ska ej installeras på underlag med tillskjutande fukt.

Monteringsanvisningen bifogas med undertecknad egenkontroll/kvalitetsdokument som överlämnas till beställare efter avslutat arbete.

Underlagsförberedelser

Samtliga branschkrav på underlag, material och deras egenskaper framgår av Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV. Gällande Branschregler kan laddas ned från www.bkr.se eller beställas i tryckt format från Bygggeramikrådet.

Viktigt!

Bakfall på golvytan kan aldrig åtgärdas efter att tätskiktet lagts. Åtgärda därför underlaget innan tätskiktet appliceras om angivna krav ej uppfylls.

Alla torktider som anges gäller vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet.

Materialet ska innan påbörjat arbete lagras till samma temperatur som miljön det ska installeras i. Tätskiktsarbeten bör utföras mellan +10–+30 °C.

Vid frågor är du välkommen att besöka vår webbplats www.se.weber eller kontakta din närmaste Weberåterförsäljare.

Utfört arbete kan verifieras i "Egenkontroll för Weber Våtrum", se www.se.weber.

Systemet är klart för plattsättning tidigast 12 timmar efter avslutat tätskiktsarbete och bör plattsättas inom 10 dagar.

Ej plattlagt golv ska skyddas under plattsättning av vägg.

Zonindelning

Från 2010-02-01 kan zonindelning beaktas enligt gällande branschregler.

Weber rekommenderar dock i första hand val av tätskiktssystem enligt den förenklade indelningen som ses nedan.

Vilka tätskikt rekommenderas?

Avancerat

Våtzon 1

Regelverkskonstruktion Regelstomme på vägg med/utan plywood, spånskiva eller OSB.	- Tec Foliesystem
Vägg av kartonggips eller fukttåliga våtrumsskivor såsom Glasroc, Humidboard, Aquapanel mm samt träbjälklag uppstyvat med avjämningsmassa.	- Tec Foliesystem
Tung konstruktion Betong eller lättbetong och Leca® med puts och spackel.	- Tec Dispersionssystem - Tec Foliesystem

Våtzon 2

Regelverkskonstruktion Väggar av kartonggipskivor eller fukttåliga våtrumsskivor såsom Glasroc, Humidboard, Aquapanel mm.	- Tec Dispersionssystem - Tec Foliesystem
Tung konstruktion Betong eller lättbetong och Leca® med puts och spackel.	- Tec Dispersionssystem - Tec Foliesystem

Våtzon 1

- Dusch/badkar + 1 meter utanför.
- Hela golvytan.
- Om dusch/badkar står mot yttervägg ingår hela ytterväggen i Våtzon 1.

Övrigt/kontroll

Kvalitetsdokument enligt reglernas Bilaga A, ska utfärdas av behörig entreprenör och överlämnas till beställare och nyttjare/boende efter färdigställt arbete. Dokumentet ska vara undertecknat av våtrumsansvarig arbetsledare. Det ska tillsammans med aktuell monteringsanvisning för det godkända tätskiktssystemen överlämnas till beställare och nyttjare/boende när arbetet är slutfört. Kopia av kvalitetsdokument och monteringsanvisning för det av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystemet arkiveras för egen dokumentation och för att kunna uppvisas i samband med kvalitetsöversyn.

Vilka tätskikt rekommenderas?


Förenklat

Regelverkskonstruktion

- Tec Foliesystem

Tung konstruktion som betong eller putsade och spacklade murverk

- Tec Foliesystem
- Tec Dispersionssystem

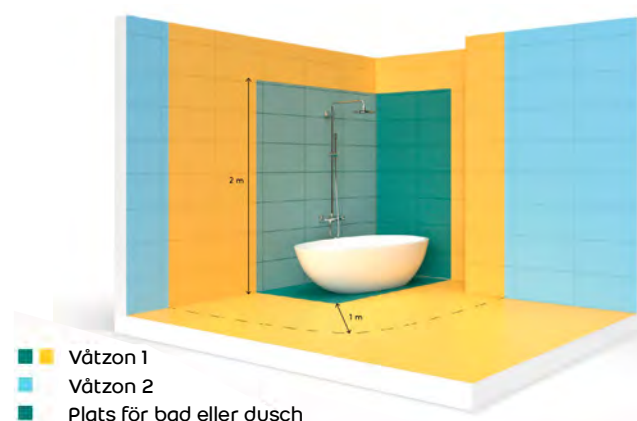

Våtzon 2


- Övriga väggytor.

Skötselråd

Skötselanvisningar för keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar kan rekvideras från Byggkeramikrådet. Skötselanvisningar framgår även i Byggkeramikhandboken.

Åtgångar och produkter i systemet

Vid installation ska det säkerställas att nedanstående mängder är den minsta mängd som appliceras per m². Med vinklar menas horisontella och vertikala inner- och ytterhörn, golv-/väggvinkel och liknande.

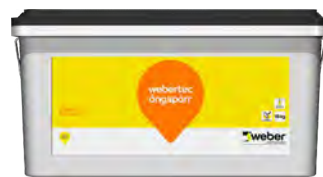

Produkter	Åtgång	Ånggenomgångsmotstånd
webertec ångspärr 1, 5 och 10 kg	min 0,25 kg/m ² (2,0 dl)	>1 000 000 s/m
webertec membran och folielim 2, 5 och 15 kg	min 1,0 kg/m ² (0,8 liter)	
webertec tätremsa 120 mm bred. Rulle på 10, 30 och 100 m	1 lpm x (totala våtrumsytan) + längden på samtliga vinklar	
webertec fiberremsa 120 mm bred. Rulle på 25 och 100 m	Längd på samtliga vinklar och materialövergångar i massiv konstruktion	

Tillbehör

webertec brunnsmanschett 370×370 mm

webertec brunnsmanschett DBR

webertec innerhörn

webertec ytterhörn

webertec rörmanschett 10–16, 18–34, 50–75, 110–140 mm

webertec rörmanschett 2×10–24 mm

webertec rörmanschett 3×24–32 mm

webertec rörmanschett 2×24–32 mm

webertec rör- och avloppsmanschett 32–55 mm

webertec rör- och avloppsmanschett 75–110 mm

webertec tätremsa 120 mm bred. Rulle på 10, 30 och 100 m

webertec fiberremsa 120 mm bred. Rulle på 25 och 100 m.



Torktider för ingående produkter

webertec ångspärr

Appliceras i minst 2 skikt, med minst 15 minuters mellanrum.
Torktid innan applicering av membran och folielim minst 40 minuter.

webertec membran och folielim

Appliceras i minst 2 skikt. Torktid per skikt minst 4 timmar.
Plattsättningsbar tidigast 12 timmar efter sista skiktet.



Användbara verktyg

Engångsroller, ej korthårig.


Elementroller, ej korthårig.


Elementpensel.

Roller och pensel används vid montering av manschetter och tätremsa samt förseglingar.

Kniv och sax används för tillklippning av tätremsa.

Ladda alltid ned senaste versionen av monteringsanvisningen från www.se.weber

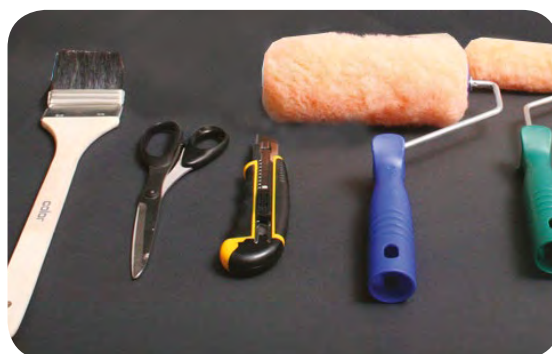

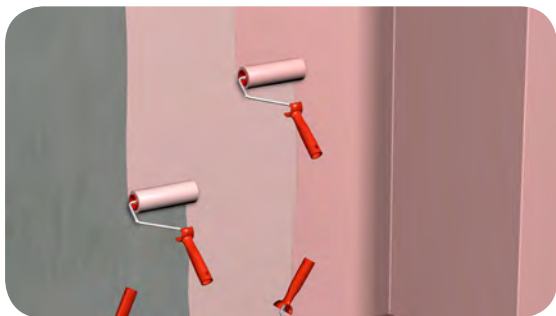

Tättskiktsapplikation på vägg

I kommande text tar vi bort **webertec** i produktnamnet, ex: **webertec ångspärr** benämns som **ångspärr**.


Rolla **ångspärr** på väggen och minst 15 cm ut på golv. Åtgången, minst 0,25 kg/m² (2,0 dl) appliceras i minst 2 skikt med minst 15 minuters mellanrum.



Pensla eller rolla hörnen med **membran och folielim**.

Montera **inner- och ytterhörn**.

Försegla kanten med **membran och folielim**.

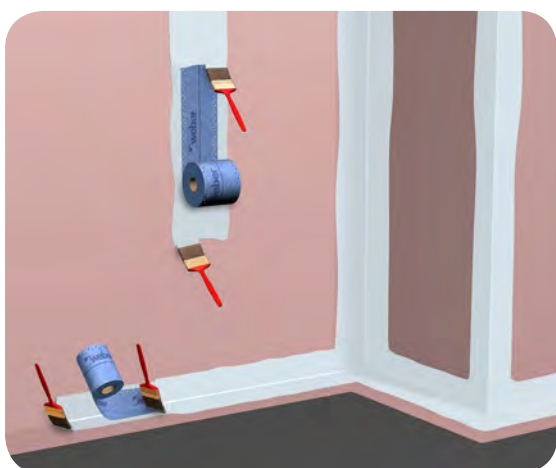

Pensla eller rolla golv/väggvinkeln och de förmonterade hörnen med **membran och folielim**. Montera tätremsa i golv-/väggvinkeln runt hela rummet samt minst 50 mm in på de förmonterade hörnen.

Pensla eller rolla vertikala **inner- och ytterhörn**, skivskarvar, materialövergångar, de monterade hörnen och på **tätremsa** i golv/väggvinkeln med **membran och folielim**. Skruvrader som inte sitter vid skivskarv spacklas igen med **membran och folielim**.

Montera **tätremsa** över alla vertikala **inner- och ytterhörn**, skivskarvar samt materialövergångar minst 50 mm in på de monterade hörnen och **tätremsa** i golv-/väggvinkel.


I massiv konstruktion kan **fiberremsa** användas istället för **tätremsa**. Metodiken är densamma med fiberremsa som vid användning av tätremsa men får endast användas i massiv konstruktion.

Anslutning av tätskikt mot karm i våtzon 1

När dörr eller fönster är placerad i våtzon 1 ska **tätskikt** dras ut på karm.

Montera **tätremsa** över skarven med **membran och folielim** ut på karmen.

Vid spalt mellan vägg och karm vid golv/väggvinkeln ska försegling alltid utföras kontinuerligt mellan tröskel, karm och vägg oavsett placering i rummet.

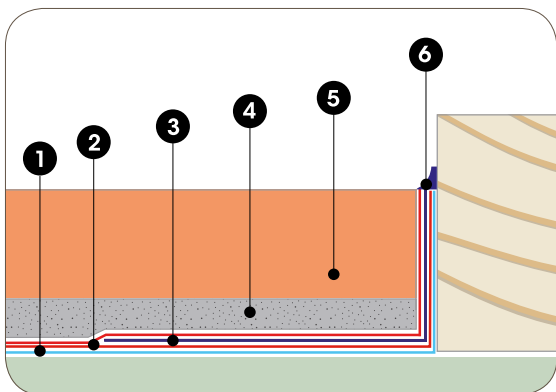

Anslutning mot tröskel


Vid tröskellös övergång mot angränsande golvyta ska **tätskikt** anslutas mot blindtröskel på motsvarande sätt. **Tätskiktet** skärs då av i överkant med den keramiska beläggningen efter avslutad montering.

1. Ångspärr
2. Membran och folielim
3. Tätremsa/fiberremsa
4. Fästmassa
5. Keramisk platta
6. Silikon

Pensla **membran och folielim** runt alla rör- och genomföringar.
Montera **rörmanschett** i lämplig storlek.

Försegla 15 mm ut på rör och avloppsgenomföringar.


Vid montering av tillbehör ska mängden **membran och folielim** vara tillräcklig för att ge full övervättning på baksidan. Blåsor eller veck får ej förekomma.

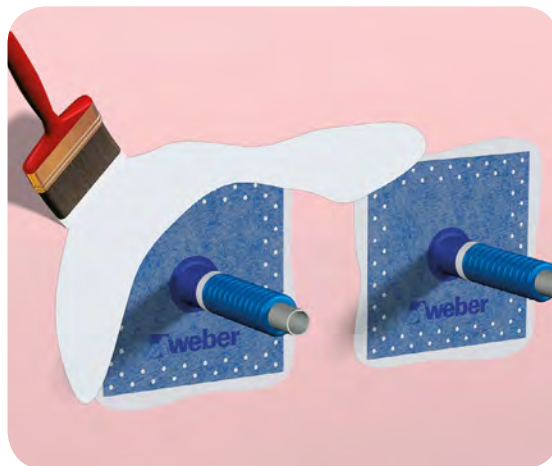

Viktigt

För Rör-i-Rör system ska tätning och försegling utföras mot mantelröret, ej mot medieröret. Tätning mot medierör får aldrig förekomma, ej heller tätning mot den grå fästansordningen till mantelröret.

1. Kakel
2. Fästmassa
3. Tätskikt
4. Rörmanschett
5. Medierör
6. Mantelrör

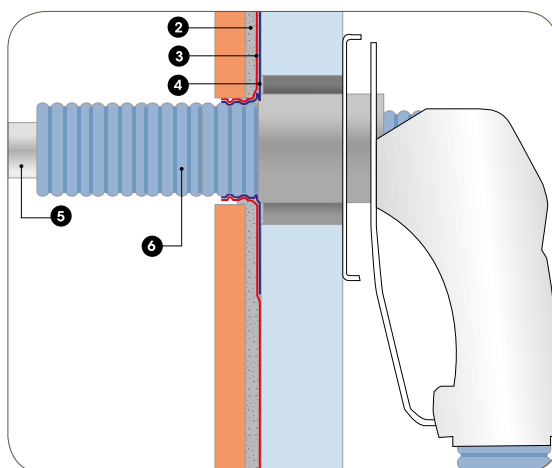

Applicera **membran och folielim** flödigt över hela väggen, alla förseglingar, minst 15 mm upp på alla rör/avloppsgenomföringar och minst 100 mm ut på golvet och ut på alla rör.

Lämna minst 50 mm **ångspärr** synlig ut på golvet.



När lager ett torkat minst 4 timmar, appliceras **membran och folielim** åter igen flödigt enligt punkt 7. Detta upprepas tills åtgången totalt är minst 1,0 kg/m² (0,8 liter).

Plattor kan monteras på vägg tidigast efter 12 timmar.

Se kapitlet Plattsättning sid 15.





Anslutning av tätskikt på vägg mot plastmatta på golv

Täck golvet innan tätskiktsarbetet påbörjas. Maskera minst 50 mm ned på mattuppviket för att förhindra att tätskiktet rinner ner på mattan.

Vid behov spacklas anslutningen till mattkanten med lämpligt spackel så att kanten i övergången mellan tätskikt och matta blir mjuk. Spackling kan även göras med fix i samband med plattsättning.


Slipa mattuppviket med ett fint sandpapper.



Applicera ångspärr enligt sid 5 "Tätskiktsapplikation på vägg" ner över mattkanten och låt torka.

Pensla eller rolla membran och folielim på väggen och ner på maskeringssteppen så att full täckning bakom tätremsan erhålls. Montera tätremsa horisontellt med överlapp på minst 30 mm över mattkanten så att avståndet mellan tätremsa och maskering är minst 10 mm. Fortsätt därefter tätskiktsapplikation enligt sid 6, under "Tätskiktsapplikation på vägg".

Vid montering av tätremsa ska mängden membran och folielim vara tillräcklig, för att ge full övervättning på baksidan av hela tätremsan, men inte överflödig. Detta då onödig bläsbildning kan förekomma om för stor mängd membran och folielim används. Tillbehören ska monteras så att inga blåsor förekommer.

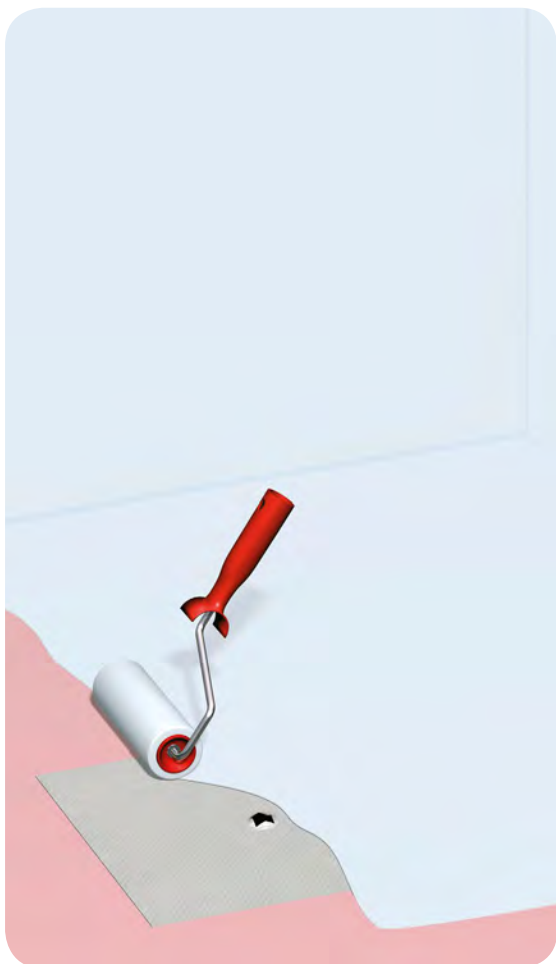

Tätskiktsapplikation på golv

För anslutning mot golvbrunnar för privata våtrum av traditionell typ av märkena: PURUS, JAFO, Blücher, Faluplast

Viktigt

Weber rekommenderar inte anslutning mot andra brunnar eller med andra metoder än vad som anges i dessa anvisningar.

Använd alltid det hjälpmedel som golvbrunnslleverantören anvisar vid montering av brunnsmanschett och klämringsring. Brunnen samt eventuell förhöjningsring är VVS-produkter och ska därför vara installerad av behörig VVS-installatör.

Förhöjningsringens insida är en spegelbild av brunnen varför montering av brunnsmanschett ska utföras på samma sätt i förhöjningsringen som i brunnen.

Bakfall på golvytan kan aldrig åtgärdas efter att tätskiktet lagts. Åtgärda därför underlaget innan tätskiktet appliceras om angivna krav ej uppfylls.

Plattsättning på vägg innan tätskiktsapplikation på golvet utförs är att föredra då tätskiktet kommer att belastas under denna period. Ska tätskiktssapplikation i hela utrymmet utföras före plattsättning rekommenderas skyddstäckning av golvet om detta inte beläggs med plattor före väggarna.

Ångspärr eller membran och folielim får inte förekomma på golvbrunnens fläns eller flänshals. Endast brunnsmanschett får fästa mot dessa delar. Skärning av brunnsmanschett och montering av klämringsring får utföras först efter att golvytan är tätad och redo att plattläggas. Säkerställ att anvisningarna för den aktuella brunnstypen är de som följs.

Anslutning till golvbrunnar

1. Demontera lock, sil och klämring, spara dessa.
2. Rengör golvbrunnens fläns samt ned i brunnssätet med T-röd eller liknande. Rengör golvet och golvbrunnen.
3. Montera aktuell skärmall eller kniv enligt nedan:

Se vidare arbete under punkt 4 nästa sida.

Viktigt

Observera att vid användning av JAFO eller Faluplast golvbrunn ska o-ringen avlägsnas.



PURUS – Montera foten till PURUS-kniven.



JAFO – Montera JAFO Skärmall med skärmallens taggar i skruvhålen för klämringen.

Viktigt

Observera att vid användning av JAFO eller Faluplast golvbrunn ska o-ringen avlägsnas.



Blücher – Placera insatsen till Blücher Brunnskniv i golvbrunnen. Se till att benen greppar in i muttern. Tornen.



Faluplast – Placera den runda basen av skärmallen i brunnen så att den styr i urtagen.

Viktigt

Observera att vid användning av JAFO eller Faluplast golvbrunn ska o-ringen avlägsnas.



Serres – Kontrollera att brunnens vita/gråa tätning är ren och på plats.



4. Applicera ångspärr flödigt i två skikt med 15 minuters mellanrum på hela golvytan och överlappa det tidigare applicerade ångspärr nedanför golv-/väggvinkeln.

Åtgången, minst 0,25 kg/m² (2,0 dl) enligt Tabell 1.

Vänta minst 40 minuter innan brunnsmanschett monteras.

TIPS!

Vid centrering av brunnsmanschett ovan golvbrunnen:

lägg manschetten löst över golvbrunnen innan avlägsnande av skyddspappret på manschettens baksida och rita därefter med penna några markeringar i hörnen.

Ångspärr på brunnslänsen får ej förekomma.



5. Centra brunnsmanschett över golvbrunnen. Riv av skyddspappret och montera därefter brunnsmanschett över brunnsmanschett med klistret nedåt. Säkerställ att det ej blir blåsor eller veck på manschetten.


6. **PURUS** Skär hål för knivfotens centrumpinne och se vidare sid 11.

JAFO Fortsätt enligt sid 11.

Blücher Skär hål för centrumskraven och fortsätt enligt sid 12.

Faluplast Skär hål i brunnsmanschetten för centrumpinnen. Fortsätt enligt sid 13.


Serres Fortsätt enligt sid 12.

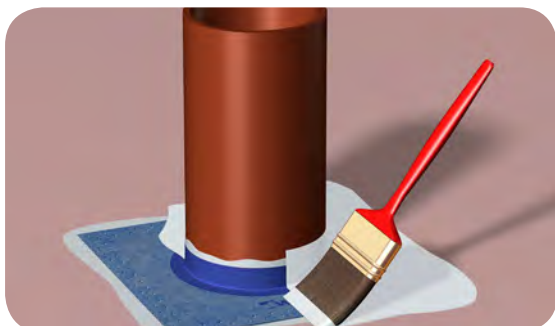

7. Pensla membran och folielim runt alla rör- och genomföringar.

Montera rörmanschetterna.


Försegla alla rör och avloppsgenomföringar minst 15 mm ut på röret och 30 mm ut från kanten på manschetten med Membran och folielim.

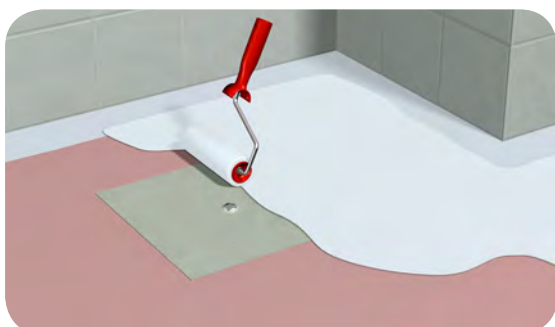

8. Applicera membran och folielim flödigt över hela golvytan och hela brunnsmanschetten samt alla förseglingar minst 30 mm in på den torra membran och folielim i golv-/väggvinkeln som tidigare applicerats.

Viktigt

Vid montering av tillbehör ska mängden membran och folielim vara tillräcklig för att ge full övervättning på baksidan av tillbehören men inte överflödigt. Detta då onödig blåsbildning kan förekomma om för stor mängd tätskiktsmembran används. Tillbehören ska installeras så att inga blåsor förekommer.

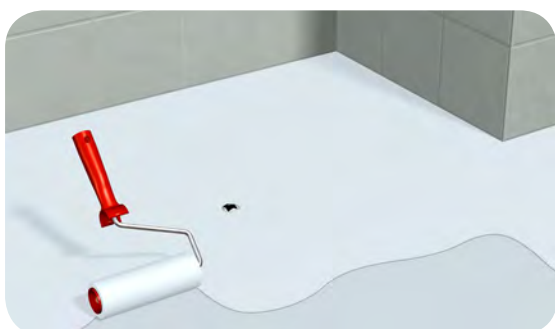

9. När lager 1 torkat, dock tidigast efter min 4 tim, appliceras membran och folielim återigen flödigt enligt punkt 8. Detta upprepas tills åtgången totalt är minst 1,0 kg eller 0,8 liter/m².



Plattor kan monteras på golv tidigast efter 12 timmar.

Se kapitlet Plattsättning sid 15.

Anslutning mot golvbrunn och efterföljande arbeten



PURUS

1. Montera PURUS-kniven på knivfoten. Var noga med att använda rätt hål på PURUS-kniven. Se till att knivfoten och kniven sitter i rätt läge.
2. Skär hålet.
3. Avlägsna därefter knivfot, kniv och utskuren del av brunnsmanschett. Observera att grå klämrings ska användas.
4. Forma ner brunnsmanschett med fingrarna och fäst den mot golvbrunnens flänshals.
5. Smörj klämringen med diskmedel, sätt fast brunnssilen på klämringen och centrera dessa över golvbrunnen.
6. Sätt foten på brunnssilen och tryck till ordentligt. Det snäpper till när klämringen hamnar i rätt läge.
7. Säkerställ efter montering att klämringen är i sitt rätta läge i botten på det horisontella sätet.

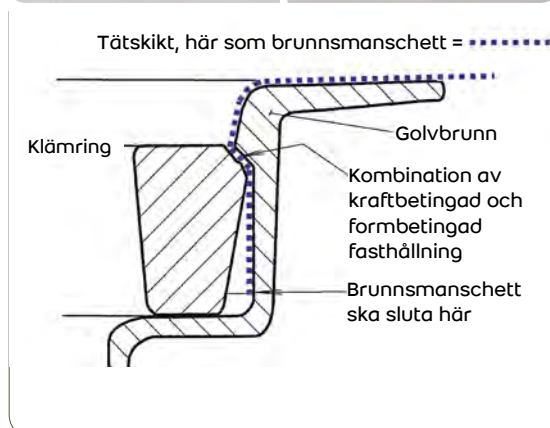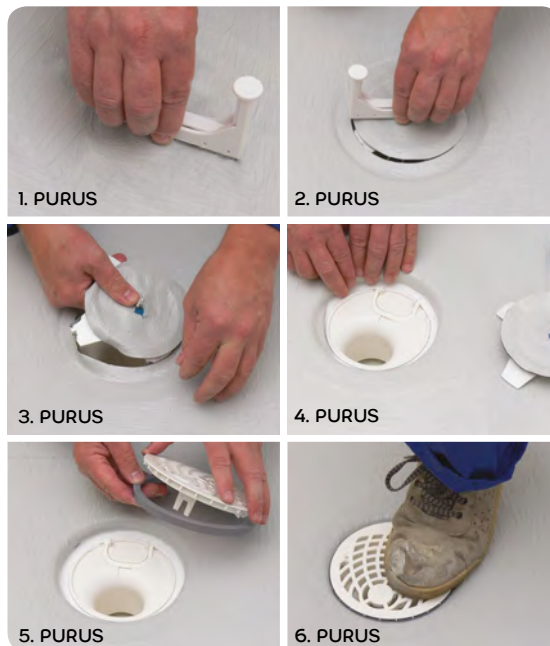



JAFO

1. Använd en vanlig mattkniv. Håll den så vinkelrätt mot mallen som möjligt och skär med mallen som stöd efter mallens insida ett jämt, runt hål.
2. Avlägsna därefter utskuren del av brunnsmanschett och skärmallen ur hålet.
3. Tryck ner klämringen i brunnens säte och sätt i de 5 medföljande specialskruvorna.
4. Skruva ner skruvarna växelvis utan att dra åt. Fortsätt därefter att växelvis dra åt skruvarna med kraft till dess att klämringens ytterkant ligger åt mot tätskiktet.
5. Anslutningen av brunnsmanschett ska utföras enligt bild.

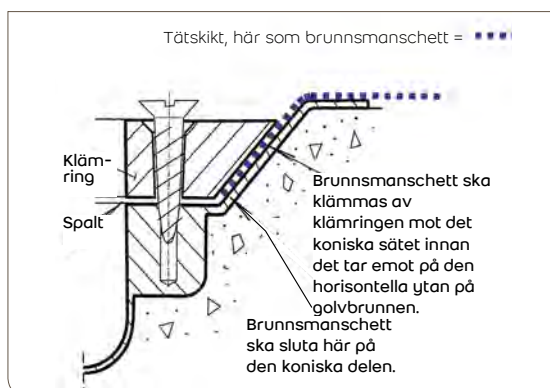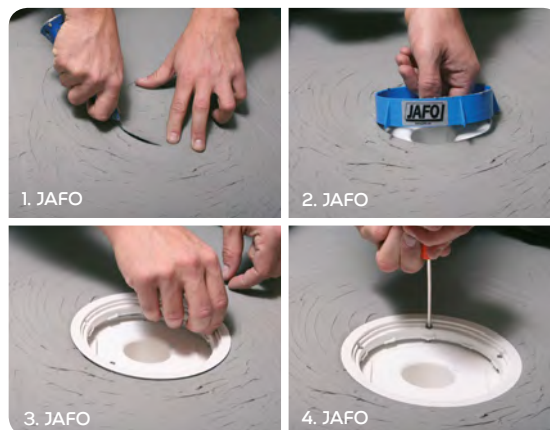


Viktigt

Max 1,0 Nm får användas i åtdragningsmoment. Skruvhålen i klämringen får inte deformeras. Skruvdragare får ej användas, använd istället kryssmejsel av typ PZ2.

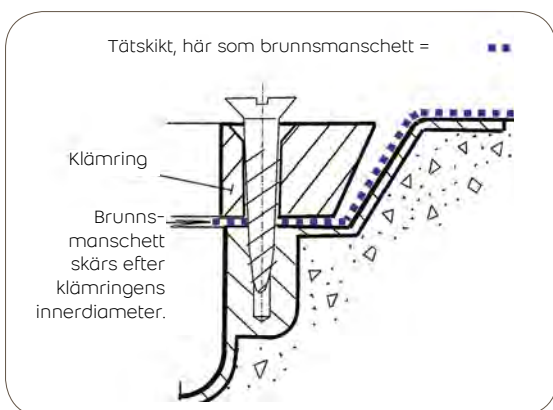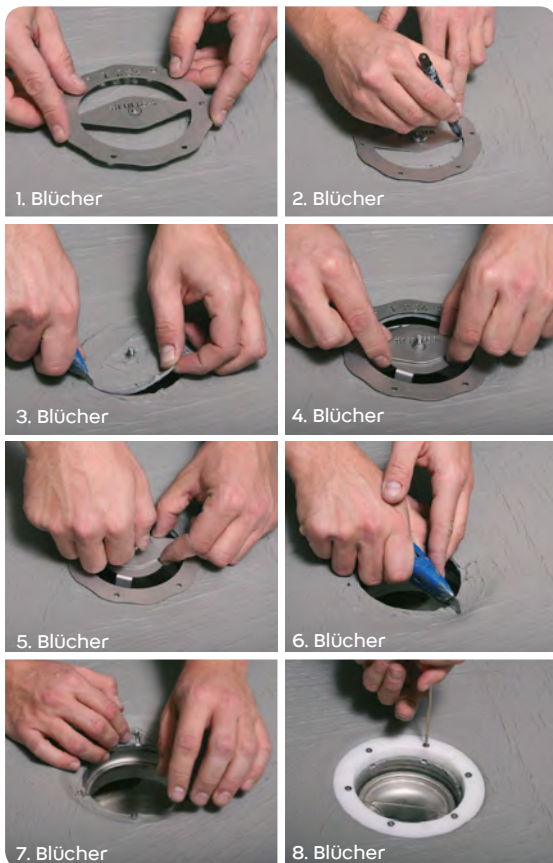

Blücher

1. Placera skärmallen på den uppstickande skruven.
2. Rita upp hålet med diametern Ø 94 mm efter skärmallens innerkant.
3. Skär ut hålet, avlägsna utskuren del av brunnsmanschett.
4. Placera sedan skärmallen över insatsen så att markeringen passar ihop.
5. Skruva därefter åt vingmuttern, markera hålen och ta ut insatsen.
6. Gör ett litet snitt/hål med mattkniv över de markerade gängtapparna och skär linjer från hålen in mot centrum på golvbrunnen.
7. Forma ner brunnsmanschett med fingrarna så att den fäster mot golvbrunnens flänshals och hela det horisontella brunssätet, Figur 5.
8. Montera klämringen med de medföljande skruvarna. Skruva växelvis diagonalt utan att dra åt. Dra skruvarna växelvis diagonalt tills klämringen sitter stabilt.
9. Renskar manschetten efter klämringens innerdiameter.
10. Anslutningen av brunnsmanschett ska utföras enligt bild.

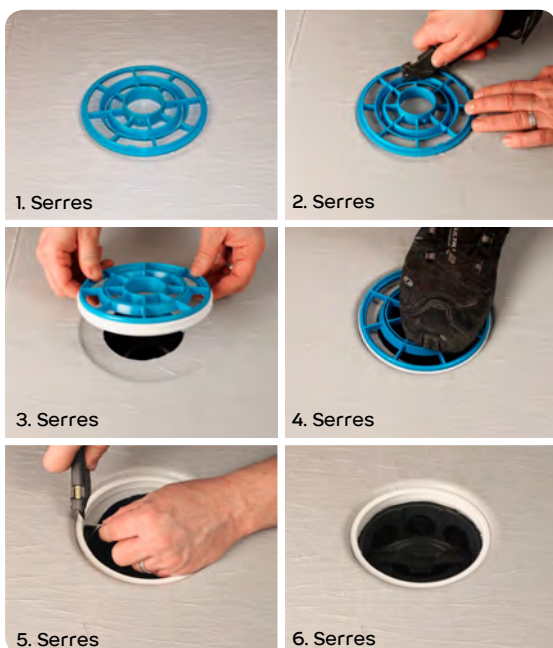

Vieser – Serres

1. Tryck ner brunnsmanschetten lätt med fingrarna och centrera skärmallen över brunnen så att skärskåran har en nedåtgående V-profil.
2. Använd en vass mattkniv och skär igenom brunnsmanschetten med kniven i skärskåran och avlägsna därefter utskuren bit.
3. Placera klämringen ihopsatt med skärmallen centrerad över golvbrunnen med skärmallen vänd så att skärskåran EJ har en V-profil.
4. Ställ dig därefter på skärmallen så att klämringen trycks ned och säkras mot tätningslisten.
5. Avlägsna skärmallen och skär bort överflödigt material från brunnsmanschetten kring innerkanten på klämringen.

Faluplast

1. Montera knivguiden på skärmallens centrumpinne.

Viktigt

Centrumpinnen ska sticka igenom knivguiden.
Se till att kniven sitter i rätt håll.

2. Använd en vass mattniv och placera denna i urtaget för kniven med eggen i vridriktningen.
3. Håll kniven med en hand och dra runt knivguiden med den andra.
- 4-5. Avlägsna därefter knivguide och skärmall tillsammans med utskuren del av brunnsmanschett.
6. Forma ner brunnsmanschetten i brunnen med fingrarna.
7. Tryck ner klämringen och vrid denna tills urtaget i klämringen styr i golvbrunnens/förhöjningsringens säte.
8. Montera de rostfria specialskruvorna (5 st) och drag åt dem växelvis/diagonalt till dess att klämringens ytterkant ligger an mot tätskiktet.

Anslutningen av brunnsmanschett ska utföras enligt bild.

Viktigt

Max 1,0 Nm får användas i åtdragningsmoment. Skruvhålen får ej deformeras. Använd ej skruvdragare.



Reparation av tätskikt

Reparation kan vara möjligt beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet. Man skiljer på reparation i ytskiktet, dvs byte av platta samt reparation i och av tätskiktet som upptäcks före plattsättning. Vid frågor kontakta vår teknisksupport.

Om hål eller skador upptäcks innan plattsättning så ska dessa lagas genom att limma en tätremsa med membran och folielim. Överlappas med 50 mm. Pensla eller rolla därefter med membran och folielim i ett flödigt skikt över lagningen och minst 30 mm bredvid så att underlaget ej syns igenom och kanten på lagningen är väl förseglad.

Vid reparation av tätskikt ska alltid Weber Teknisksupport kontaktas.
Telefon: 010-211 63 00. E-post: teknisksupport@weber.se



Plattsättning


Plattor monteras när tätskiktet torkat, tidigast efter 12 timmar och inom 10 dagar. För val av fästmassa se tabellen.

Viktigt

Vid plattsättning på vägg rekommenderas att golvet täcks och skyddas på lämpligt vis.

När slukristen/klinkerramen monteras, se till att hela baksidan fylls med fästmassa.

Foga inte där mjukfog ska appliceras.

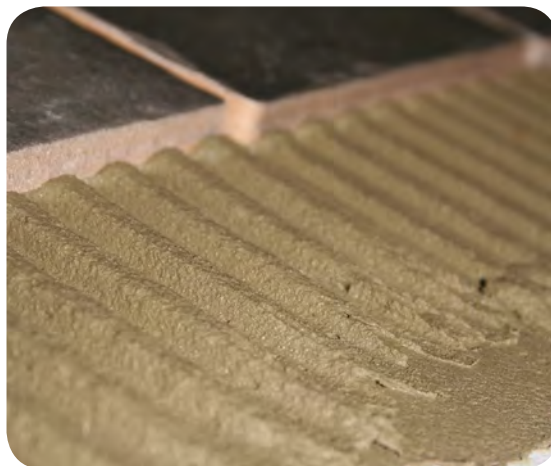

Skarvning mellan Webers olika tätskiktssystem

Metoden beskriver endast skarvning i nybyggnation och renovering där val av olika tätskikt i samma utrymme medvetet gjorts och skarvning utförs under nyinstallation av Webers våtrumssystem i utrymmet. Metoden rekommenderas inte för skarvning mot befintliga tätskikt eller mot tätskikt som inte anges nedan.

För skarvning med Tec Dispersionssystem utförs skarvning efter att angiven primermängd (ångspärr) applicerats på underlaget enligt, för systemet, aktuell arbetsanvisning.



Skarvning Tec Folie- och Tec Dispersionssystem

1. Montera folie så att minst 50 mm olimmad folie överlappar applicerad ångspärr.
2. Pensla/rolla membran och folielim under överlappet.
3. Vik ner och stryk fast överlappet ordentligt så att inga blåsor förekommer.
4. Pensla/rolla membran och folielim flödigt över kanten samt minst 30 mm ut från kant tills kanten är väl förseglad.
5. Fortsätt sedan montering av valda tätskikt, enligt för systemen, aktuella monteringsanvisningar.



Godkända fästmassor

weber rex fix
weber rex light fix
weber supra light fix
weber supra rapid light fix
weber flow rapid fix
weber flex fix
weber multiglue



Mjukfogning

Mjukfogning utförs med weber neutral silicone eller special silicone.

Mjukfogning får ej utföras i:

- underkant keramisk väggbeklädnad som överlappar uppvik av plastmatta på golv.
- fog mellan keramiska golvplattor och klinkerram (slukrist) intill golvbrunnen.


Håltagningar och infästningar

Håltagningar och infästningar genom tätskiktet ska om möjligt undvikas. I många fall kan rekommenderade limtyper eller sugproppslösningar vara att föredra.

Där mekanisk infästning måste göras ska detta utföras i massiv konstruktion. I regelverkskonstruktioner innebär detta att infästning ska göras i massiv regel eller kortling.

Borrning genom kakel bör alltid utföras med särskild kakelborr för att inte riskera att förstöra den keramiska beläggningen runt infästningen.


Placera gärna en bit tejp över ytan som ska genomborras då detta minskar borrens tendens att glida.

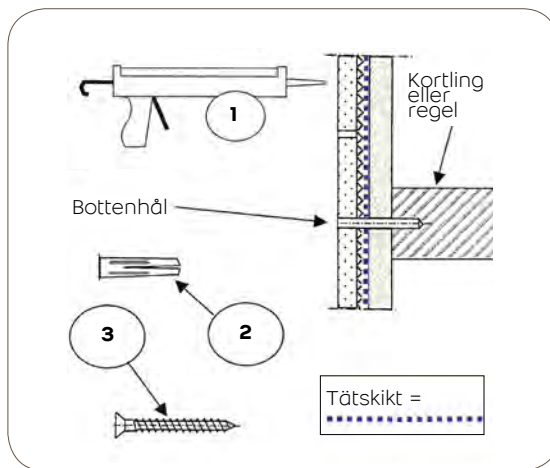

1. Borra hål med lämplig diameter för skruv eller plugg till lämpligt djup men ej genomgående.
2. Fyll hålet med silikon.

Viktigt

Borrning får inte göras genomgående i regel eller kortling.

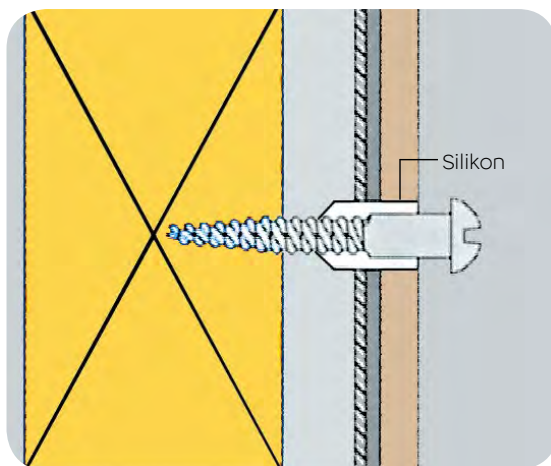

Väggnära golvbrunnar

Se separata arbetsanvisningar på [se.weber](https://www.se.weber/files/se/2018-10/unidrain_monteringsanvisning.pdf)

https://www.se.weber/files/se/2018-10/unidrain_monteringsanvisning.pdf





SAINT-GOBAIN SWEDEN AB

Box 415, Norra Malmvägen 76,
191 24 Sollentuna
Telefon: 08-625 61 00, Fax: 08-625 61 80
Webbplats: www.se.weber