

Montageanvisning Drift & skötsel

damixa

Damixa
Box 480
SE-792 27 Mora
SWEDEN
www.damixa.se

Rev. 005-2023.11.17 SE 20252.00

Damixa Manchette

Montering av tätskikt med manchette från Damixa

RSK 8357745, 484420000

RSK 8386105, 484430000

Innehållsförteckning

1		Adda Tätfolie
2		Alfix foliesystem
3		ARDEX Tricom 7+8
4		Bostik VTvF-X
5		Bostik VTvF-Universal
6		Byggmax tätfolie
7		CC Höganäs Foliesystem G12b / V12-3b
8		Centro TM#System
9		Ecodur Tätfolie
10		Kiilto Kerasafe+
11		GKHero Pro våtrumsfolie
12		Hey'di ångtät folie
13		KERAKOLL Kerablock TEX 750
14		LIP System 27
15		Mapei WP90 och WP200
16		Midun våtrumsfolie
17		Mira Vapourmat 100
18		PCi VG2014
19		Schönox WSF
20		Sika Ceram
21		Sopro 815 Tätskiktsfolie
22		Tarkett Tarkordry
23		Weber Tec Foliesystem
24		Zebra duk



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1



SC0527-18

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med T-Sprit eller liknande

Arbetsgång



2 - Applicera Adda Skarvlim på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspridare.




3 - Applicera Adda Membran på övriga väggytan
som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Adda Skarvlim på manchetten
och Adda Membran på övrig väggyta.

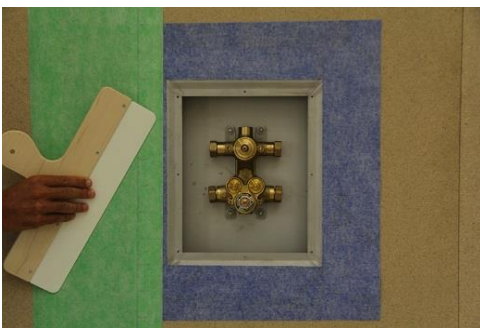

6 - Montera Adda Tätfolie
överlappa manschetten med minst 5 cm.

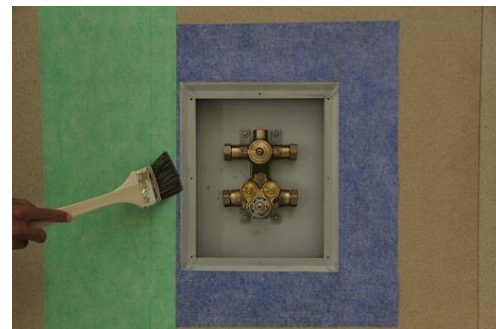

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
Adda Membran (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt Adda Tätfolie anvisning.



RiSE 1002
C900217



För mer info besök: www.adda.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med T-Sprit eller liknande

Arbetsgång




2 - Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på skåpets fläns. Stryk ut med pensel alt. Fintandad limspridare.




3 - Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på övriga väggytan som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

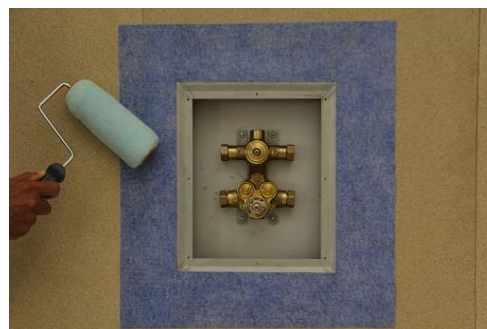

5- Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på manchetten och övrig väggyta.

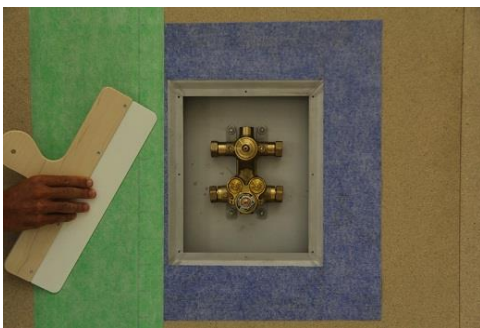

6 - Montera Alfix Våtrumsmatta Pro överlappa manchetten med minst 5 cm.

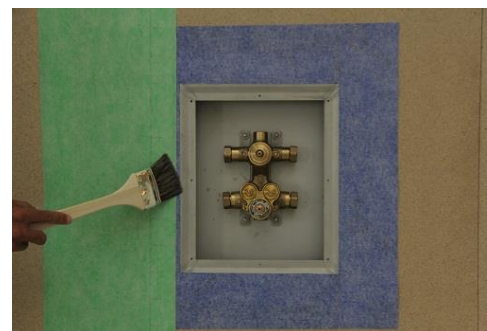

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Alfix 2K Tätningsmassa.

Övrig väggyta monteras enligt Alfix Foliesystems anvisning.

För mer info besök: www.alfix.com



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.



RiSE 1002
C900217

ALFIX[®]

Uppfyller

Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång




2 - Applicera ARDEX SK 105 MS på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspredare.




3 - Applicera ARDEX 7x8 på övriga väggytan
som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

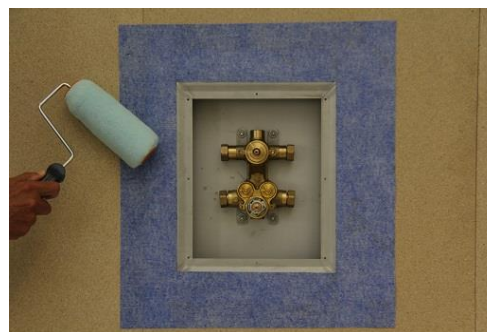

5- Applicera ARDEX 7+8 på manchetten
och övrig väggyta.

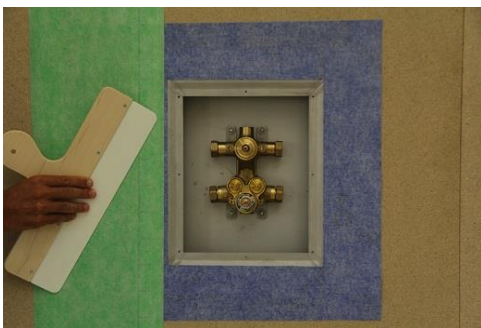

6 - Montera ARDEX SK 100 W Tricom folie
överlappa manschetten med minst 5 cm.

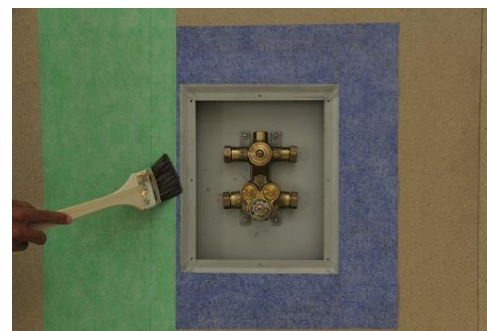

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten
samt mellan manschetten och folien med
ARDEX 7+8 (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt ARDEX Tricom 7+8 Hybrid anvisning.


RiSE 1002
C900217

 **damixa**™


Byggsakermarknaden

För mer info besök: www.ardex.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Bostic Foil Seal Grab på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.




3 - Applicera Bostik membran på övriga väggytan
som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Bostik Foil Seal Grab på manchetten
och Bostik membran på övrig väggyta.

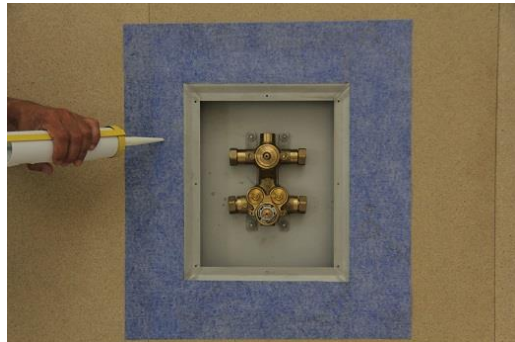

6 - Montera Bostik Tätskiktsfolie LX
överlappa manchetten med minst 5 cm.

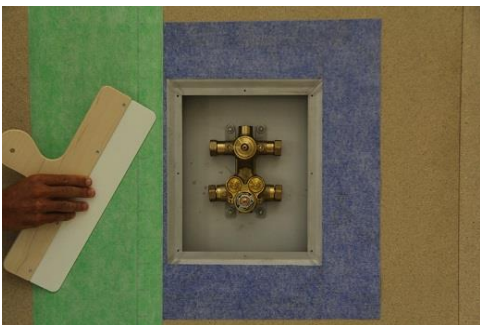

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten
samt mellan manchetten och folien med
Bostik Foil Seal Grab



Övrig väggyta monteras enligt Bostik VTvF-X anvisning.

För mer info besök: www.bostik.se


RiSE 1002
C900217


vatten
tätta
våtrum
Bygghermetikrådet


damixa™


Bostik
smart adhesives



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Bostik Foil Seal Grab på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspredare.



3 - Applicera Bostik membran universal på övriga väggytan som manchetten skall täcka.



4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Bostik Foil Seal Grab på manchetten och Bostik membran universal på övrig väggyta.



6 - Montera Bostik Tätskiktsfolie universal överlappa manchetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Bostik Foil Seal Grab



Övrig väggyta monteras enligt Bostik VTvF-Universal anvisning.

För mer info besök: www.bostik.se


RiSE 1002
C900217


vatten
tätat
vättrum
Bygghälsan

 **OBS!**
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa


Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång


2 - Applicera Byggmax Folielim

på skåpets fläns. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

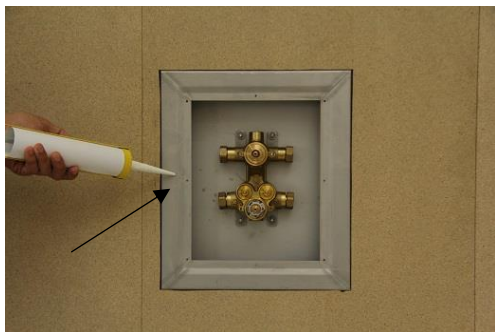

3 -Applicera Byggmax Folielim på väggen

så att det täcker ytan för manschetten

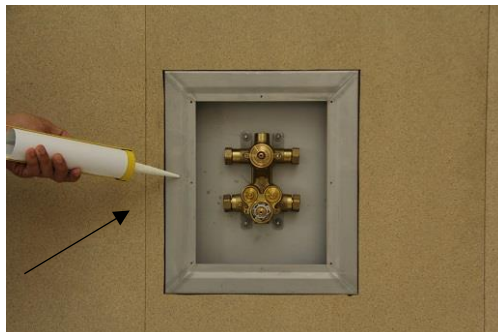

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ

så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Byggmax Folielim på manschetten och

Byggmax Tätmembran på övrig väggyta.




6 - Montera Byggmax Tätfolie

överlappa manschetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
Byggmax Tätmembran (2 strykningar)

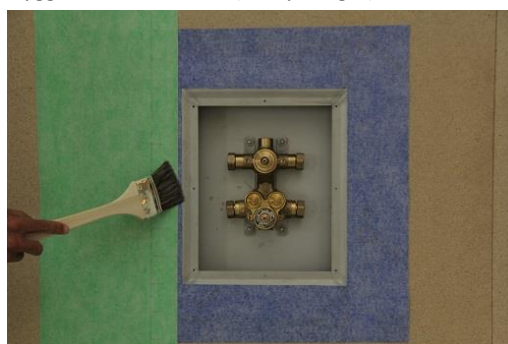

Övrig väggyta monteras enligt Byggmax Tätfolie anvisning.

För mer info besök: www.byggmax.se



RiSE 1002
C900217



byggkeramikrödent
damixa™

BYGGmax



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspredare.



3 - Applicera CC Höganäs FB7 Folielim på övriga väggytan som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5-Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på manchetten och CC Höganäs FB7 Folielim övrig väggyta.



6 - Montera Casco Foli 1 = Casco WetStop Foil överlappa manchetten med minst 5 cm.

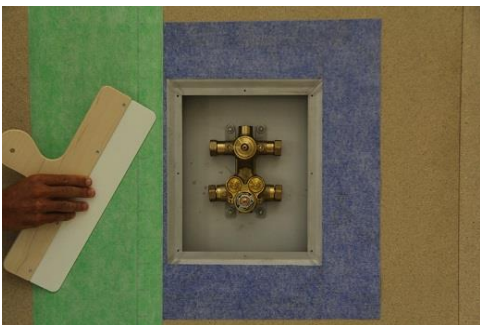

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med CC Höganäs FB44 Tublim



Övrig väggyta monteras enligt CC Höganäs Foliessystem G12b / V12-3b anvisning.

För mer info besök: www.cchoganas.se



RiSE 1002
C900217



damixa™

Höganäs
KAKEL SEDAN 1886



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång


2 - Applicera Centro TM#Folielim på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

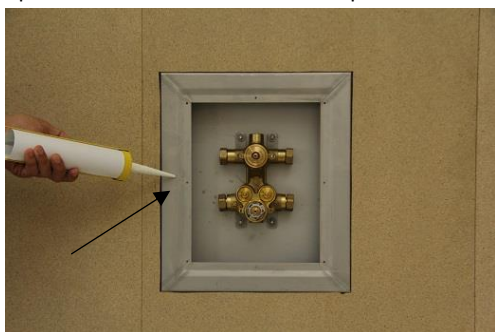


3 - Applicera Centro TM#Folielim på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

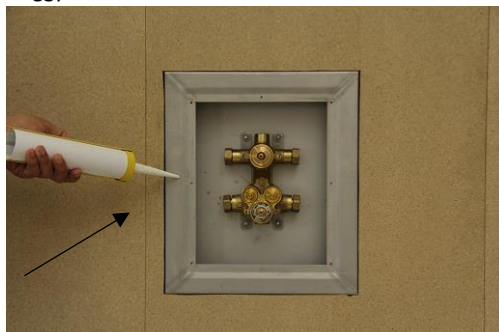

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

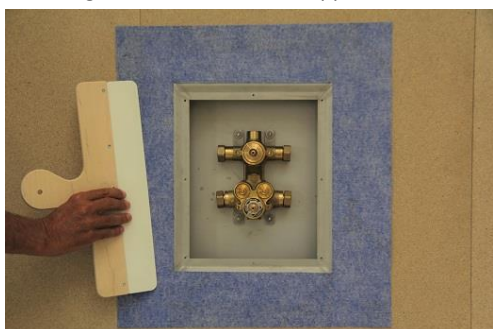

5-Applicera Centro TM#Folielim på manchetten och Centro TM#Tätmembran på övrig väggyta.

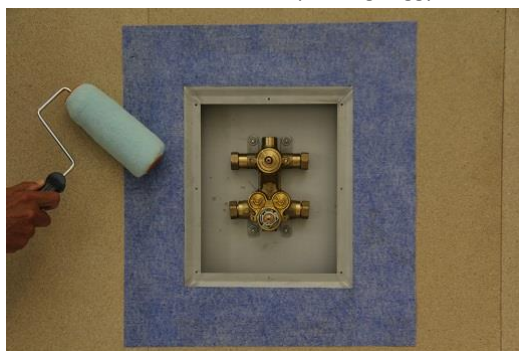

6 - Montera Centro TM#Folie överlappa manchetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Centro TM#Tätmembran (2 strykningar)



Övrig väggyta monteras enligt Centro TM#System anvisning.



RiSE 1002
C900217



damixa™



För mer info besök: www.centro.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Ecodur Folielim på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

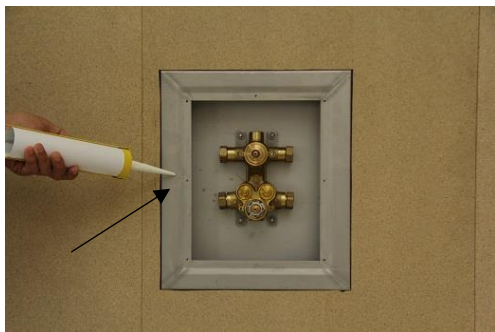

3 - Applicera Ecodur Folielim på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

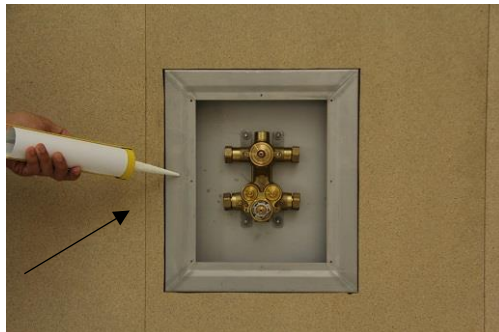

4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




5- Applicera Ecodur Folilim på manchetten och Ecodur Tätmembran på övrig väggyta.



6 - Montera Ecodur våtrumsväggfolie
överlappa manchetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Ecodur Tätmembran (2 strykningar)

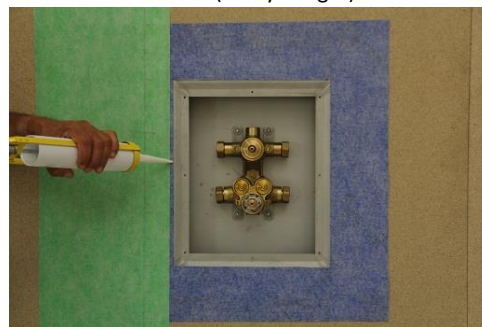

Övrig väggyta monteras enligt Ecodur Tätfolie anvisning.

För mer info besök: www.englund-gruppen.se


RiSE 1002
C900217


vatten
tätta
våtrum
Byggherakrödret

damixa™

ECODUR®



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång



2 - Applicera Kiilto Keraseal på skåpets fläns.


Stryk ut med fintandad limspredare. Låt limmet sitta i 20 min.

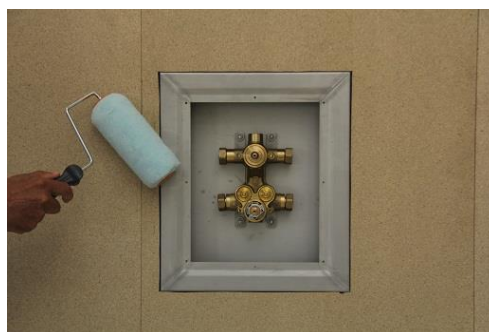


3 - Applicera Kiilto K2 eller Kiilto M1000 Eco på övrig väggyta som manchetten skall täcka.



4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

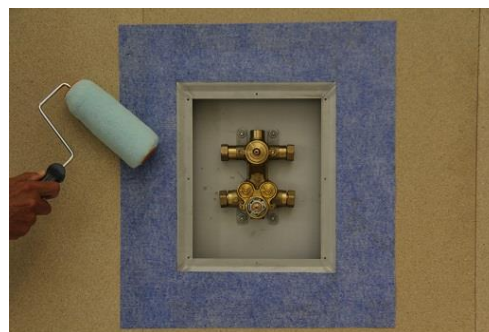

5- Applicera Kiilto Keraseal på manchetten och Kiilto K2 eller Kiilto M1000 Eco övrig väggyta.

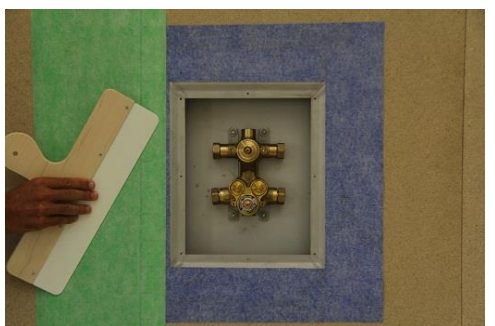

6 - Montera Kiilto Kerasafe+ folie

överlappa manchetten med minst 5 cm.

Övrig väggyta monteras enligt Kiilto Kerasafe+ anvisning.



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.



RiSE 1002
C900217



damixa™



För mer info besök: www.kiilto.se

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera GKHero Folielim på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

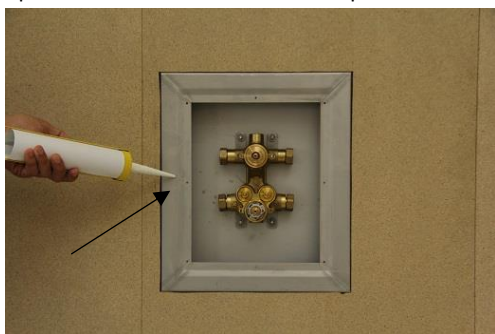

3 - Applicera GKHero Folielim på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

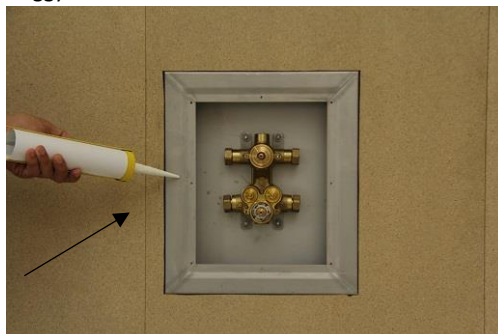

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




5- Applicera GKH Folielim på manschetten och GKHero Våtrumsmembran på övrig väggyta.



6 - Montera GKHero Våtrumsduk överlappa manschetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med GKH Våtrumsmembran (2 strykningar)

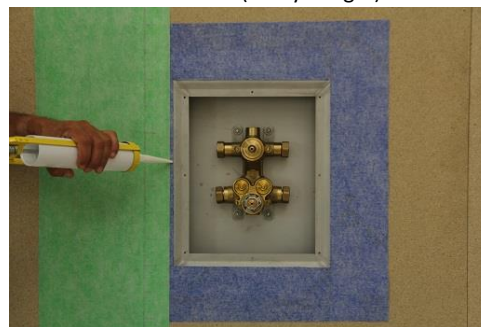

Övrig väggyta monteras enligt GKHero pro anvisning.

För mer info besök: www.gkheropro.se


RiSE 1002
C900217


vatten
tätta
våtrum
Byggsystem


damixa™


Göteborgs
KAKELHUS

 **OBS!**
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång


2 - Applicera Hey'di Protac 25 på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

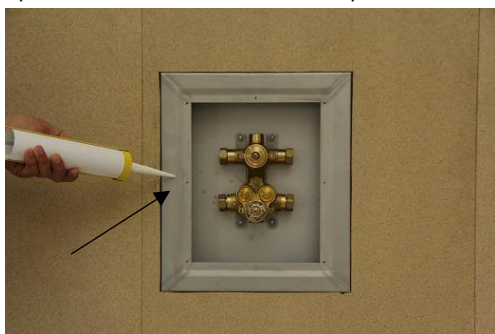

3 - Applicera Hey'di Protac 25 på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

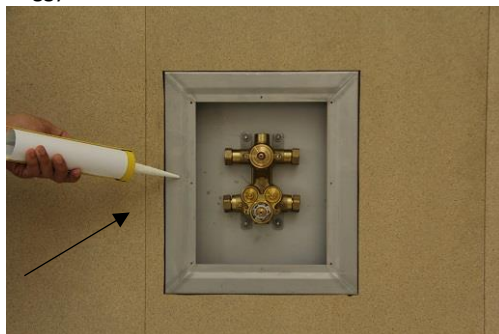

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

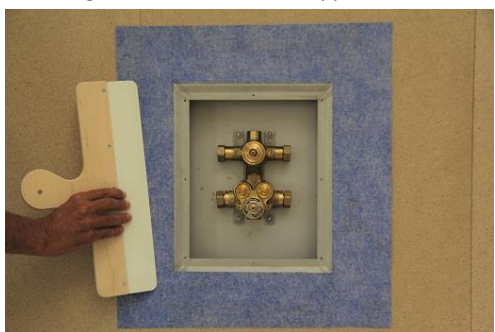


5- Applicera Hey'di Protac 25 på manchetten och Hey'di cemflex turbo övrig väggyta.



6 - Montera Hey'di Folie Standard överlappa manchetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Hey'di Cemflex turbo (2 strykningar)

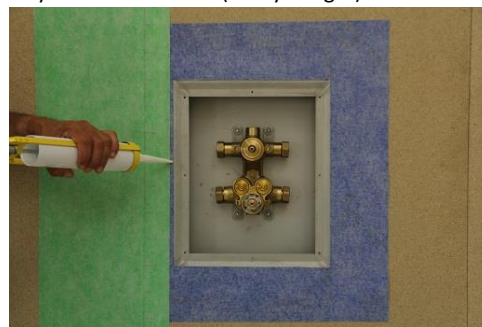

Övrig väggyta monteras enligt Hey'di Folie Standard anvisning.

För mer info besök: www.heydi.se


RiSE 1002
C900217


vatten
tätta
våtrum
Byggherakrödret


damixa™


HEY'DI®



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång



2 - Applicera Aquastop Nanosil på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspredare.




3 - Applicera Nanodefense ECO på övriga väggytan
som manchetten skall täcka.




4- Stryk ut manschette noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Aquastop Nanosil på manchetten och
Nanodefense ECO på övrig väggyta.

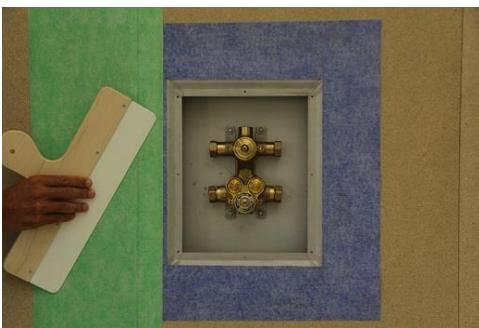

6 - Montera Kerablock Tex 750 folie
överlappa manschetten med minst 5 cm.

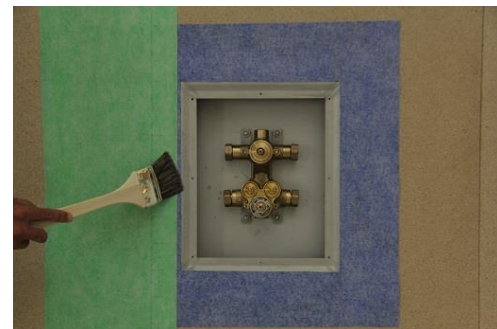

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
Nanodefense ECO (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt Kerablock Tex 750 och vätskebaserad (Kerablock Eco + Nanodefense Eco) anvisning.



RiSE 1002
C900217

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

damixa™



För mer info besök: www.kerakoll.com



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa


Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med T-Röd eller liknande.

Prima hela väggytan med LIP primer 54. För mer information se monteringsanvisning för LIP Foliesystem 27.

Arbetsgång

2 - Applicera LIP Skarvlim MSP på skåpets fläns, och väggytan som manschetten täcker.

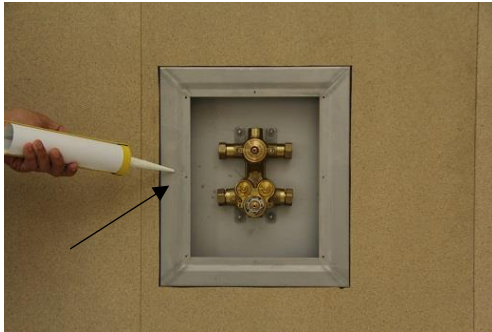

3 - Sprid ut limmet med en fintandad limspredare.




4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera LIP 2K Folielim på manschetten och för drygt en våd i taget Folielimspackel/ Roller



6 - Montera LIP väggfolie i det blöta limmet och arbeta bort veck, luftblåsor och överflödigt lim med foliespackel. Överlappa manschetten med minst 5 cm.

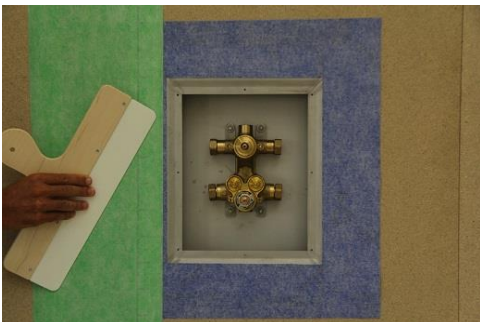

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med LIP 2K Folielim (2 strykningar)



Övrig väggyta monteras enligt LIP System 27 anvisning.

+
RiSE 1002
C900217

**vatten
täta
våtrum**
Byggheraviserat

damixa™

LIP
www.lip.dk



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

För mer info besök: www.lip.se

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Ultrabond MS Rapid på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

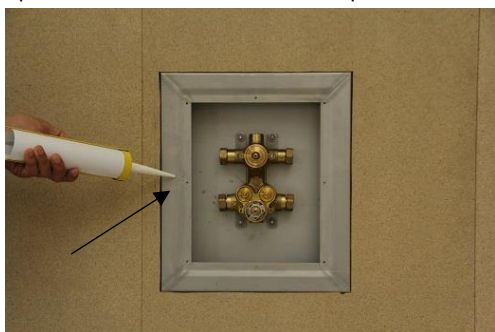

3 - Applicera Ultrabond MS Rapid på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

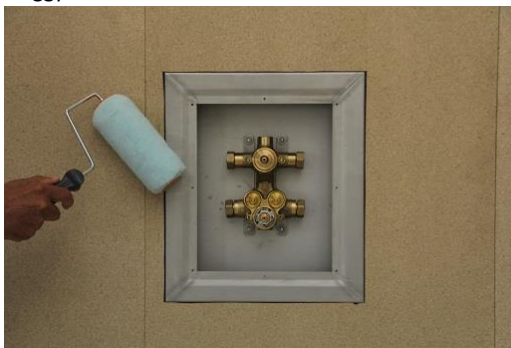

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5-Applicera Mapeguard WP Adhesive på manchetten och övrig väggyta.



6 - Montera Mapeguard WP90 eller WP200 överlappa manchetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Mapeguard WP adhesive (2 strykningar)



Övrig väggyta monteras enligt Mapei WP90 och WP200 anvisning.

För mer info besök: www.mapei.se


RiSE 1002
C900217


vatten
tätat
våtrum
Byggherkradent


damixa™


MAPEI

 **OBS!**
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång


2 - Applicera Midun Folielim

på skåpets fläns. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.



3 -Applicera Midun Folielim

Så att det täcker ytan för manschetten

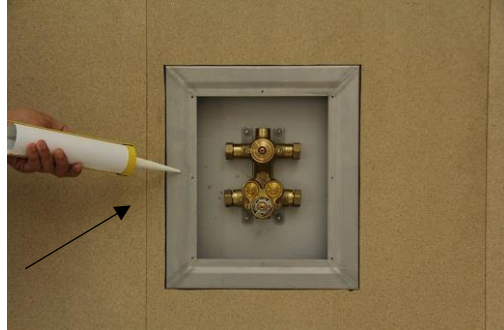


4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




5- Applicera Midun Folielim på manschetten och
Midun Membran på övrig väggyta



6 - Montera Midun våtrumsfolie
överlappa manschetten med minst 5 cm.

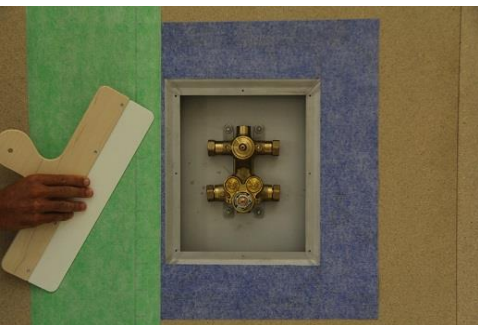

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
Midun tätmembran (2 strykningar)

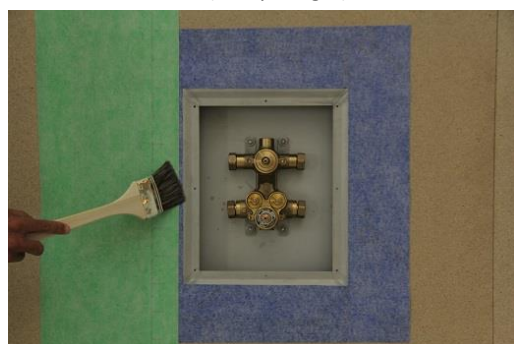

Övrig väggyta monteras enligt Midun våtrumsfolie anvisning.

För mer info besök: www.byggmax.se



RiSE 1002
C900217



damixa™

midun®



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång

2 - Applicera Mira 3690 one-seal på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspidare.

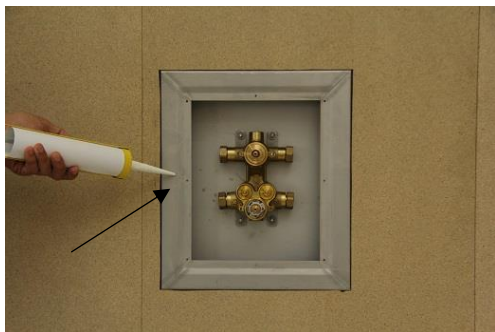

3 - Applicera Mira 3690 one-seal på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

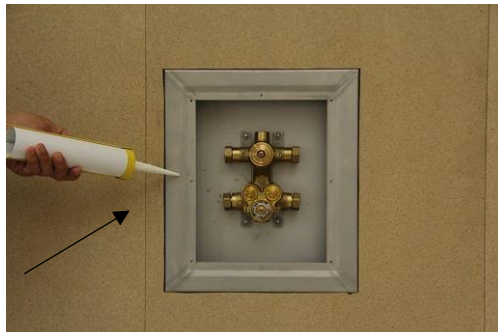

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Mira 3690-one seal på manschetten och Mira 4400 multicoat på övrig väggyta.



6 - Montera Mira folie
överlappa manschetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med Mira 3690 one-Seal



Övrig väggyta monteras enligt Mira 4500 Vapourmat 100 anvisning.

För mer info besök: www.mira.eu.com

4
RiSE 1002
C900217

**vatten
täta
våtrum**
Bygghälsö

damixa™

mira



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande. Prima väggytan med Gisogrund 404 / Rapid

Arbetsgång

2 - Applicera PCI Pecitape Bond på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

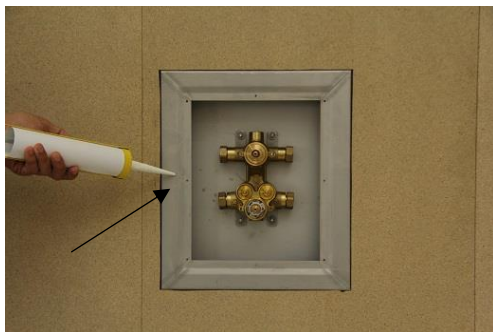

3 - Applicera PCI Pecitape Bond på övriga väggytan som manchetten skall täcka.

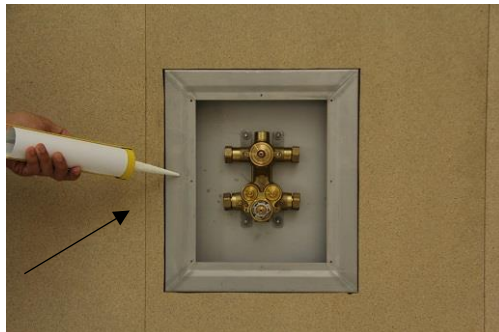

4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




5- Applicera PCI Pecilastic W-Lim på manchetten och övrig väggyta. En våd i taget.



6 - Montera PCI Pecilastic W folie överlappa manchetten med minst 5 cm.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manchetten samt mellan manchetten och folien med PCI Pecilastic W-Lim (2 strykningar)

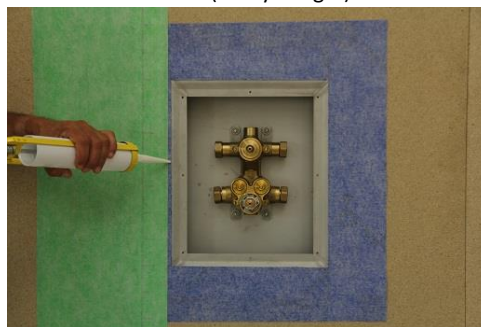

Övrig väggyta monteras enligt PCI V2014 anvisning.

För mer info besök: www.pci.se

+
RiSE 1002
C900217

**vatten
tåta
våtrum**
Byggsakermarknaden

damixa™

PCI
Für Bau-Profis



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång


2 - Applicera Schönox Wetstop Foilseal på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

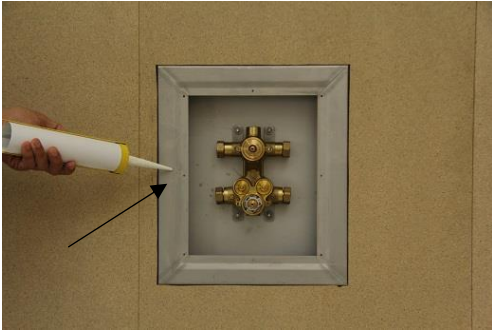

4- Tryck fast manschetten nogga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



6 - Montera Schönox WSF folie
överlappa manschetten med minst 5 cm.
(Schönox folien är blå, bilden är en illustration)

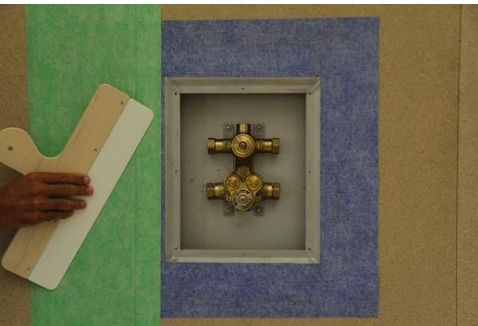


Övrig väggyta monteras enligt Schönox Folie monteringsanvisning.


3 - Applicera Schönox Wetstop iFIX eller Schönox HA
på väggytan som manschetten skall täcka.



5- Applicera Schönox iFIX på manschetten
och övrig väggyta. En våd i taget.

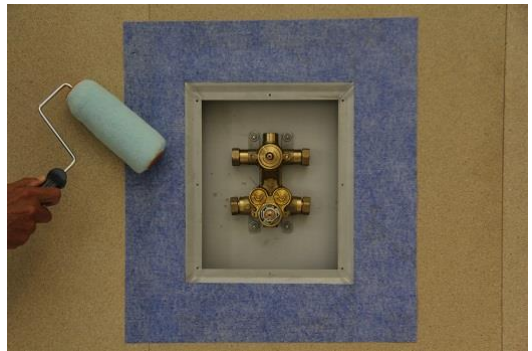

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
Schönox iFIX (2 strykningar)

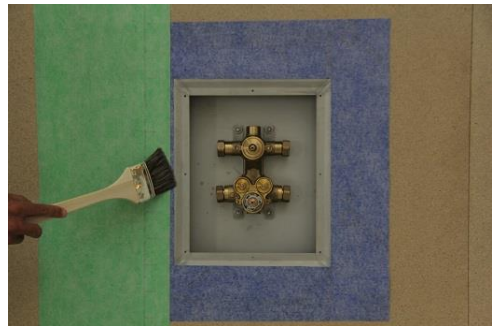

(Schönox folien är blå, bilden är en illustration)


RiSE 1002
C900217


Byggherikerödet




A SIKI BRAND



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

För mer info besök: www.schonox.se

Utförande


Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång

2 - Applicera SikaCeram 920 Foil Bond på skåpets fläns.
Sprid ut limmet med fintandad limspidare.

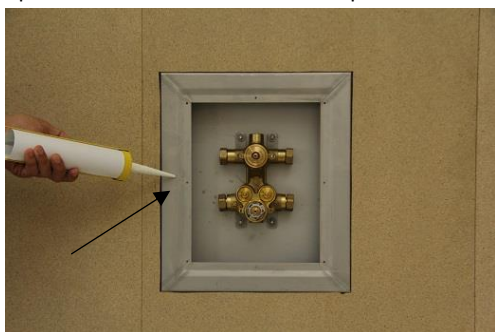


4- Tryck fast manschetten noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

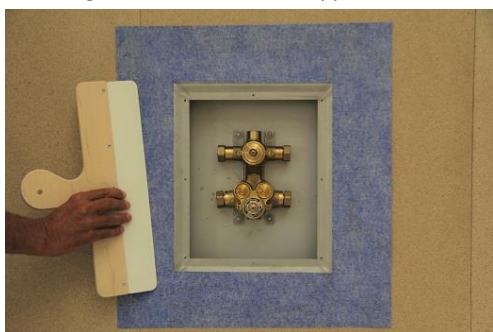


6 - Montera SikaCeram Sealing Membrane W1
överlappa manschetten med minst 5 cm.




3 - Applicera Sikalastic 220W eller SikaCeram Sealing
Fix på väggytan som manschetten skall täcka.

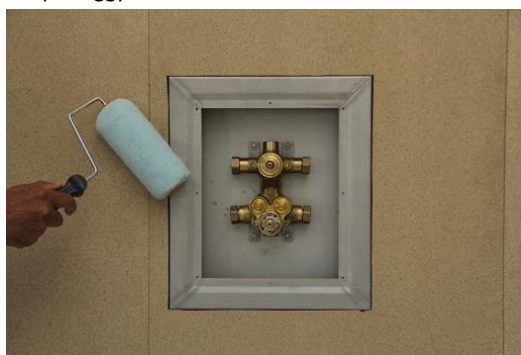

5- Applicera SikaCeram Sealing Fix på manschetten
och övrig väggyta. En våd i taget.

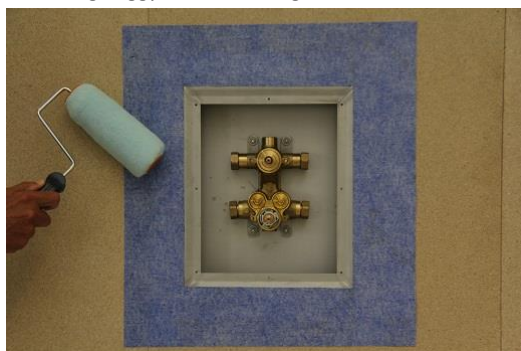

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
SikaCeram Sealing Fix (2 strykningar)

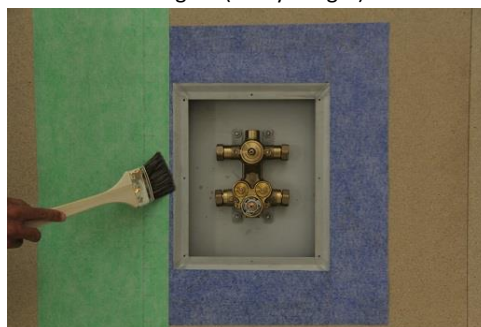

Övrig väggyta monteras enligt SikaCeram monteringsanvisning.


RiSE 1002
C900217


vatten
tätat
våtrum
Bygghermetikrådet


damixa™


Sika®
BUILDING TRUST



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

För mer info besök: www.sika.se

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete


1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka av flänsen med Sopro GR 701 rengöringsmedel

Prima hela vägg ytan med Sopro GD 749 primer (Se anvisning från Sopro)

Arbetsgång

2 - Applicera Sopro Racofix 818 monteringslim på skåpets fläns.

Sprid ut limmet med stålspackel.

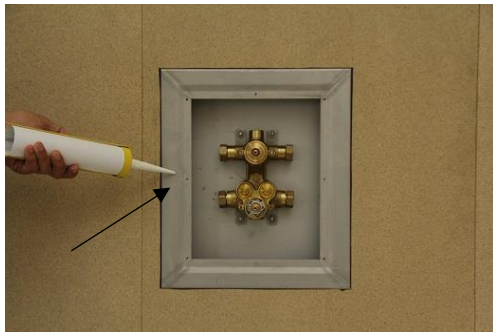

4- Tryck fast manschetten nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



3 - Applicera Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim


på väggytan som manschetten skall täcka.




5- Applicera Sopro FDK 415 fixering- & tätlim på manschetten och övrig väggyta. En våd i taget.



6 - Montera Sopro AEB 815 folie överlappa manschetten med 5 cm.

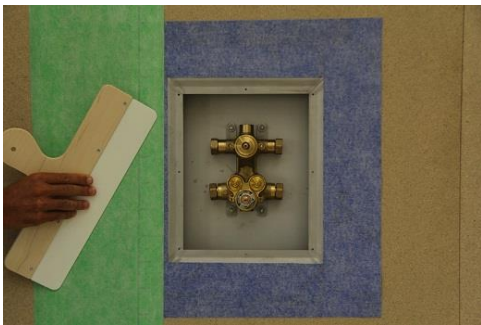

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med Sopro FDK 415 fixering- & tätlim

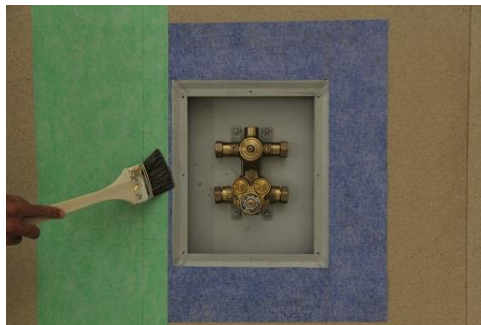

Övrig väggyta monteras enligt Sopro AEB 815 monteringsanvisning.

Samtliga bilder är illustrationer och stämmer ej överens med Sopros folie färg


RiSE 1002
C900217


vatten
tätta
våtrum
Bygghälsan


damixa™


Sopro
Byggekemi

För mer info besök: www.sopro.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa

Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande

Arbetsgång



2 - Applicera Kiilto Keraseal på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspredare. Låt limmet sitta i 20 min.




3 - Applicera Kiilto M1000 Eco på övrig väggyta som manchetten skall täcka.



4- Stryk ut manschette noga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5- Applicera Kiilto Keraseal på manchetten och Kiilto M1000 Eco på övrig väggyta.

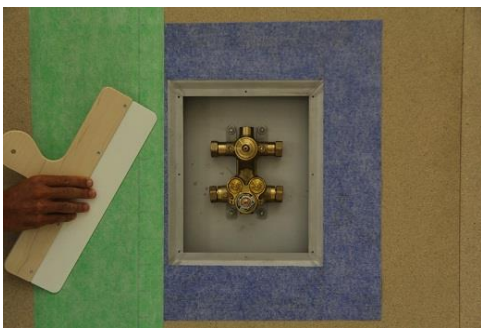

6 - Montera Tarkett Tarkodry och överlappa manchetten med minst 5 cm.
Övrig väggyta monteras enligt Tarkett Tarkodry



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

För mer info besök: www.tarkett.se



RiSE 1002
C900217



Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa


Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång

2 - Applicera webertec tillbehörslim

på skåpets fläns. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

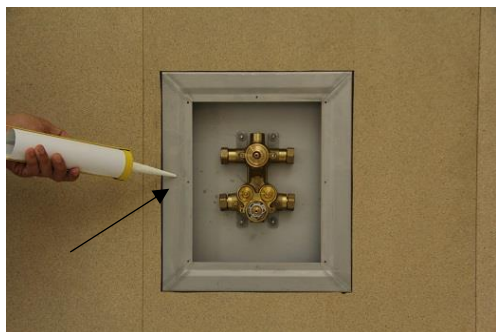

3- Applicera webertec folie-skarvlim alt. Membran och folielim så att det täcker ytan för manschetten



4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ så att inga veck eller luftblåsor uppstår.



5-Applicera webertec folie och skarvlim alt webertec membran - folielim på övrig väggyta och manschetten



6 - Montera webertec folie, stryk nogga ut folien med plastspackel och överlappa manschetten med minst 5 cm.

Övrig väggyta monteras enligt Weber Tec Foliesystem anvisning.



7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten samt mellan manschetten och folien med webertec folie och skarvlim alternativt webertec membran - folielim



RiSE 1002
C900217



damixa™

weber
SAINT-GOBAIN



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

Utförande

Montera Damixa säkerhetslåda enligt anvisning från Damixa


Förarbete

1- Slipa av flänsen på lådan med fint sandpapper. Torka rent med rödsprit eller liknande.

Arbetsgång


2 - Applicera Zebra spärrelim

på skåpets fläns. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

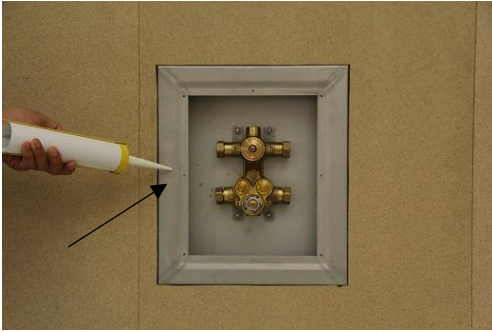

3 - Zebra spärrelim

Så att det täcker ytan för manschetten

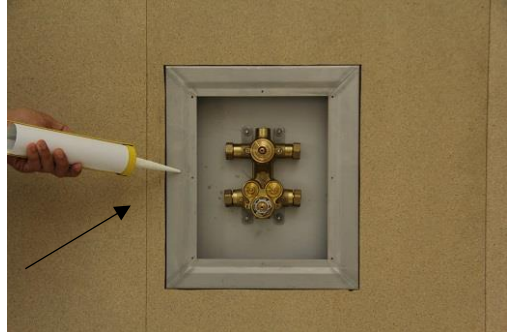

4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ

så att inga veck eller luftblåsor uppstår.




5- Applicera Zebra membran

på övrig väggyta och Zebra spärrelim på manschetten




6 - Montera Zebra duk

överlappa manschetten med minst 5 cm.

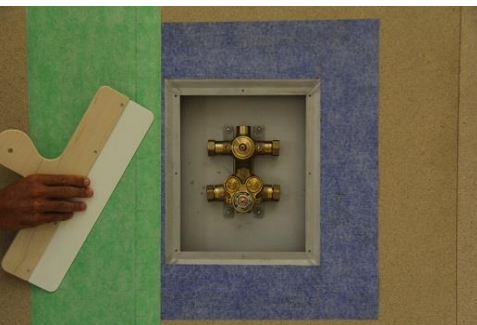

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
Zebra membran

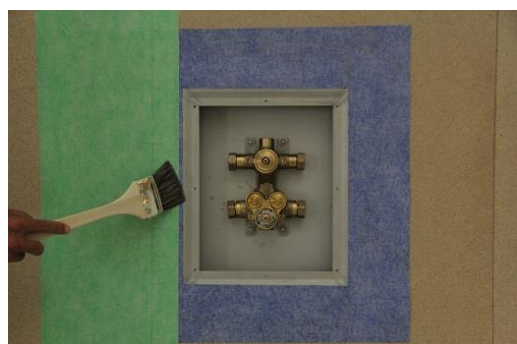

Övrig väggyta monteras enligt Zebra duk anvisning.

För mer info besök: www.zebra.se



RiSE 1002
C900217



damixa™



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.