


LK Våtzenslucka Preseal och Midun Våtzensfolie

UTFÖRANDE

Kontrollera att LK Våtzenslucka Preseal är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadan. Om så är fallet skall ramen bytas ut.


ARBETSGÅNG

1 – Applicera Midun tätmembran på ramens prefabricerade foliefläns och övrig vägg-
yta.

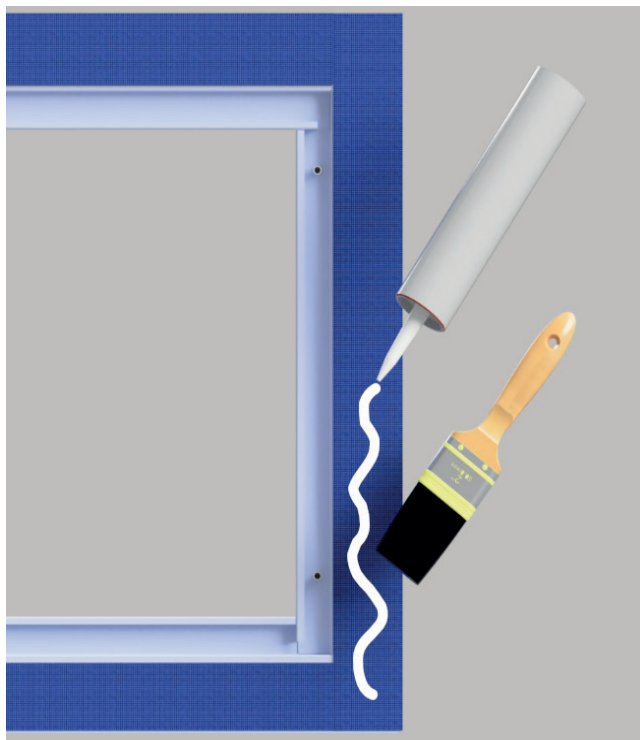


2 – Applicera Midun tätmembran på övrig vägg-
yta.

3 – Applicera Midun våtrumsfolie. Överlappa
ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.

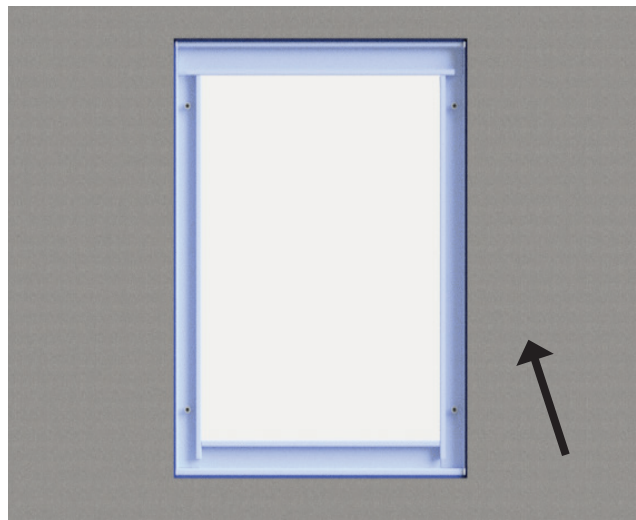



4 – Tryck ut folien med en plastspackel och säker-
ställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

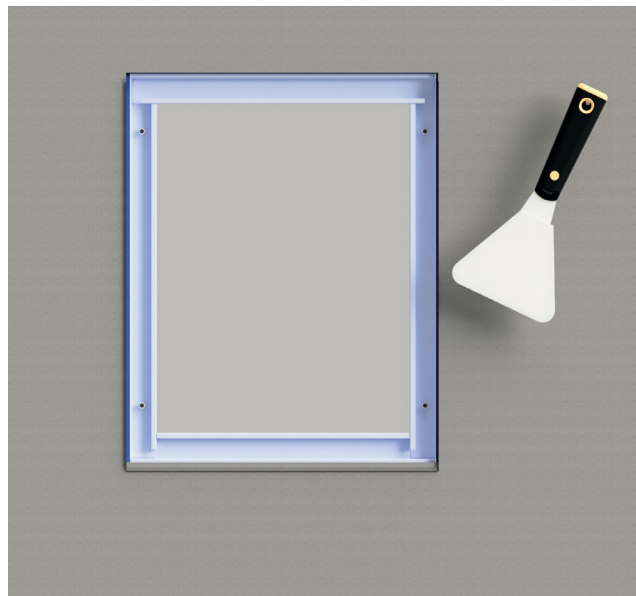


OBS!

Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

5 – Förslut skarven mellan väggfolien och folieflänsen med Midun tätmembran.

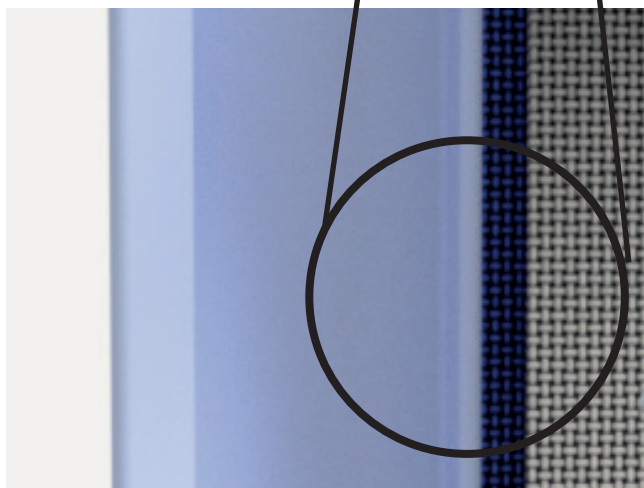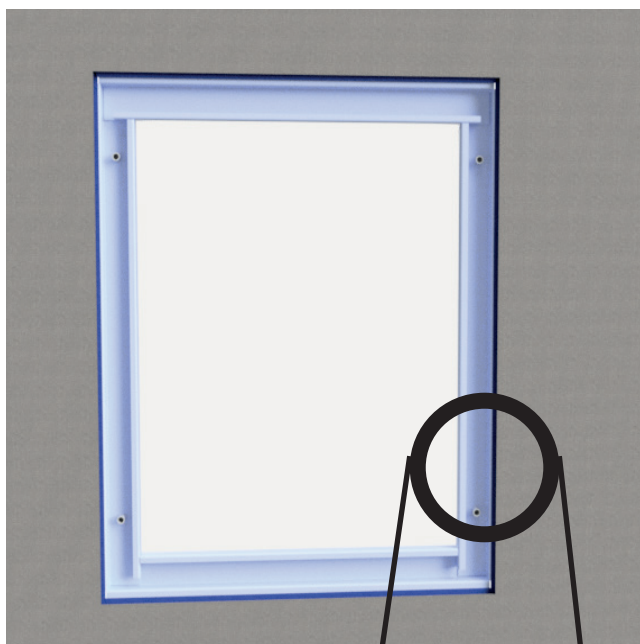

6 – Förslut skarven mellan ramens plåtfläns och den prefabricerade folien med Midun tätmembran (2 strykningar).

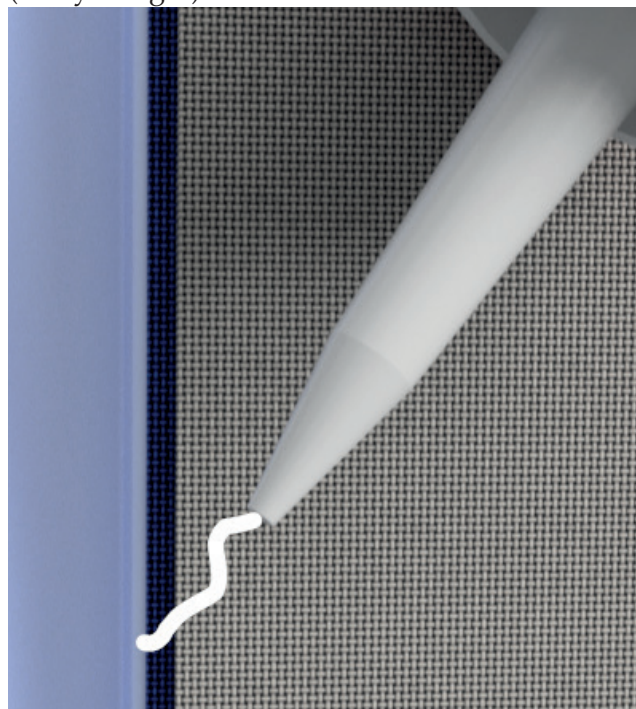

Moment 5&6 säkerställ att alla skarvar försluts.



OBS!

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

För mer information gällande montering av Midun Våtrumsfolie. Se www.byggmax.se



CERTIFIERING
KONTROLL



TG nr: C900277, C900216



Byggkeramikrådet