

LK Våtzenslucka Preseal och Sopro AEB 815

UTFÖRANDE


Kontrollera att LK Våtzenslucka Preseal är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

FÖRARBETE

Prima hela väggytan med Sopro GD749.


ARBETSGÅNG

1 – Applicera Sopro racofix 818/819 på ramens prefabricerade foliefläns och släta ut med en stålspackel.

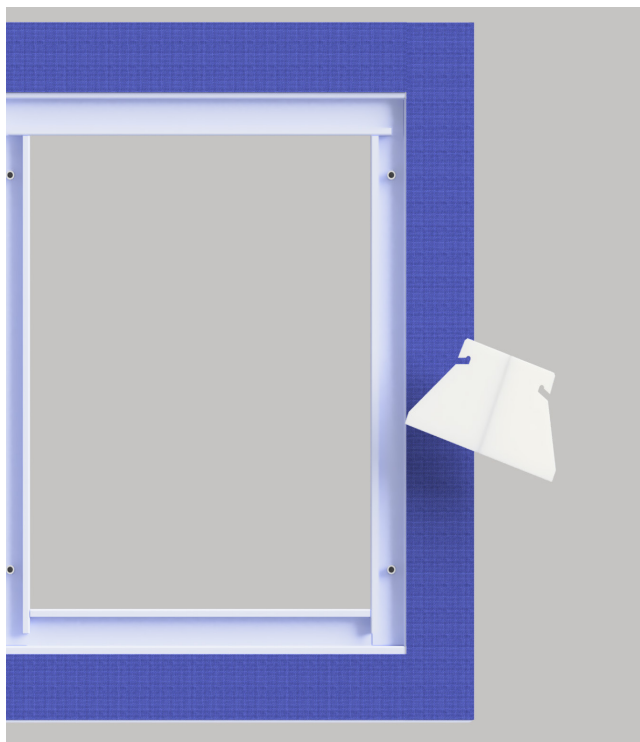


2 – Applicera Sopro FDK 415 på de övriga väggytorna. För information gällande montering av Sopro AEB 815 se www.sopro.se

3 – Applicera Sopro AEB 815. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.

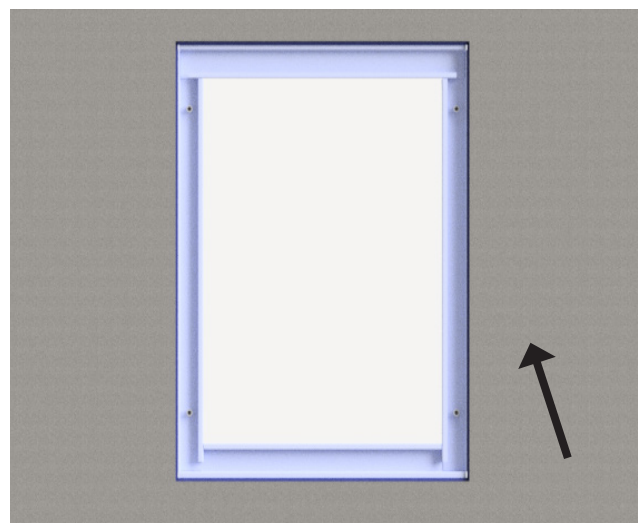

4 – Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

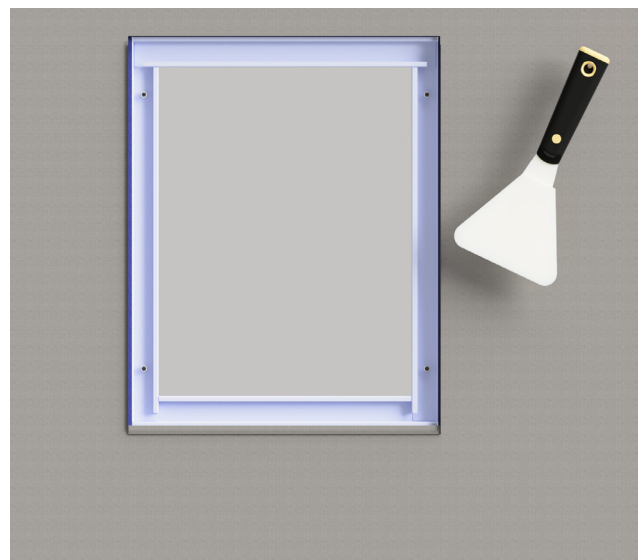

OBS!

Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.



5 – Förslut skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen samt ramens plåtfläns med Sopro FDK 415.



OBS!

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

För mer information gällande montering av Sopro AEB815 se www.sopro.se

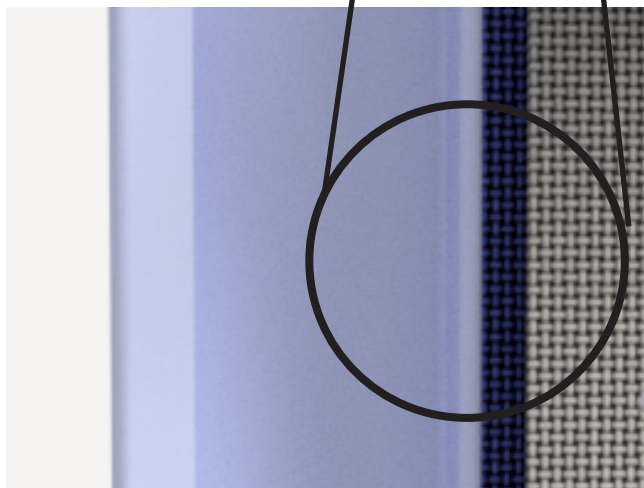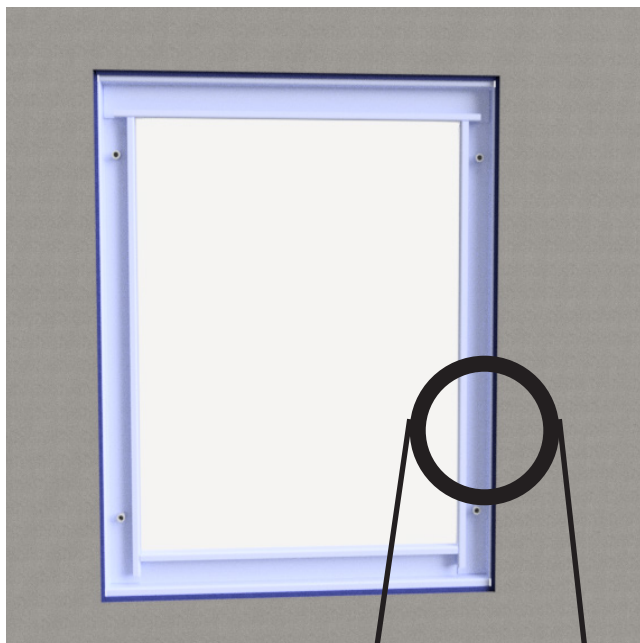

Moment 5, säkerställ att alla skarvar försluts.



CERTIFIERING
KONTROLL



TG nr: C900277, C900216



Byggkeramikrådet

