

LK Våtzenslucka Preseal och Mira Vapourmat 100

UTFÖRANDE

Kontrollera att LK Våtzenslucka Preseal är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

FÖRARBETE

Prima hela väggytan med Mira primer 4180



OBS!

Viktigt att hela ytan förses med Primer.


ARBETSGÅNG

1 – Applicera Mira 3690 one-seal på ramens prefabricerade foliefläns.




2 – Applicera Mira 4400 multicoat på övrig väggyta.

3 – Applicera Mira 4500 Vapourmat folie. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.

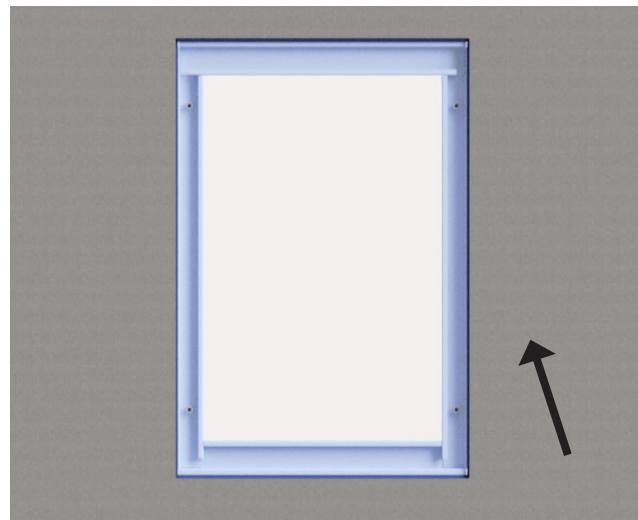



4 – Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

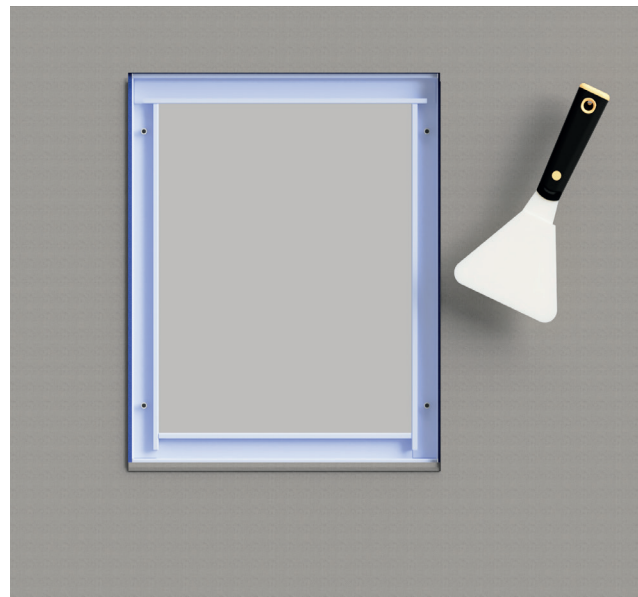


OBS!

Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

5a – Förslut skarven mellan väggfolien och folieflänsen med Mira 3690 one-seal.

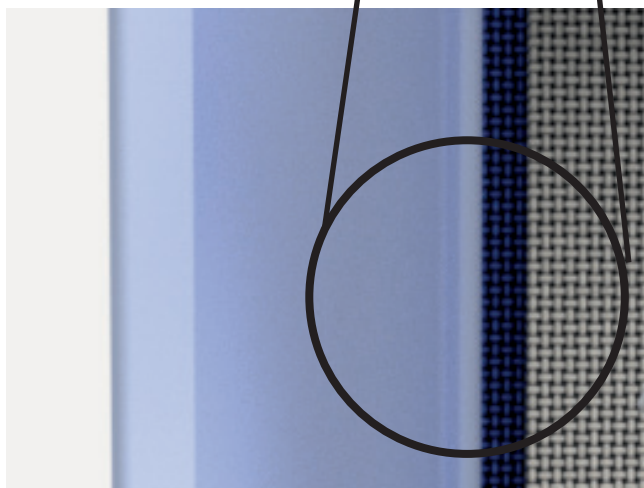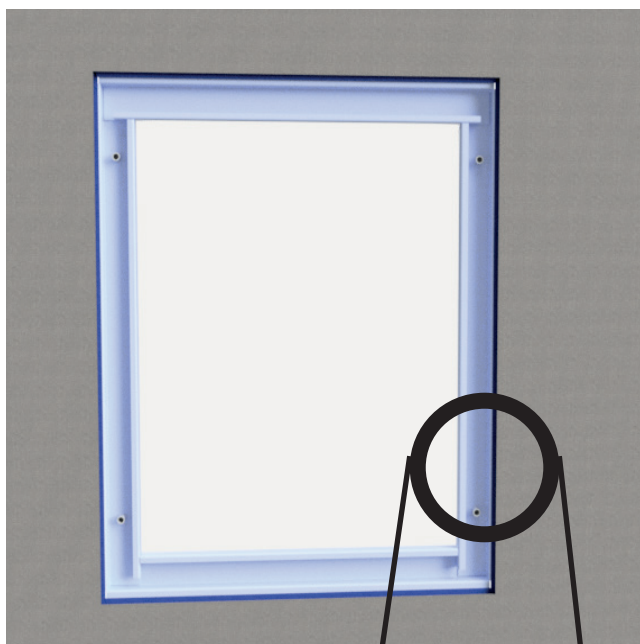

5b – Förslut skarven mellan ramens plåtfläns och den prefabricerade folien med Mira 3690 one-seal, (2 strykningar).

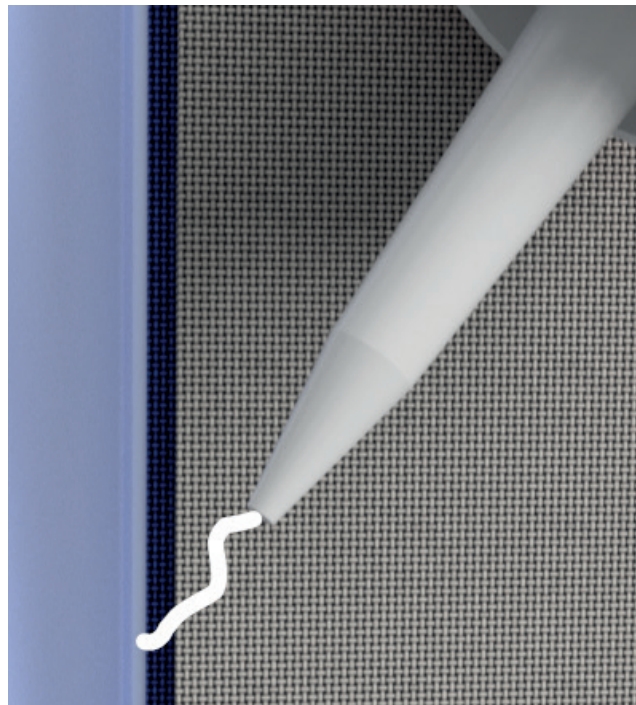

Moment 5, säkerställ att alla skarvar försluts.



OBS!

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

För mer information gällande montering av Mira Vapourmat 100. Se www.mira.eu.com



CERTIFIERING
KONTROLL



TG nr: C900277, C900216

