


Utförande

Montera ramen enligt Uponor anvisning.


Förarbete

Säkerställ så att den prefabricerade folie inte är skadad. Om så är fallet skall ramen bytas ut.

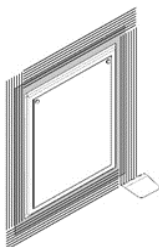


OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.


1. Applicera Centro TM#Folieim på ramens prefabricerade foliefläns. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

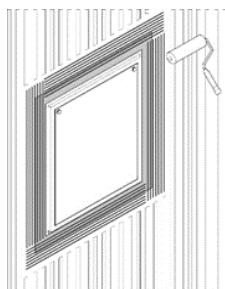

2. Applicera Centro TM#10 tätmembran alt. Centro TM#2K på övrig väggyta.

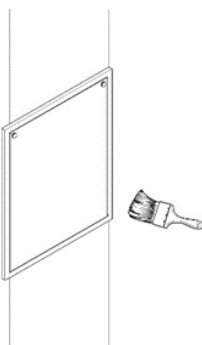

4. Förslut samtliga skarvar med Centro TM#10 tätmembran alt. Centro TM#2K. Använd fintandad limspredare eller pensel.

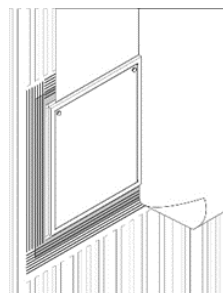

3. Montera Centro TM#Folie. Överlappa ramens prefabricerade fläns hela vägen. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

Övrig väggyta skall monteras enligt anvisning för Centro TM System.

För mer info besök: www.centro.se

**RI
SE**

C900471

**RI
SE**

C900471



Uppfyller

Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1