

## The Box för GROHE inbyggnadsblandare med PCI VG2014

### Utförande

Kontrollera att Boxen med prefabricerad folie fläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.


### Förarbete

Prima hela väggytan PCI Gisogrund 404 eller PCI Gisogrund rapid.

### Arbetsgång

1 – Applicera PCI Pecilastic W-Lim på ramens prefabricerade foliefläns.

2 – Applicera PCI Pecilastic W-Lim på övrig väggyta

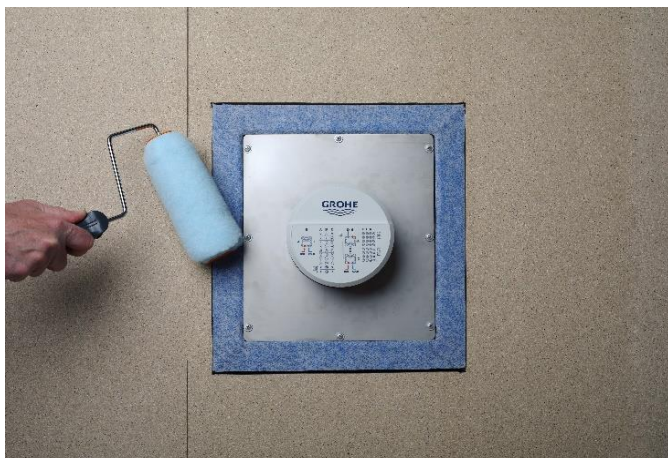

#### **OBS!**

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

3 – Montera PCI Pecilastic W i applicerade PCI Pecilastic W-lim. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.




4 -Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



**OBS!**  
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

5 – Förslut skarven mellan väggfolien och folieflänsen med PCI Pecilastic W-Lim.

6 – Förslut skarven mellan ramens plåtfläns och den prefabricerade folien med PCI Pecilastic W-Lim.

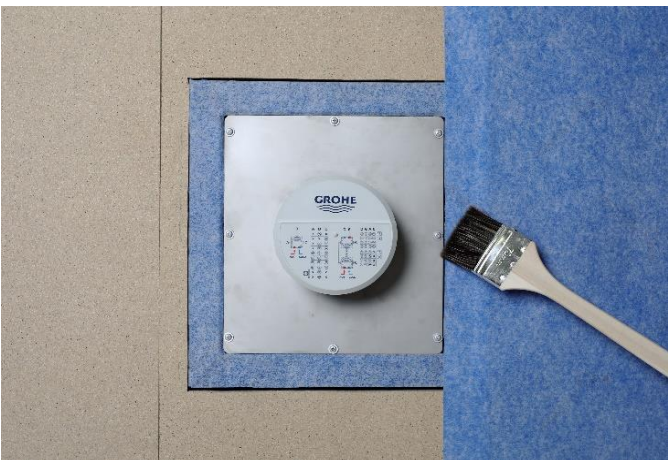

*OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.*

För mer information om PCI besök: [www.pci.se](http://www.pci.se)



C900125

**PCI**<sup>®</sup>  
Für Bau-Profis

