

GROHE LIP Monteringsanvisning


2022 Mars ersätter 2021 juli.

MED LIP FOLIE SYSTEM 27/21 MOT
GROHE: RAPID SL

- ▶ Montering av GROHE Rapid SL ska utföras enligt GROHE monteringsanvisning (www.grohe.se). Obs! Anslutningen mot GROHE Rapid SL ska slipas och tvättas noga med T-Röd, låt torka.
Förarbete och appliceringen av LIP System Foliesystem sker enligt LIP monteringsanvisning för valt system se lip.dk, med tillägg för monteringen/anslutning mot GROHE Rapid S enligt nedan.
- ▶ Tätskikt ska anslutas till boxens kant och Grohes med levererade Foliefläns med LIP Skarvlim MSP.
För att påskynda torken fuktas skarvlimmet lätt genom att duscha med vatten.
Materialåtgång: LIP Skarvlim MSP, 80 ml/m/5 cm bred skarv/anslutning.
Mer information se LIP System 21
- ▶ Montering av keramik kan ske 12 timmar efter det att skarvar, rörgenomförningar osv. har applicerats och förseglats.
Badrummet kan tas i bruk 7 dygn efter det att tätskiktet är klart eller 3 dygn efter fogning.



Mattslipa insidan av plastboxen med fint slippapper och rengör flänsen med T-röd.
För att uppnå optimal fäststyrka ska alla ytor vara rena och fria från smuts (t.ex. damm, Primer, fett).
Låt torka i ca. 20 minuter.

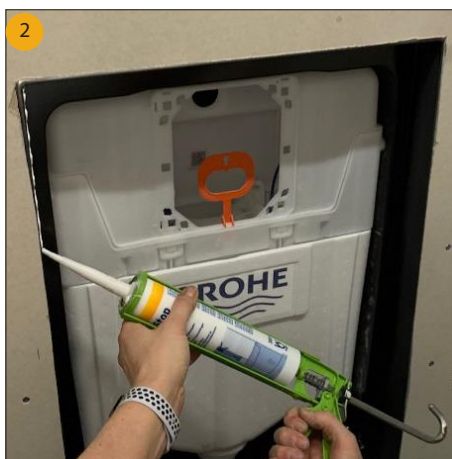

Applicera LIP Skarvlim MSP på insidan av plastboxen
Sprid ut limmet med fintadad limspridare så att det täcker hela ytan.




Applicera LIP 2K Folielim med Limspridare, Pensel eller Roller på väggytan som manschetten täcker.
Sprid ut limmet med fintadad limspridare så att det täcker hela ytan för manschetten.



Moment 1.
Tryck noga fast manschetten mot insidan av plastboxen med en liten plastspackel. Säkerställ så att inga veck/luftblåsar uppstår.
Moment 2.
Tryck noga fast manschetten mot väggunderlaget med plastspackeln. Var noga med att inga kanaler/

Ingående LIP produkter
GROHE: RAPID SL

LIP Skarvlim MSP ingår i både
LIP Folie System 27 och 21

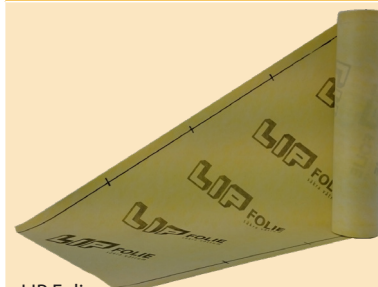

LIP Folie
Art. nr. 101300:
0,65 x 30 m = 19,5 m²
Art. nr. 101317:
1,0 x 30 m = 30,0 m²
Art. nr. 101348:
1,0 x 5 m = 5,0 m²



LIP Skarvlim MSP 290 ml
Art. nr. 600541.



LIP 2K Folielim
5 kg. Art. nr. 4019659
2 kg. Art. nr. 4019642.

LIP Cement vit
(finns även Grå)
5 kg. Art. nr. 2004455
2 kg. Art. nr. 500028.

GROHE LIP Monteringsanvisning

MED LIP FOLIE SYSTEM 27/21 MOT
GROHE: RAPID SL



Moment 1.
Applicera LIP 2K Folielim på manschetten på samma sätt som övriga väggar yttor.
Moment 2.
Applicera därefter LIP 2K Folielim på övriga väggyta för en våd i taget. Börja vid manschetten och arbeta utåt.
Moment 3.
Montera LIP väggfoliefolie i det blöta limmet. Överlappa manschetten med minst 50 mm
För mer information gällande montering av LIP system 27/21, Se www.lip.se



Moment 1.
Försegla skarven mellan folien och manschetten med LIP Skarvlim MSP. 2 strykningar
Moment 2.
Förslut även skarven mellan manschetten och plastbaljan med LIP Skarvlim MSP.

Rekommenderade verktyg



52 mm Limspridare



LIP Foliesspackel



Patron spruta



Roller



Pensel

LIP
- när man bygger på kvalitet!

