

Utförande

Kontrollera att Boxen med prefabricerad folie fläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.

Förarbete

Prima hela väggytan med Primer Eco alternativt EcoPrim Grip.

Arbetsgång

1 – Applicera Mapei Mapeguard WP Adhesive på ramens prefabricerade foliefläns.

2 – Applicera Mapei Mapeguard WP Adhesive på övrig väggyta.



OBS!

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

3 – Applicera Mapei Mapeguard WP90 eller Mapei WP 200. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.




4 -Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



OBS!
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

5 – Förslut skarven mellan väggfolien och folieflänsen med Mapei Mapeguard WP Adhesive.

6 – Förslut skarven mellan ramens plåtfläns och den prefabricerade folien med Mapei Mapeguard WP Adhesive (2 strykningar).

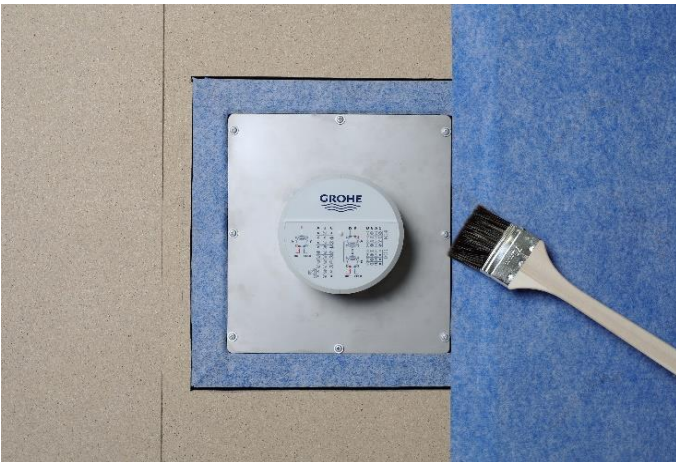

OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.

För mer info om Mapei besök: www.mapei.se



C900125

