

## The Box för GROHE inbyggnadsblandare med Midun Våtrumsfolie

### Utförande

Kontrollera att Boxen med prefabricerad folie fläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.

### Arbetsgång

- 1 – Applicera Midun Skarvlim Våtrum på ramens prefabricerade foliefläns och sprid ut det med fintandad limspridare.
- 2 – Applicera Midun Tätmembran på övrig väggyta.



**OBS!**

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

- 3 – Applicera Midun Våtrumsfolie. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.




4 -Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



**OBS!**  
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

5 – Förslut skarven mellan väggfolien och folieflänsen med Midun Tätmembran.

6 – Förslut skarven mellan ramens plåtfläns och den prefabricerade folien med Midun Tätmembran (2 strykningar).

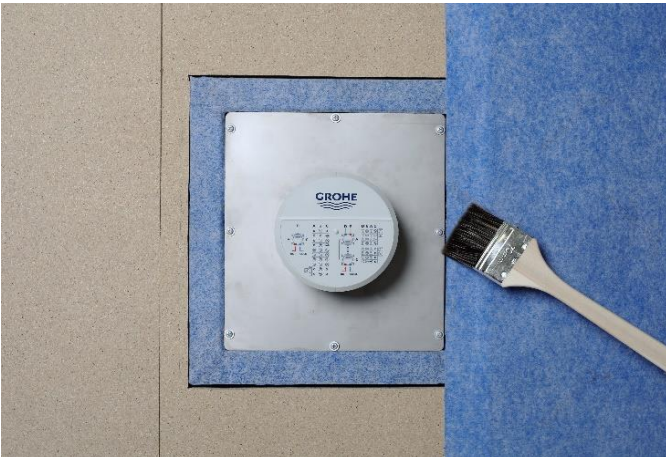

*OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.*

För mer info om Midun besök: [www.byggmax.se](http://www.byggmax.se)

**RI  
SE**

C900125

**midun®**

