

THE BOX för GROHE inbyggnadsblandare med ARDEX Tricom 7+8

Utförande

Kontrollera att Boxen med prefabricerad folie fläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.

Arbetsgång

1 - Applicera ARDEX 7+8 på Boxens prefabricerade foliefläns och övrig väggyta. Börja vid folieflänsen och arbeta utåt. Åtgång ca 0,85 kg/m²



OBS!

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

2 - Montera ARDEX SK 100 W Tricom folie. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen med ca 5cm.



3- Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.




OBS!

Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

4- Förslut skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen med ARDEX 7+8 (2 strykningar).

OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.

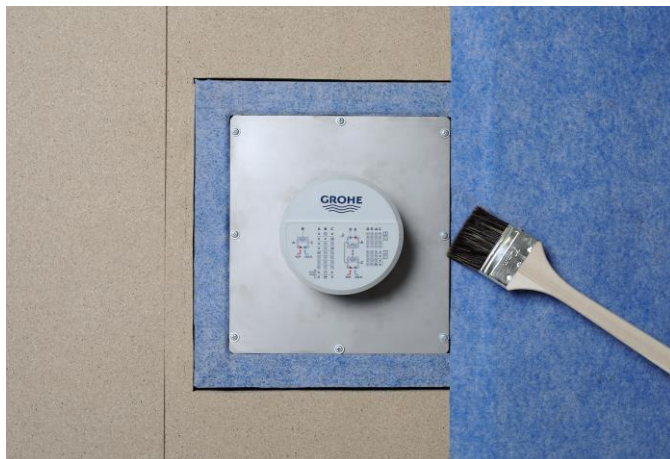

Övrig väggyta monteras enligt ARDEX 7+8 anvisning.

För mer info besök: www.ardex.se

**RI
SE**

C900125

