

## The Box för GROHE inbyggnadsblandare med Mira Vapourmat 100

### Utförande

Kontrollera att Boxen med prefabricerad folie fläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.

### Förarbete

Prima hela väggytan Mira primer 4180

### Arbetsgång

1 – Applicera Mira 3690 one-seal på ramens prefabricerade foliefläns. Sprid ut limmer med fintandad limspridare.

2 – Applicera Mira 4400 multicoat folielim på övrig väggyta



**OBS!**

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

3 – Montera Mira 4500 Vapourmat folie

Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.




4 -Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



**OBS!**  
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

5 – Förslut skarven mellan väggfolien och folieflänsen med Mira 3690 One-seal.

6 – Förslut skarven mellan ramens plåtfläns och den prefabricerade folien med Mira 3690 One-seal.

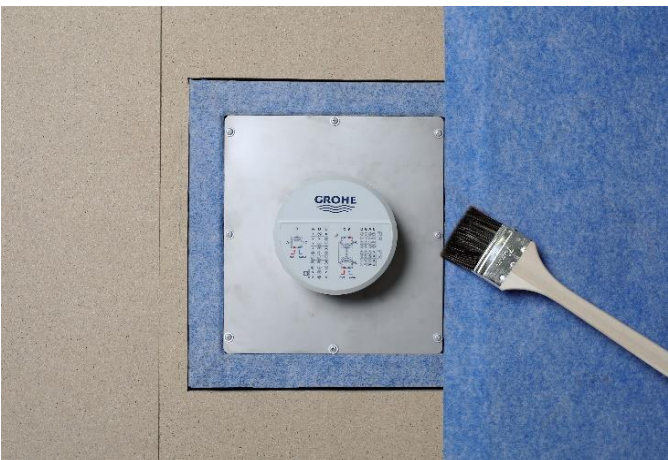

*OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.*

Övrig väggyta installeras enligt Mira Vapourmat 100 anvisning

För mer information om PCI besök: [www.mira.se](http://www.mira.se)

**RI  
SE**

C900125

**mira**

**vatten  
täta  
våtrum**

Byggheramikrådet

