

THE BOX för GROHE inbyggingsblandare med Adda Tätfolie

Utförande

Kontrollera att Boxen med prefabricerad folie fläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.

Arbetsgång

1 - Applicera Adda Skarvlim på Boxens prefabricerade foliefläns och Adda Membran på övrig vägggyta. Börja vid folieflänsen och arbeta utåt. Åtgång ca 0,85 kg/m²



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.

2 - Montera Adda Tätfolie. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen med ca 5cm.




3- Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



OBS!
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

4- Förslut skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen med Adda Membran (2 strykningar).
OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.

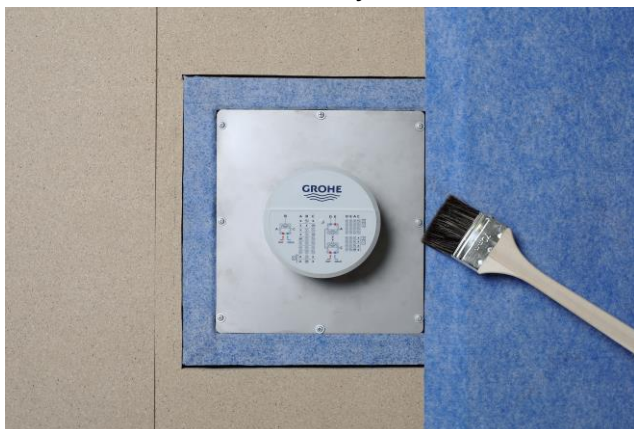

Övrig väggyta monteras enligt Adda Tätfolie anvisning.
För mer info besök: www.adda.se

**RI
SE**

C900125

Adda

**vatten
täta
våtrum**
Byggkeramikrådet