

TECE Väggnära golvbrunn med PCI VG2014


Utförande

Montera TECE väggnära golvbrunn enligt anvisning från TECE.


Förarbete

1- Kontrollera den fabriksmonterade brunnsmanschetten noga. Om den är skadad skall manschetten bytas ut.


Arbetsgång

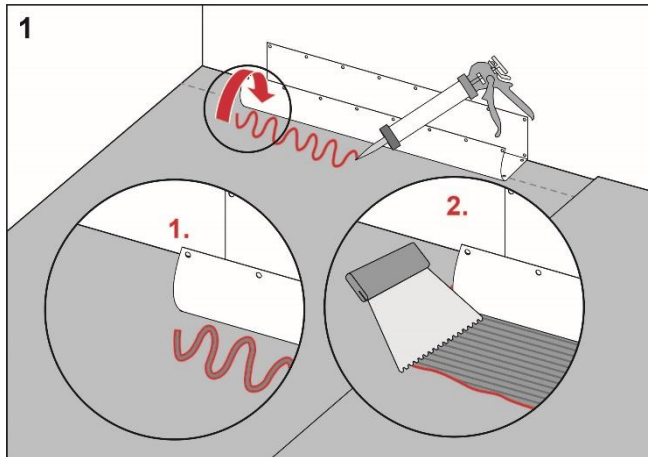


Applicera PCI Pecitape Bond på golv och väggytan som brunnsmanschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

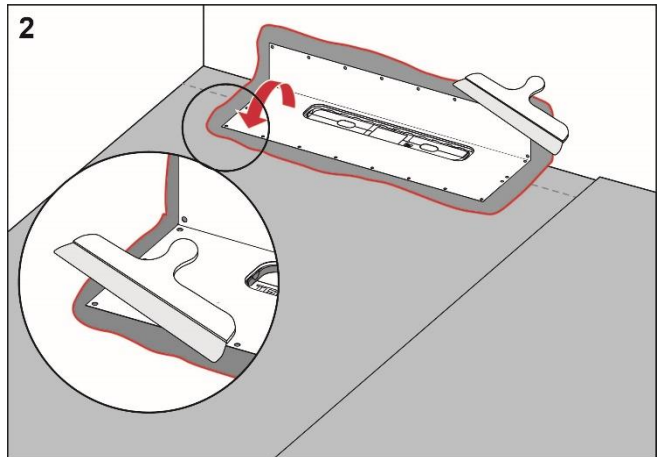

Vik ut manschetten på golv samt vägg. Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

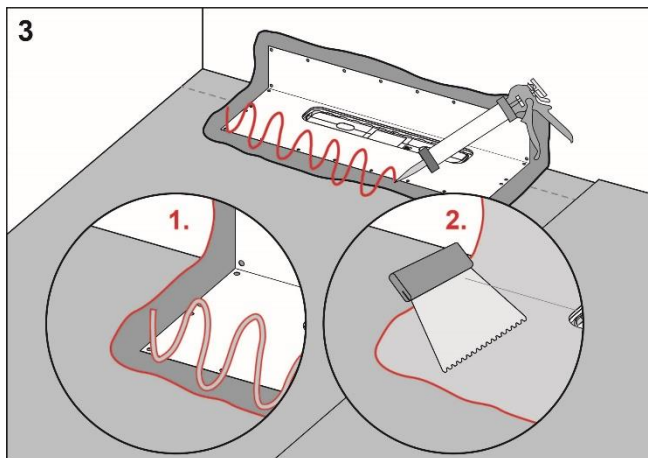

Applicera PCI Pecitape Bond på brunnsmanschetten och PCI Lastogum på övrig golv och väggyta.

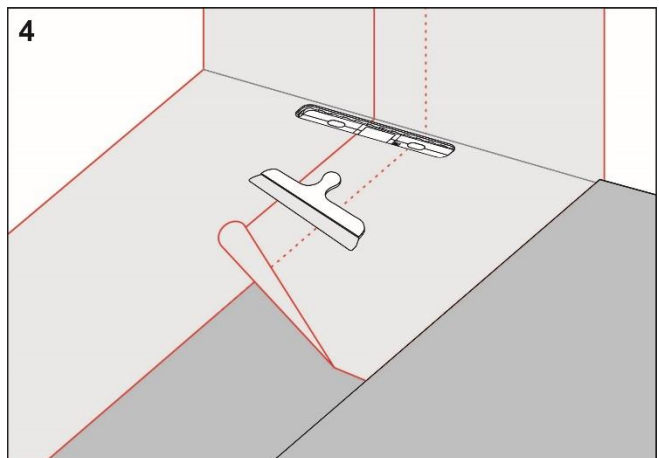

Montera PCI Folie och överlappa brunnens manschett med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med PCI Lastogum

PCI
Für Bau-Profis

För mer info om PCI VG2014 Se:
www.pci-sverige.se

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1

RISE Certifikatnummer C900686