

TECE Väggnära golvbrunn med Sense Pros System 2K och System F


Utförande

Montera TECE väggnära golvbrunn enligt anvisning från TECE.


Förarbete

1- Kontrollera den fabriksmonterade brunnsmanschetten noga. Om den är skadad skall manschetten bytas ut.


Arbetsgång

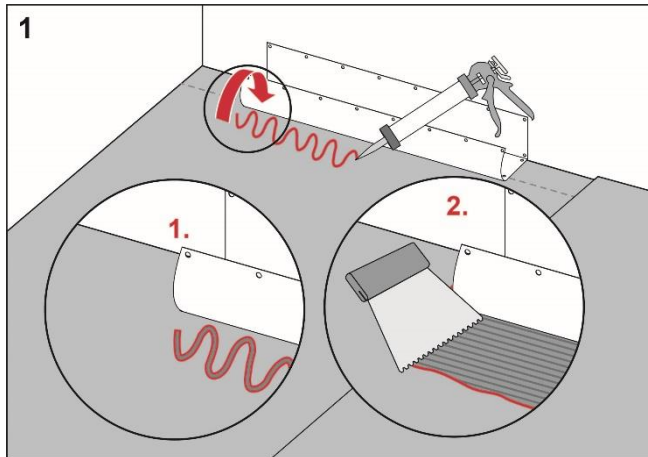


Applicera Sense Pro System Skarvlim på golv och väggytan som brunnsmanschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

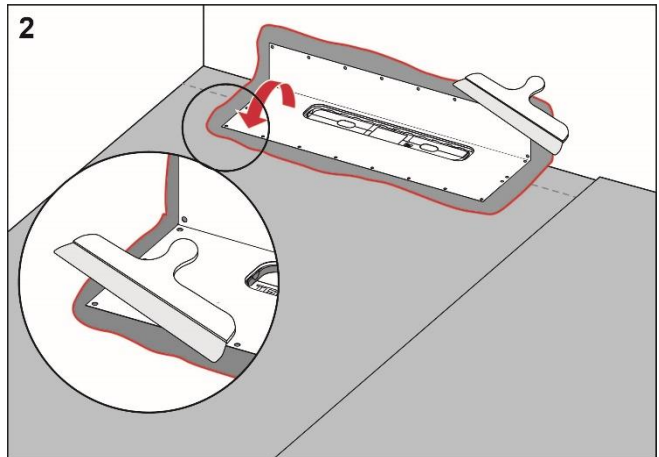

Vik ut manschetten på golv samt vägg. Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

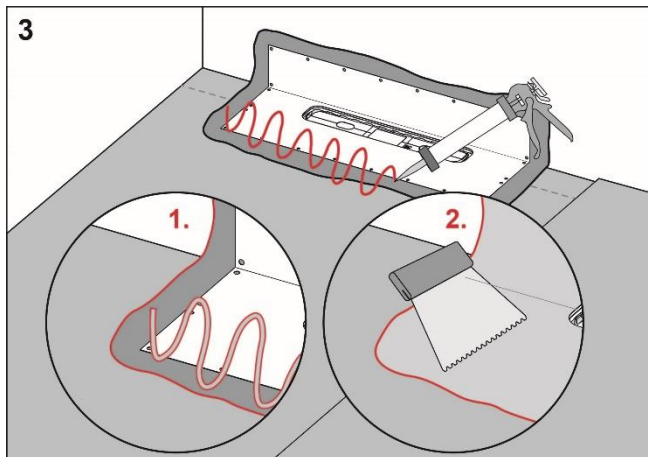

Applicera Sense Pro System Skarvlim på brunnsmanschetten och Sense Pro System Tätmembran alt Sense Pro 2K på övrig golv och väggyta.

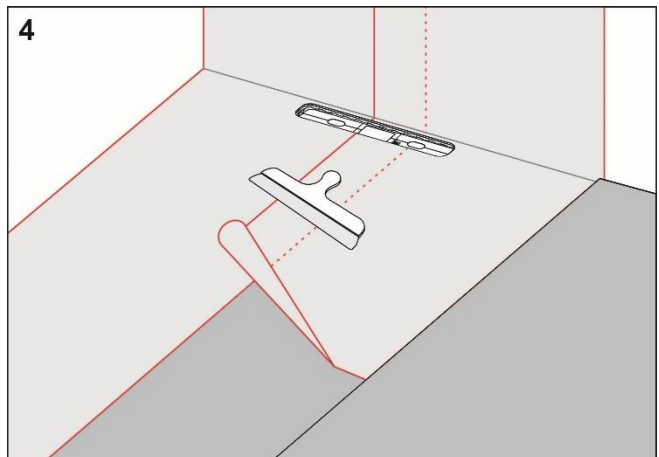

Montera Sense Pro System väggfolie och överlappa brunnens manschett med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Sense Pro System Tätmembran.

 **Sense Pro System®**
För mer info om Sense Pro System Se:
www.sensprosystem.se

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1

RiSE Certifikatnummer C900686