

TECE Väggnära golvbrunn med Alfix Folie system


Utförande

Montera TECE väggnära golvbrunn enligt anvisning från TECE.


Förarbete

1- Kontrollera den fabriksmonterade brunnsmanschetten noga. Om den är skadad skall manschetten bytas ut.


Arbetsgång

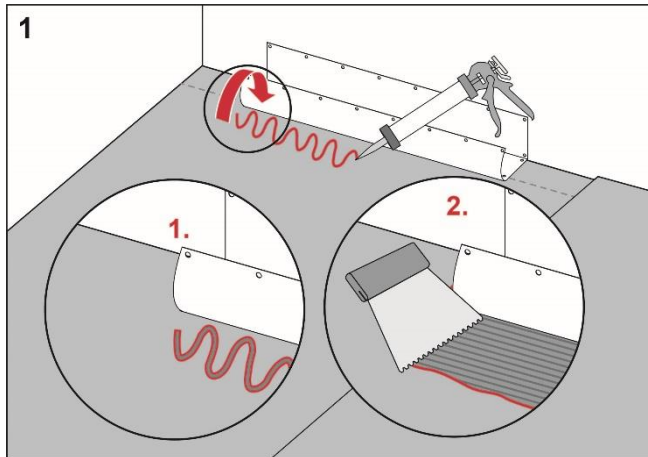


Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på golv och väggytan som brunnsmanschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

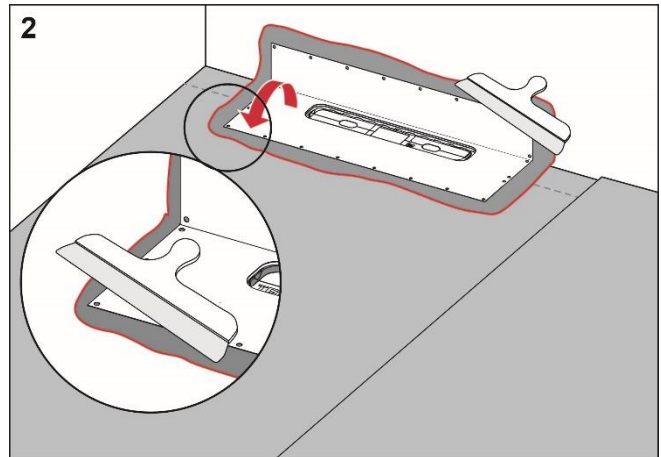

Vik ut manschetten på golv samt vägg. Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

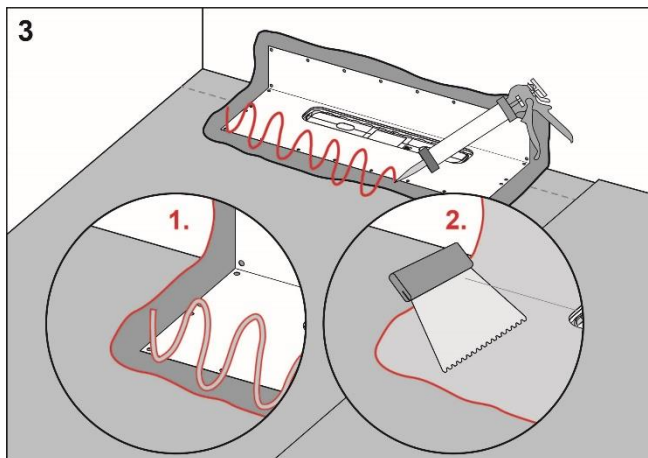

Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på brunnsmanschetten och övrig golv samt väggyta.

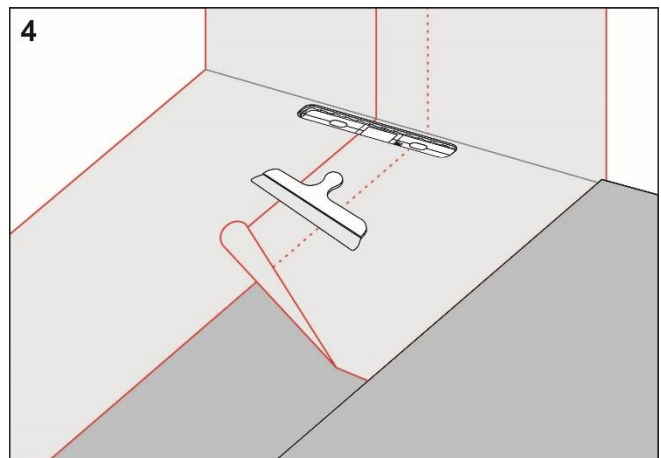

Montera Alfix Våtrumsmatta Pro och överlappa brunnens manschett med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Alfix 2K Tätningsmassa.

ALFIX®

För mer info om Alfix folie system.
www.alfix.com

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1

RiSE Certifikatsnummer C900686.