

TECE Väggnära golvbrunn med Weber Tec Foliesystem

Utförande


Montera TECE väggnära golvbrunn enligt anvisning från TECE.

Förarbete


1- Kontrollera den fabriksmonterade brunnsmanschetten noga. Om den är skadad skall manschetten bytas ut.

Arbetsgång


I nedan arbetsbeskrivning är webertec borttaget från produktnamnet. Ex. webertec folie benämns som folie.

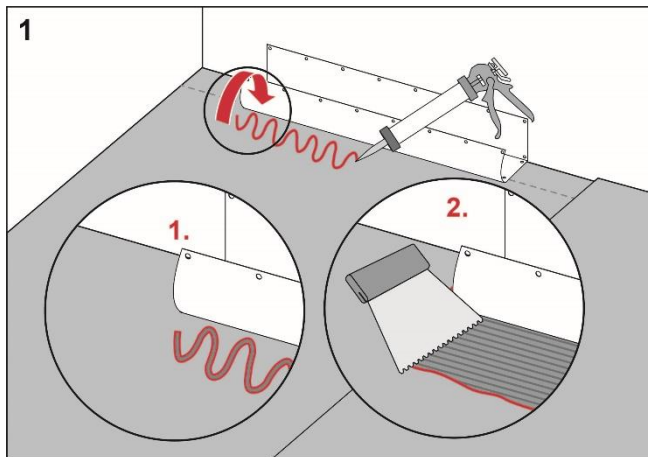


Applicera tillbehörslim alt. 2K folie- och skarvlim på golv och väggytan som brunnsmanschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

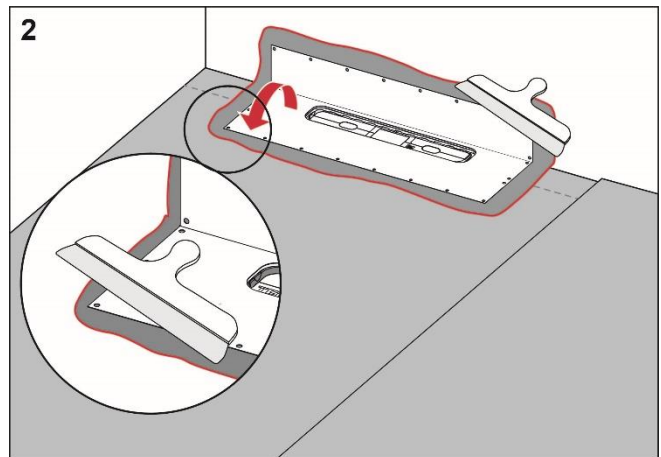

Vik ut manschetten på golv samt vägg. Stryk fast manschetten ordentligt och säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

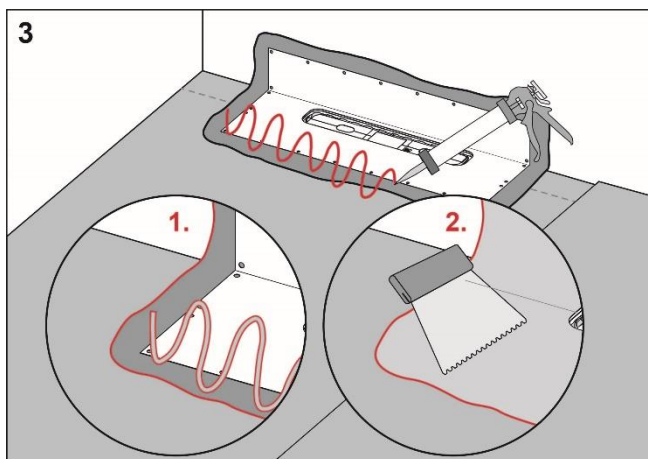

Applicera 2K folie- och skarvlim alt. tillbehörslim, minst 50 mm på brunnsmanschetten. På övrig golv och väggyta appliceras membran och folielim alt. 2K folie- och skarvlim.

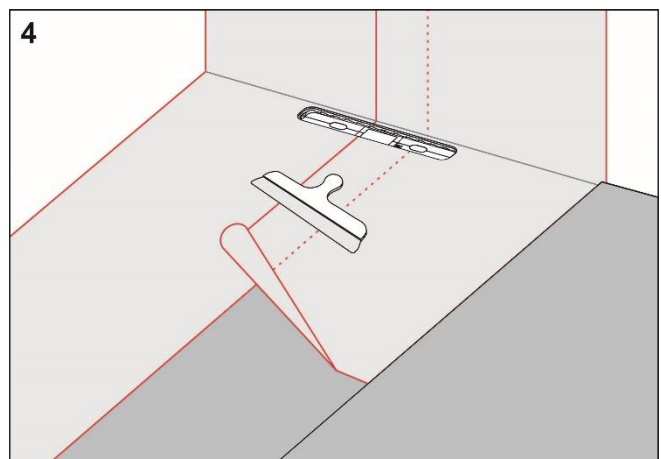

Montera folien och överlappa brunnens manschett med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med 2K folie- och skarvlim alt. membran och folielim.



Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1

RiSE Certifikatnummer C900686