

TECE Väggnära golvbrunn med Byggmax Foliesystem


Utförande

Montera TECE väggnära golvbrunn enligt anvisning från TECE.


Förarbete

1- Kontrollera den fabriksmonterade brunnsmanschetten noga. Om den är skadad skall manschetten bytas ut.


Arbetsgång

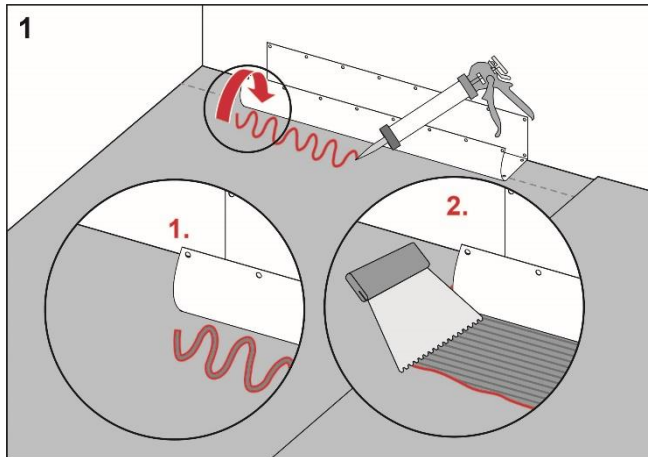


Applicera Byggmax Folielim på golv och väggytan som brunnsmanschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

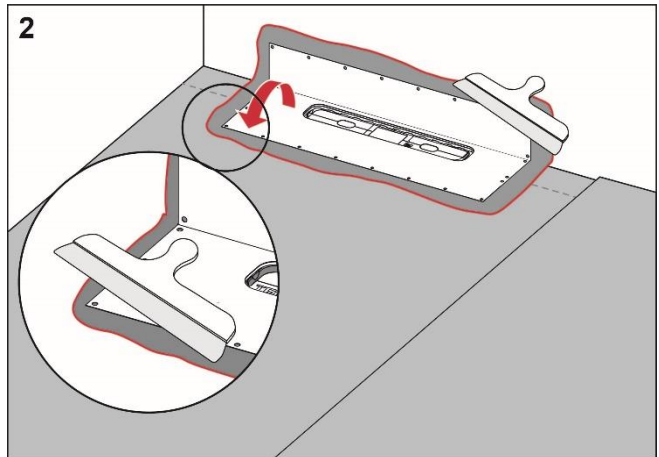

Vik ut manschetten på golv samt vägg. Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

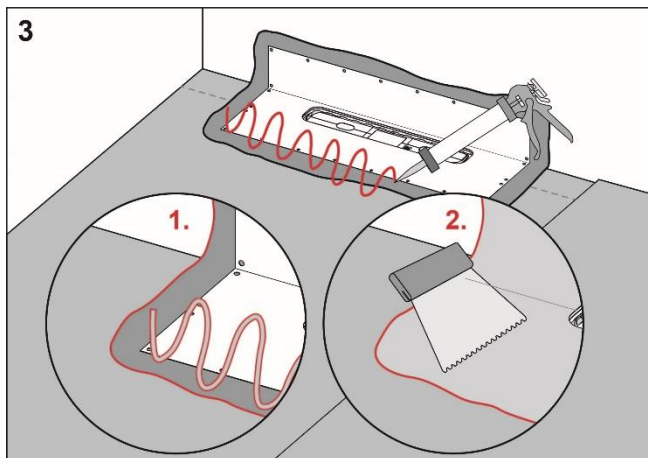

Applicera Byggmax Folielim på brunnsmanschetten och Byggmax Tätmembran på övrig golv och väggyta.

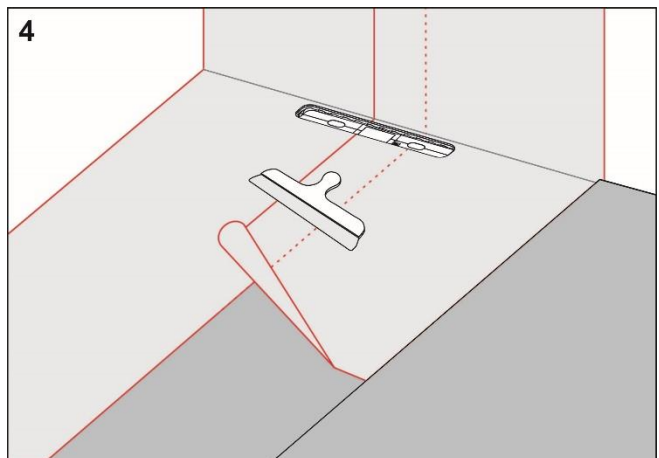

Montera Byggmax Tätfolie och överlappa brunnens manschett med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Byggmax Tätmembran.

BYGGmax

För mer info om Midun
Våtrumsfolie Se:
www.byggmax.se

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1

RISE Certifikat C900686