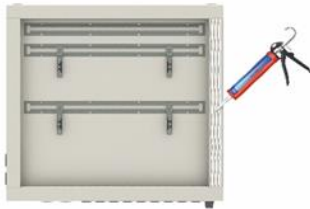


Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete


1- Torka rent skåpets stålfäns med T-Sprit eller liknande.

Arbetsgång

2 - Applicera GKHero pro Folielim på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspredare.



4- Stryk ut manschette nogga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

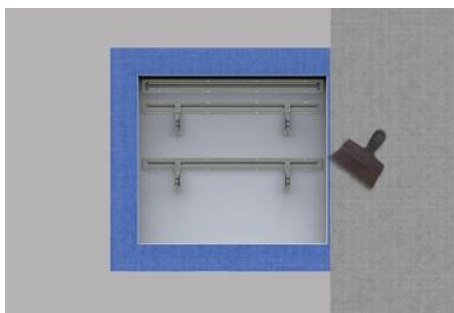


6 - Montera GKHero Våtrumsduk
överlappa manschetten med minst 50 mm.


Övrig väggyta monteras enligt GKHero Pro våtrumsfolie anvisning.




RiSE 1002
C900217

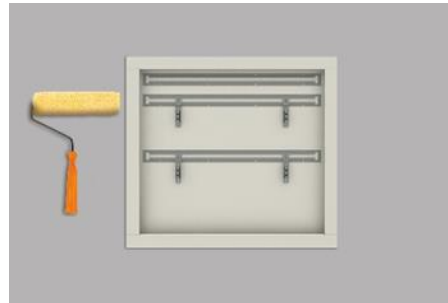

3 - Applicera GKHero pro Folielim på övriga väggytan
som manchetten skall täcka.

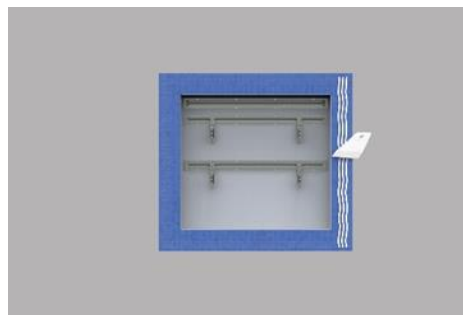

5-Applicera GKHero pro Folielim på manschetten.
Applicera GKHero pro Våtrumsmembran på övrig
väggyta. En våd i taget.

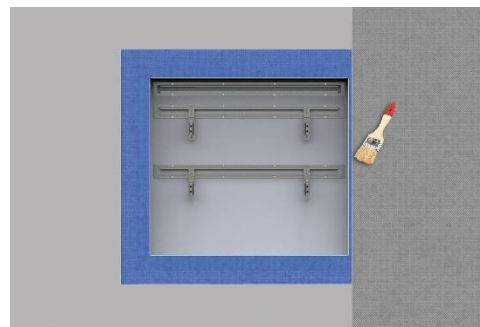

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
GKHero pro Våtrumsmembran(2 strykningar)

För mer info besök: www.gkheropro.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.