

THE BOX för GROHE inbyggnadsblandare med Zebra duk.

Utförande

Kontrollera att Boxen med prefabricerad folie fläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.

Arbetsgång

- 1 - Applicera Zebra Spärrlim på Boxens prefabricerade foliefläns och bred ut limmet med en fintandad limspredare
- 2 - Applicera Zebra Membran på övrig väggyta.



OBS!

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

- 3 - Montera Zebra duk. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.




3- Arbeta ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



OBS!
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

4- Förslut skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen med Zebra Membran (2 strykningar)
OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.

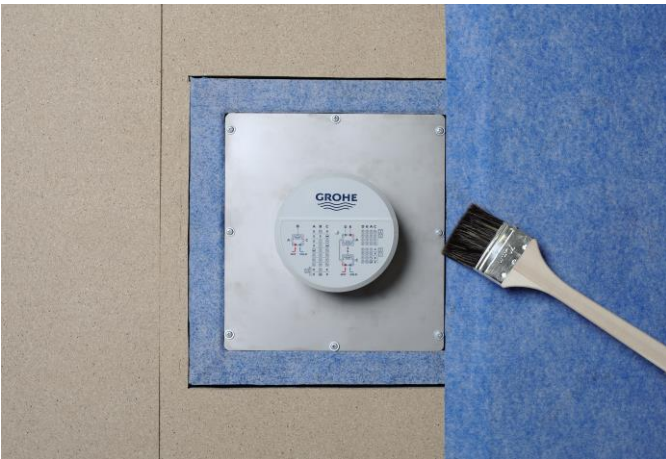

Övrig väggyta monteras enligt Zebra duk anvisning.

För mer info om Zebra duk besök: www.zebra.se



C900125

