

The Box för GROHE inbyggndsblandare med Ecodur tätfolie

Utförande

Kontrollera att Boxen med prefabricerad folie fläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.

Arbetsgång

- 1 – Applicera Ecodun folielim på ramens prefabricerade foliefläns. Sprid ut det med en fintandad limspredare.
- 2 – Applicera Ecodun Tätmembran på övrig väggyta.



OBS!

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

- 3 – Applicera Ecodur Tätfolie. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.




4 -Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



OBS!
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

5 – Förslut skarven mellan väggfolien och folieflänsen med Ecodur Tätmembran.

6 – Förslut skarven mellan ramens plåtfläns och den prefabricerade folien med Ecodur Tätmembran (2 strykningar).

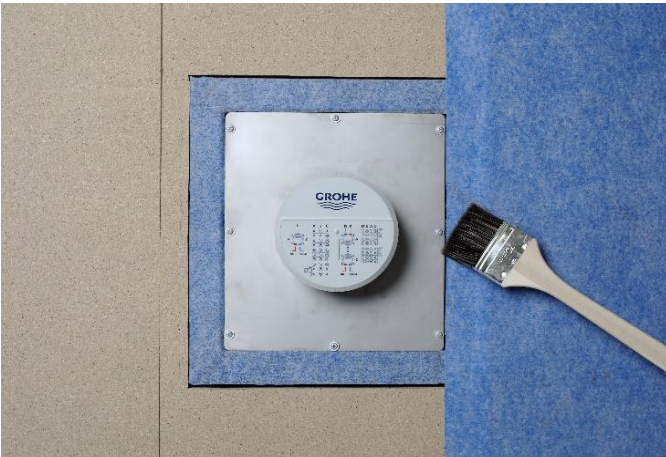

OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.

Övrig väggyta monteras enligt Ecodur anvisning.

För mer info om Ecodur besök: www.ecodur.se



C900125

ECODUR®

