


THE BOX för GROHE inbyggingsblandare med Centro TM#System

Utförande

Kontrollera att Boxen med prefabricerad folie fläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.

Arbetsgång

1 - Applicera Centro TM#1 Folielim på Boxens prefabricerade foliefläns och sprid ut det med fintandad limspridare. Applicera Centro TM#10 Tätmembran på övrig väggyta.



2 - Montera Centro TM# folie. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägegen.




3- Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



OBS!

Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

4- Förslut skarven mellan väggfolien och den prefabricerade folieflänsen med Centro TM#10 Tätmembran (2 strykningar).

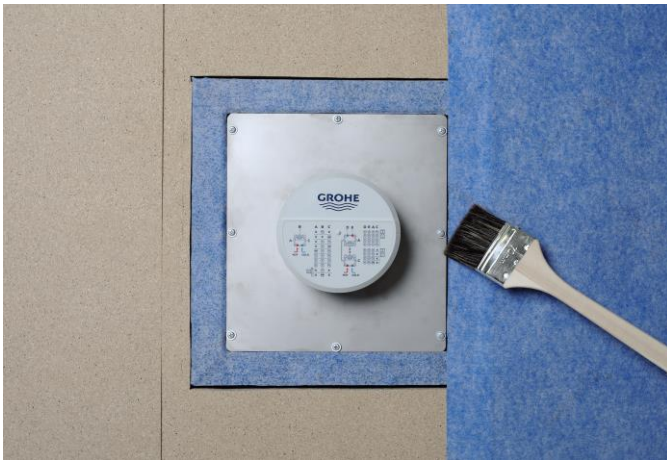

OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.

Övrig väggyta monteras enligt Centro TM#10 System anvisning

För mer info om Centro TM#System besök: www.centro.se.

**RI
SE**

C900125

centro
kakel och klinker

**vatten
täta
våtrum**

Byggherakamkrädet