

Utförande

Kontrollera att Boxen med prefabricerad folie fläns är hel och att inga delar av den prefabricerade folien är skadad. Om så är fallet ska Boxen bytas ut.

Förarbete

Prima hela väggytan med Casco Primer.

Arbetsgång


1 – Applicera WetStop Foil Seal på ramens prefabricerade foliefläns.



OBS!

Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

2 – Applicera WetStop iFIX på övrig väggyta.

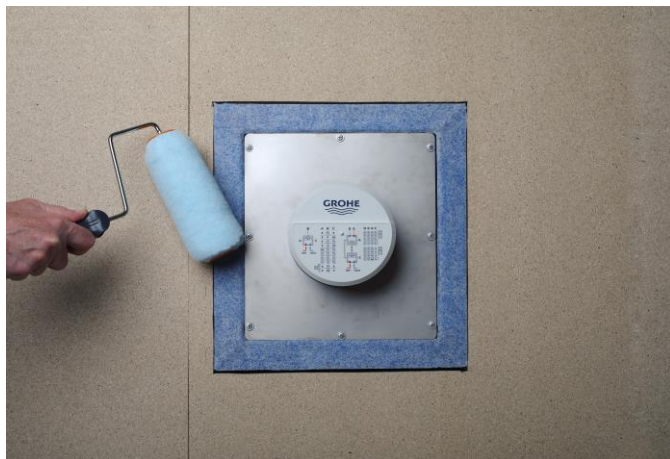

3 – Applicera Casco Folie 1 = WetStop Folie. Överlappa ramens prefabricerade foliefläns hela vägen.



4 -Tryck ut folien med en plastspackel och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



OBS!
Säkerställ att inga veck eller blåsor uppstår.

5 – Förslut skarven mellan väggfolien och folieflänsen med WetStop iFIX.

6 – Förslut skarven mellan ramens plåtfläns och den prefabricerade folien med WetStop iFIX.
(2 strykningar).



OBS. Säkerställ att alla skarvar försluts.

Övrig väggyta monteras enligt Casco Folie 1 anvisning
För mer info besök: www.casco.se



C0900125

