

TECE Väggnära golvbrunn med Ecodur Tätfolie


Utförande

Montera TECE väggnära golvbrunn enligt anvisning från TECE.


Förarbete

1- Kontrollera den fabriksmonterade brunnsmanschetten noga. Om den är skadad skall manschetten bytas ut.


Arbetsgång

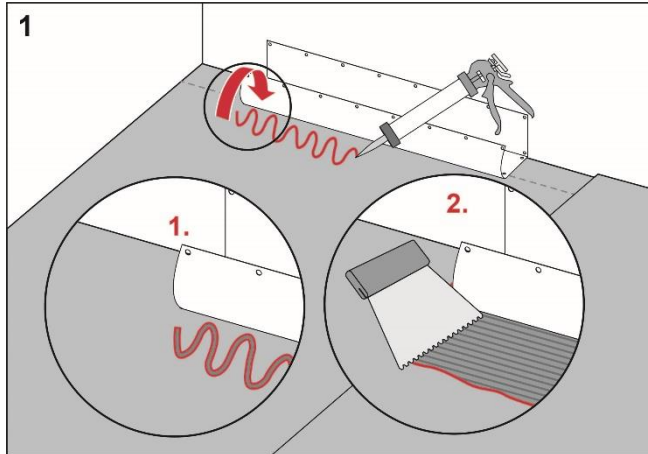


Applicera Ecodur Förseglingslim på golv och väggytan som brunnsmanschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

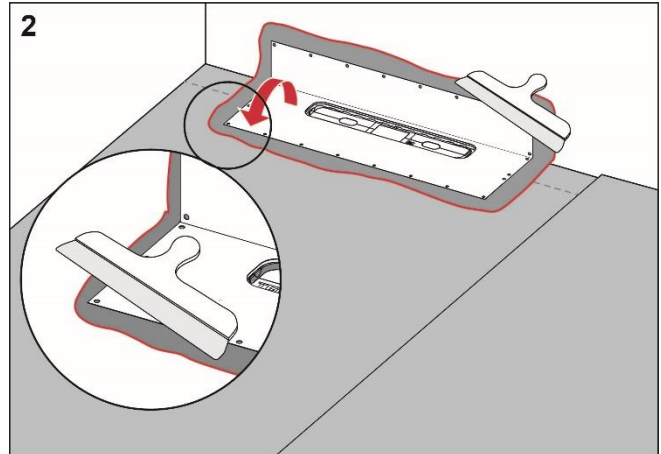

Vik ut manschetten på golv samt vägg. Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

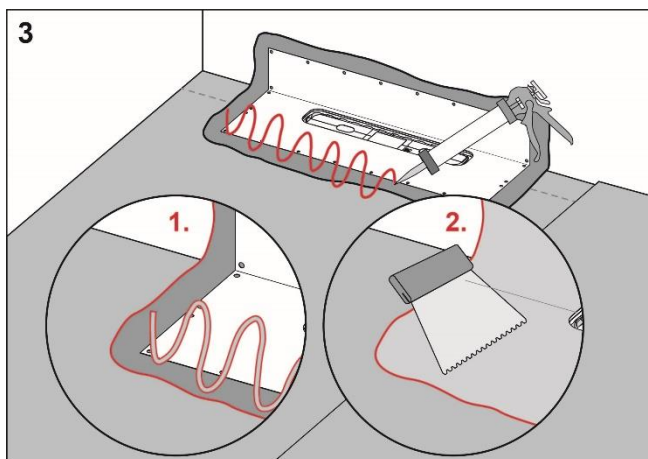

Applicera Ecodur Förseglingslim på brunnsmanschetten och Ecodur Tätmembran på övrig golv och väggyta.

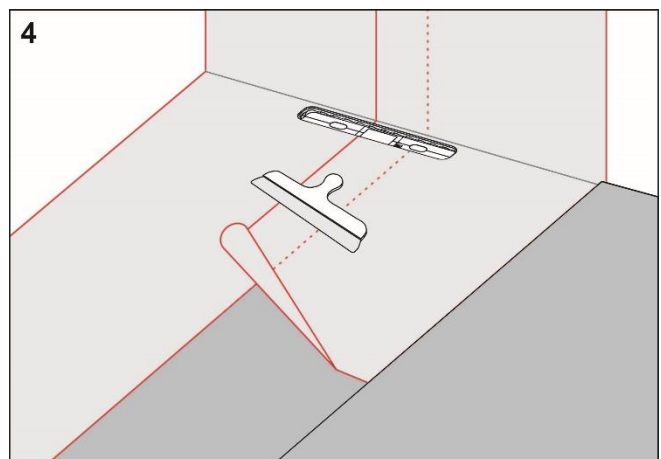

Montera Ecodur Tätfolie och överlappa brunnens manschett med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Ecodur Tätmembran

ECODUR®

För mer info om Ecodur Tätfolie
www.englund-gruppen.se

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1

RiSE Certifikatsnummer C900686