

TECE Väggnära golvbrunn med SikaCeram Folie 2K snabb


Utförande

Montera TECE väggnära golvbrunn enligt anvisning från TECE.


Förarbete

1- Kontrollera den fabriksmonterade brunnsmanschetten noga. Om den är skadad skall manschetten bytas ut.


Arbetsgång

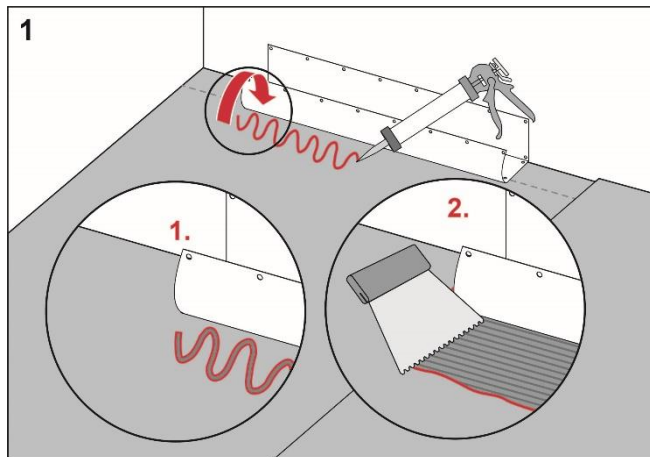


Applicera SikaCeram -920 Foil Bond på golv och väggytan som brunnsmanschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

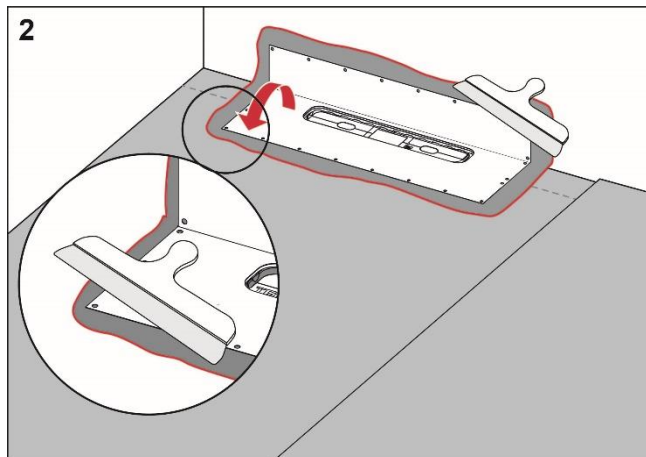

Vik ut manschetten på golv samt vägg. Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

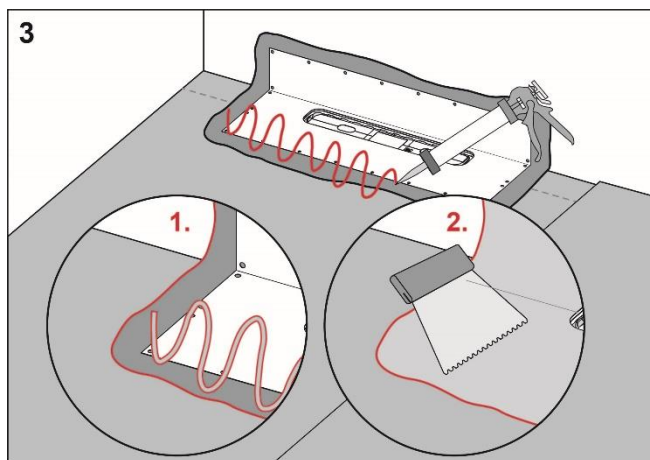

Applicera SikaCeram -920 Foil Bond på manschetten och SikaCeram Sealing Fix Alt. Sikalastic -220 W på övrig golv och väggyta.

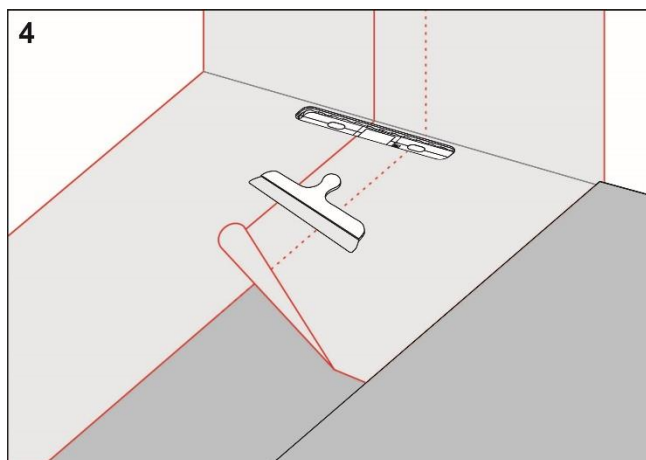

Montera Sika Sealing Membran W och överlappa brunnens manschett med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med SikaCeram Sealing Fix alt. Sikalastic -220 W..



För mer info om SikaCeram Folie 2K snabb Se:
www.sika.se

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1

RiSE Certifikatnummer C900686