

TECE Väggnära golvbrunn med Schönox Folie 1 och Folie 2


Utförande

Montera TECE väggnära golvbrunn enligt anvisning från TECE.


Förarbete

1- Kontrollera den fabriksmonterade brunnsmanschetten noga. Om den är skadad skall manschetten bytas ut.


Arbetsgång

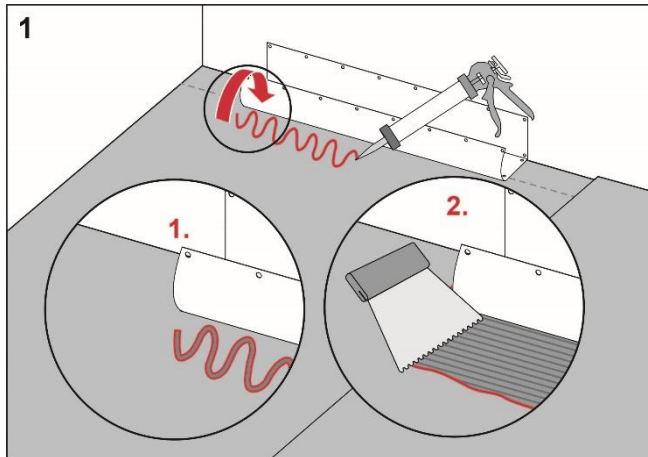


Applicera Wetstop Foilseal på golv och väggytan som brunnsmanschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

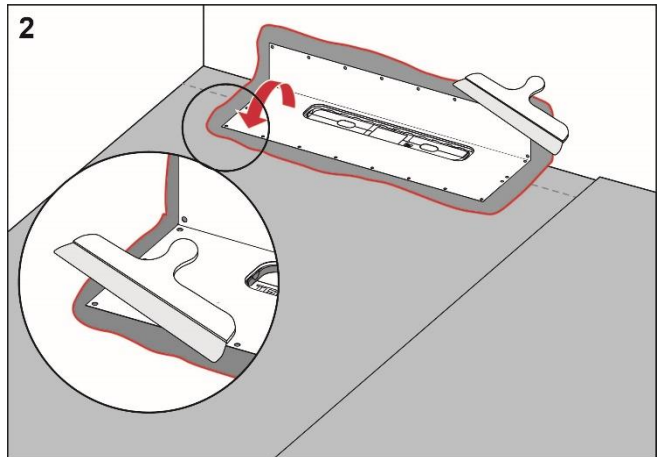

Vik ut manschetten på golv samt vägg. Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

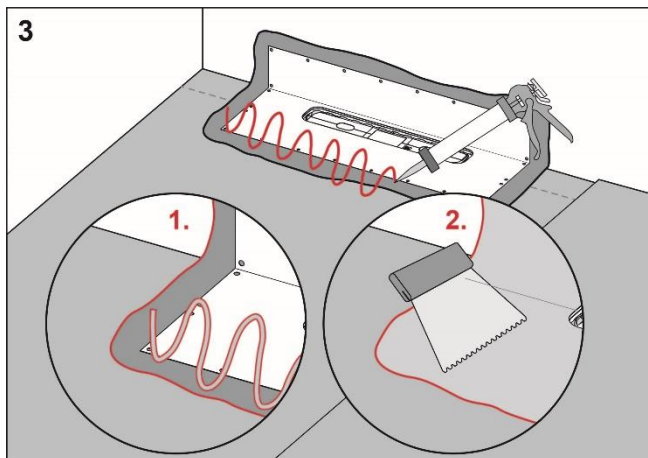

Applicera Wetstop Foilseal på brunnsmanschetten och Schönox iFIX alt. Schönox HA på övrig golv och väggyta.

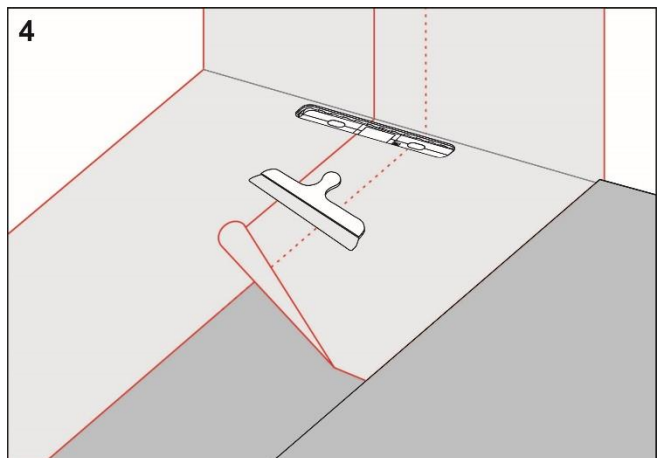

Montera Schönox Folie och överlappa brunnens manschett med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Schönox iFIX alt Schönox HA.



För mer info om schönox Folie 1 och Folie 2 Se:
www.schonox.se

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1

RiSE Certifikatnummer C900686