

TECE Väggnära golvbrunn med LIP System 27


Utförande

Montera TECE väggnära golvbrunn enligt anvisning från TECE.


Förarbete

1- Kontrollera den fabriksmonterade brunnsmanschetten noga. Om den är skadad skall manschetten bytas ut.


Arbetsgång

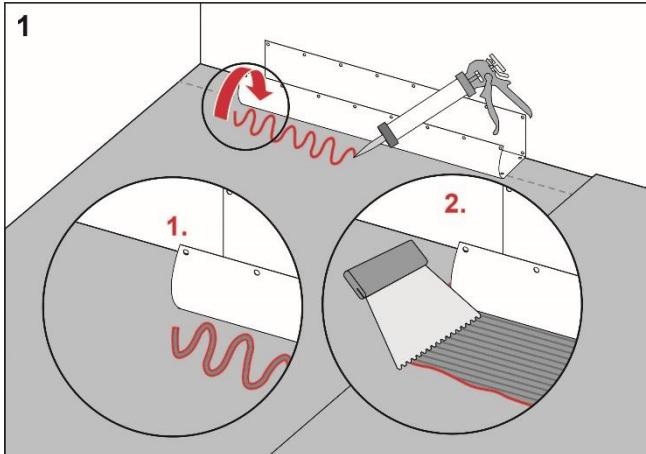


Applicera LIP Skarvlim MSP på golv och väggytan som brunnsmanschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

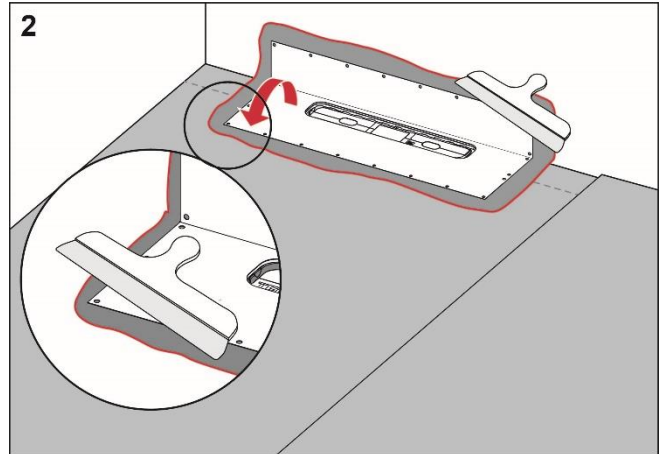

Vik ut manschetten på golv samt vägg. Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

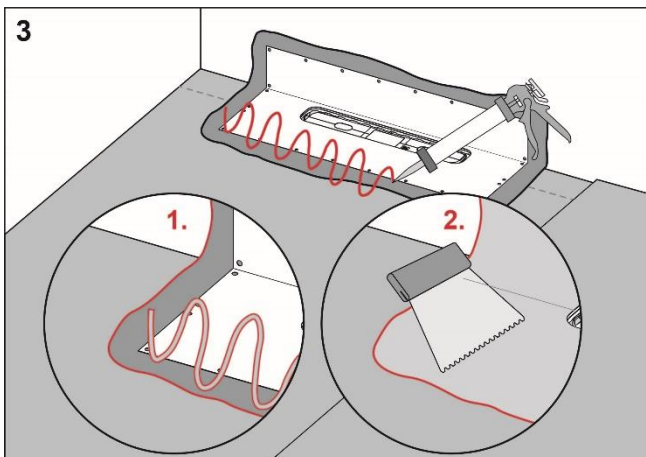

Applicera LIP Skarvlim MSP alt. LIP 2K Foilie W-Lim på brunnsmanschetten och LIP 2K Folielim W-Lim på övrig golv och väggyta.

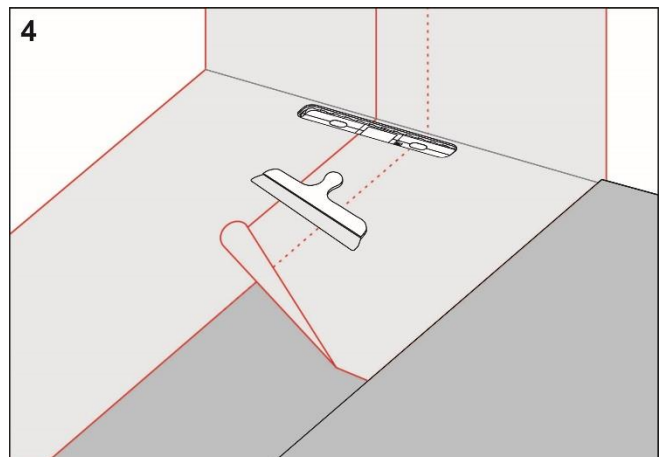

Montera LIP Foilie och förslut samtliga skarvar med LIP 2K Folielim W-Lim

LIP
www.lip.dk

För mer info om LIP System 27
www.lip.se

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1

RiSE Certifikatnummer C900686