

TECE Väggnära golvbrunn med Zebra System 2K och Zebra System F


Utförande

Montera TECE väggnära golvbrunn enligt anvisning från TECE.


Förarbete

1- Kontrollera den fabriksmonterade brunnsmanschetten nogga. Om den är skadad skall manschetten bytas ut.


Arbetsgång

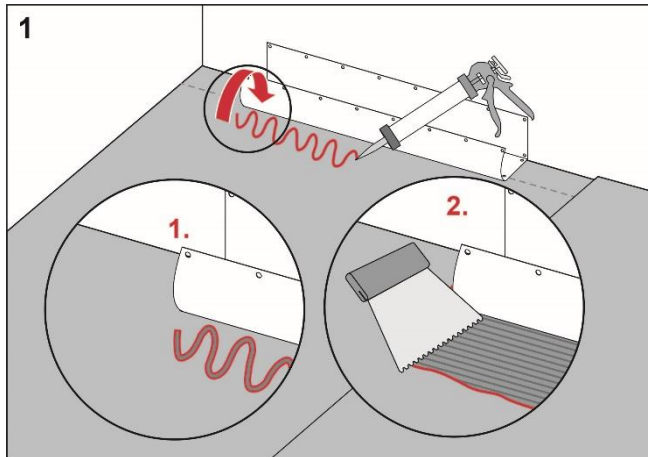


Applicera Zebra spärrlim på golv och väggytan som brunnsmanschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

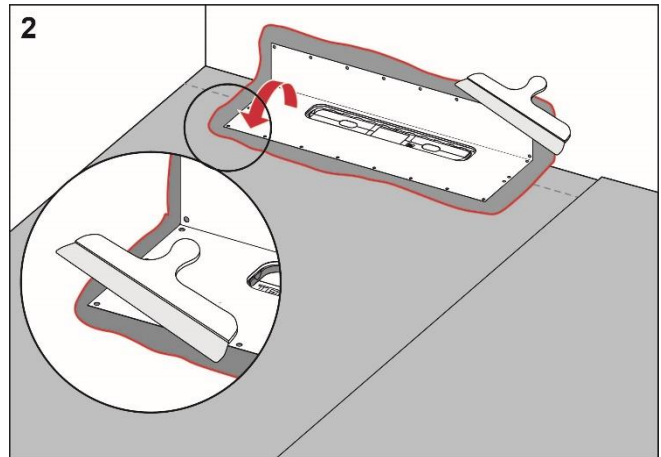

Vik ut manschetten på golv samt vägg. Stryk nogga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

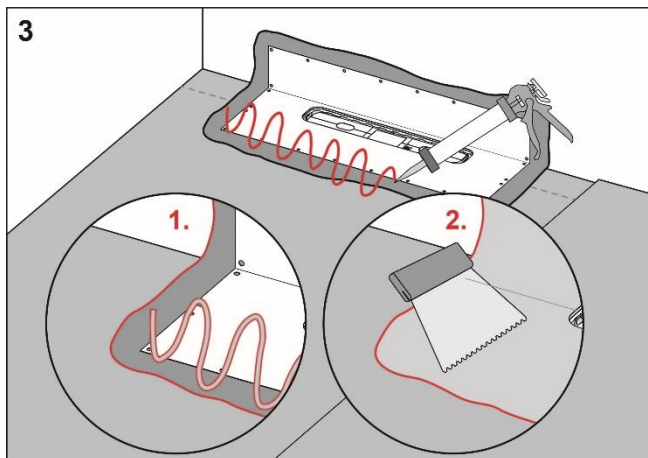

Applicera Zebra spärrlim på brunnsmanschetten och Zebra 2K alt. Zebra Tätmembran på övrig golv och väggyta.

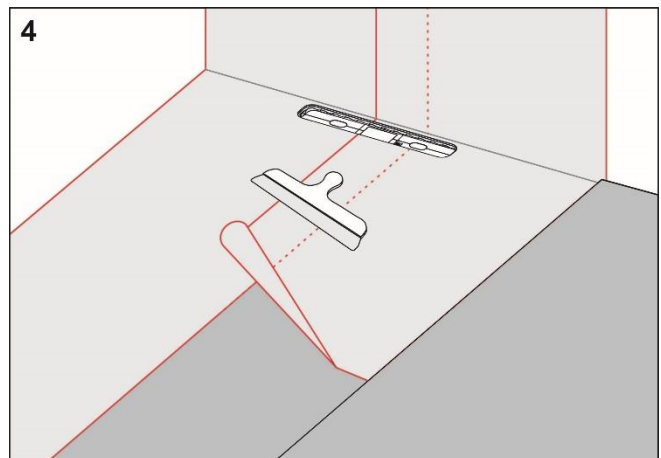

Montera Zebra duk och överlappa brunnens manschett med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Zebra 2K alt. Zebra Tätmembran



För mer info om Zebra System se:
www.zebrasystems.se

Uppfyller
Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1

RiSE Certifikatnummer C900686