

TECE Väggnära golvbrunn med Bostik VTgF-X


Utförande

Montera TECE väggnära golvbrunn enligt anvisning från TECE.


Förarbete

1- Kontrollera den fabriksmonterade brunnsmanschetten noga. Om den är skadad skall manschetten bytas ut.


Arbetsgång

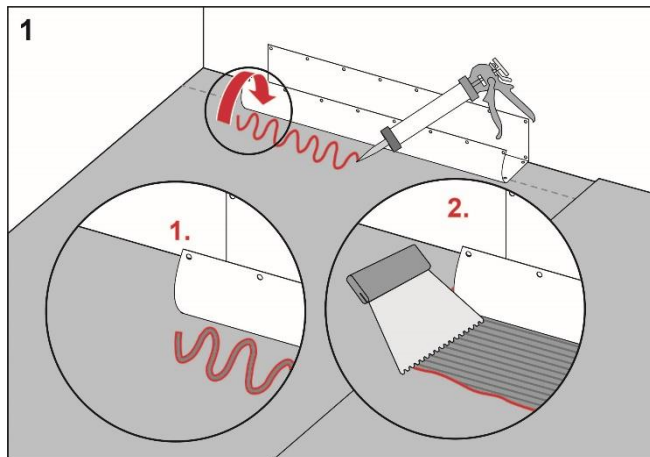


Applicera Bostik Foil Seal Grab på golv och väggytan som brunnsmanschetten skall täcka. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

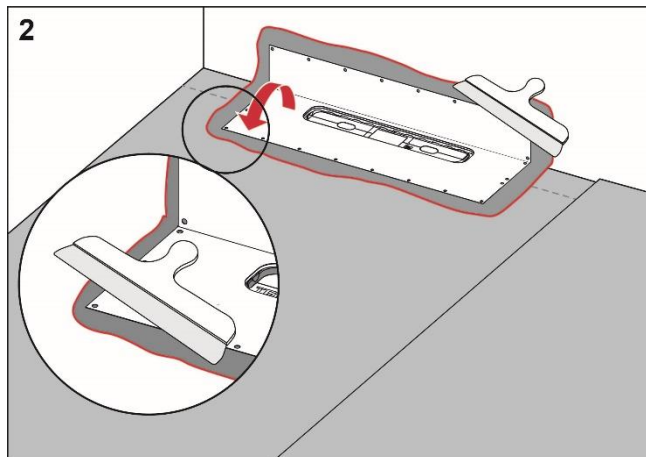

Vik ut manschetten på golv samt vägg. Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

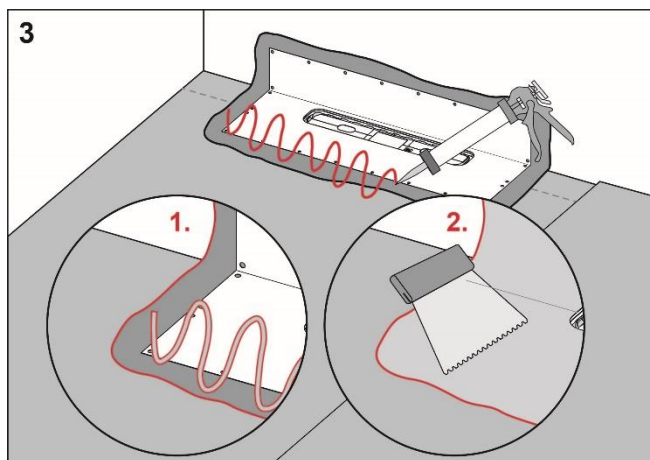

Applicera Bostik Foil Seal Grab på brunnsmanschetten och Bostik Membran, Foil Tac 1C alt. Foil Seal Cement på övrig golv och väggyta.

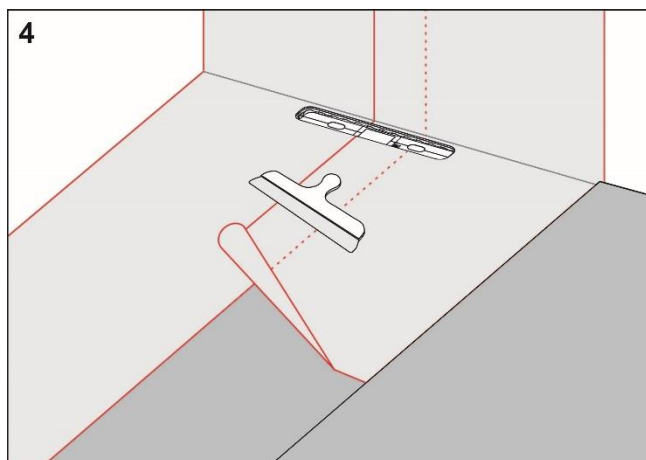

Montera Bostik Pro Folie och överlappa brunnens manschett med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Bostik Membran, Foil Tac 1C alt Foil Seal Cement,.



För mer info om Bostik VTgF-X.
www.bostik.se

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
BBV 21:1

RiSE Certifikatsnummer C900686