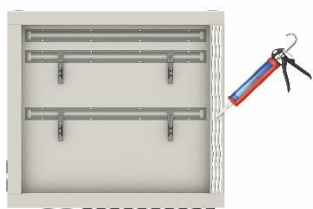


Utförande

Montera Wavin inbyggnadsskåp enligt anvisning från leverantören.

Förarbete


1- Torka rent skåpets stålfläns med T-Sprit eller liknande.

Arbetsgång

2 - Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på skåpets fläns.
Stryk ut med fintandad limspredare.



4- Stryk ut manschette noga och säkerställ
så att inga veck eller luftblåsor uppstår.

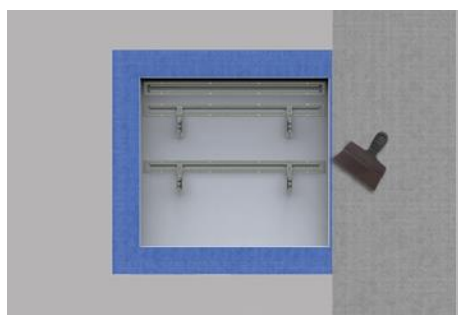

6 - Montera CC Höganäs folie en våd i taget
överlappa manschetten med minst 5 cm.


Övrig väggyta monteras enligt CC Höganäs Foliessystem G12b / V12-3banvisning.

RiSE
1002
C900217


Höganäs
KAKEL SEDAN 1886



3 - Applicera CC Höganäs FB7 Folielim på övriga
väggyta som manschetten skall täcka.

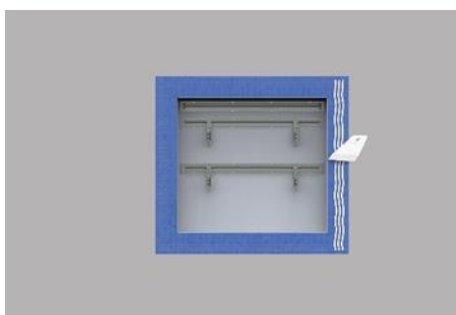

5- Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på manschetten
och CC Höganäs FB7 Folielim övrig väggyta.

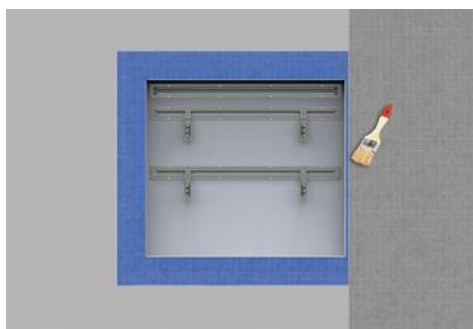

7 - Förslut skarven mellan skåpet och manschetten
samt mellan manschetten och folien med
CC Höganäs FB44 Tublim.

För mer info besök: www.cchoganas.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande
branschregler.