

Vieser Line
med Bostik Pro Folietätskikt - VTgF-X.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



3. Applicera Bostik Foil Seal Grab på golv och eventuell väggytan som den mindre manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspridare.




4. Montera den mindre manschetten och tryck ned klämring enligt anvisningar från Vieser. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



5. Applicera Bostik Foil Seal Grab på manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspridare.



6. Applicera Bostik Foil Seal Grab på övrig yta för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspridare.

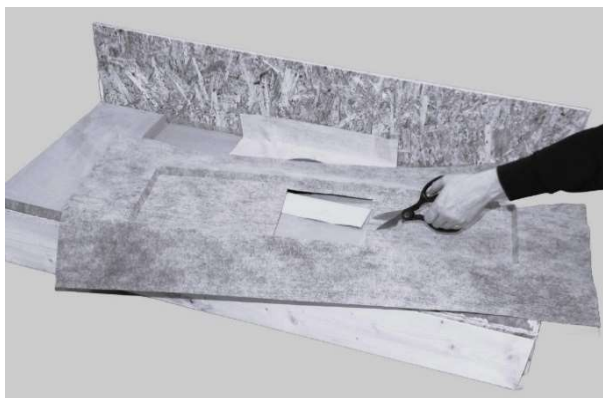

7. Anpassa och klipp ut hål för att frilägga brunnen i den stora manschetten. Minimum 50mm överlapp på den första manschetten



8. Montera den medföljande tätskiktsmanschetten och tryck noga fast den i den blöta limbädden. Minst 50 mm överlapp!

Vieser Line
med Bostik Pro Folietätskikt - VTgF-X.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1



9. Montera tätskiktsmanschetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.



10. Applicera Bostik Foil Seal Grab ca 50mm in på manschetten.



11. Applicera Folielim tex. Membran, Foiltac 1C eller Foil Seal Cement 2K på övrig golv och väggyta. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



12. Montera Folien till det blöta limmet och gnid fast. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Bostik Foil Seal Grab, Membran, Foiltac 1C eller Foil Seal Cement 2K.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Bostik Pro Folietätskikt - VTgF-X.

För mer information om Bostik Pro Folietätskikt - VTgF-X se;

www.bostik.se

vieser



Bostik

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line

Vieser Line
med Adda 2K-System och Adda F-System

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



3. Applicera Adda skarvlim på golv och eventuell väggytan som den mindra manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspridare alt. Pensel.




4. Montera den mindre manschetten med klämring enligt anvisningar från Vieser. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



5. Applicera Adda Skarvlim på manschetten och övrig yta för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspridare alt. Pensel.



6. Applicera Adda Skarvlim på övrig yta för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspridare alt. Pensel.

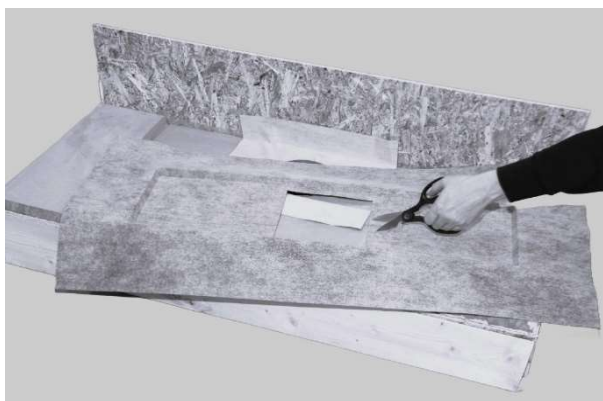

7. Klipp ut hål för att frilägga brunnen i den stora manschetten. Minst 50mm överlapp.



8. Applicera den medföljande tätskikts manschetten och tryck noga fast den. Minst 50 mm överlapp!

Vieser Line
med Adda 2K-System och Adda F-System

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1



9. Applicera den medföljande tätskitts manchetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.



10. Addera Adda Skarvlim ca 50mm in på manchetten.



11. Addera Adda Membran lim och Adda 2K Folielim på övrig golv / väggyta. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



12. Montera Adda Tättfolie och överlappa manchetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manchetten med Adda Membran eller Adda 2K Folielim.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning
för Adda 2K-System och Adda F-System.

För mer information om Adda 2K-System och Adda F-System se:

www.addacenter.se

vieser **Adda**

RISE Certifikat C901072
Tätskitssystem för Vieser Line

Vieser Line
med Alfix Foliesystem.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.
3. Prima underlaget enligt anvisningar från Alfix.



4. Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på golv och eventuell väggytan som den mindre manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. pensel.




5. Montera den mindre manschetten med klämring enligt anvisningar från Vieser. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



6. Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på manschetten och övrig yta för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. pensel.



7. Applicera Alfix 2K Tätningsmassa på övrig yta för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. pensel.

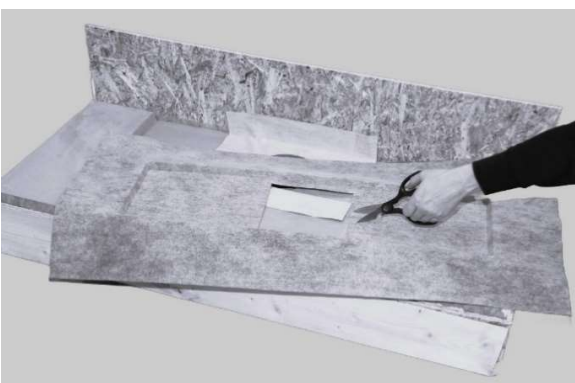

8. Klipp ut hål för att frilägga brunnen i den stora manschetten. Minst 50mm överlapp.



9. Applicera den medföljande tätskikts manschetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.

Vieser Line
med Alfix Foliesystem.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1



10. Applicera Alfix 2K Tätningsmassa ca 50mm in på manschetten.



11. Applicera Alfix 2K Tätmembran på övrig golv och väggyta. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. pensel.



12. Montera Alfix Våtrumsmatta Pro, överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Alfix 2K Tätningsmassa.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning
för Alfix Foliesystem.

För mer information om Alfix Foliesystem se:

www.alfix.com/se

vieser

ALFIX®

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line

Vieser Line
med Ardex Tricom / 7+8.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



3. Applicera Ardex SK 105 MS på golv och eventuell väggytan som den mindre manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspridare alt. Pensel. Spraya vatten på limmet för snabbare härdning.




4. Montera den mindre manschetten med klämring enligt anvisningar från Vieser. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



5. Applicera Ardex SK 105 MS på manschetten för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspridare alt. Pensel.



6. Applicera Ardex SK 105 MS på övrig yta för stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspridare alt. Pensel.

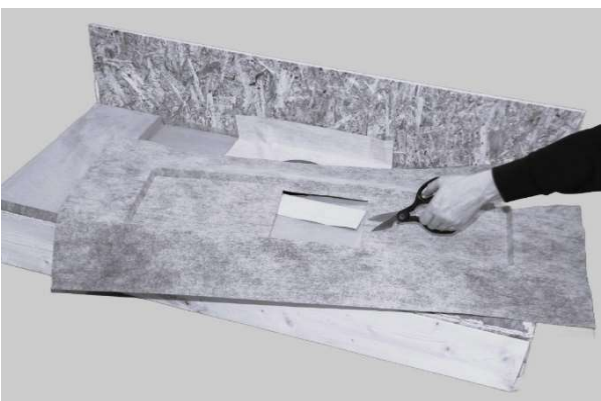

7. Klipp ut hål för att frilägga brunnen i den stora manschetten. Minst 50mm överlapp. Minimum 50mm



8. Applicera den medföljande tätskiktets manschetten och tryck noga fast den.

Vieser Line
med Ardex Tricom / 7+8.

Uppfyller Byggherarkamiskrådet's Branschregler
för Våtrum BBV 21:1



9. Applicera den medföljande tätskikt's manschetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.



10. Addera Ardex 7+8 på manschetten.



11. Addera Ardex 7+8 på övrig golv och väggyta. Stryk ut limmet med fintandad limspidare alt. Pensel.



12. Montera Ardex SK 100 W Tricom Folie och överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Ardex 7+8 (2 strykningar).

Övrig vägg och golvya skall monteras enligt anvisning för Ardex Tricom / 7+8.

För med information om ARDEX Tätsystem se;

www.ardex.se

vieser



RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line

Vieser Line
med Bostik VTgF-Universal

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



3. Applicera Bostik Foil Seal Grab på golvet och eventuell väggyta som den mindre manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspidare.




4. Montera den mindre manschetten och tryck ned klämring enligt anvisningar från Vieser. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



5. Applicera Bostik Foil Seal Grab för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp på den första manschetten. Stryk ut limmet med fintandad limspidare.



6. Applicera Bostik Foil Seal Grab på övrig yta för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut med fintandad limspidare.

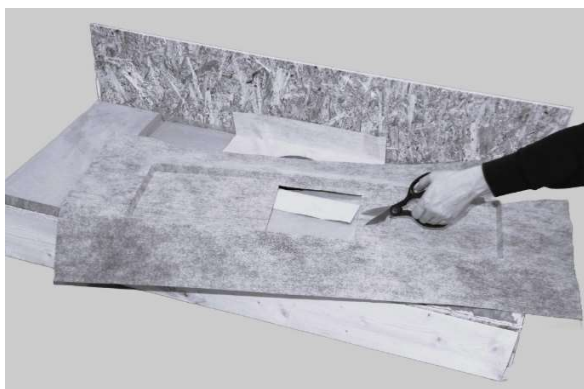

7. Anpassa och klipp ut hål för att frilägga brunnen i den stora manschetten. Minimum 50mm överlapp.



8. Montera den medföljande tätskiktsmanschetten och tryck noga fast den i det blöta limmet.

Vieser Line
med Bostik VTgF-Universal

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1



9. Gnid fast ordentligt och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.



10. Applicera Bostik Foil Seal Grab ca 50mm in på tätskiktsmanschetten. Följande moment är för efterkommande folie.



11. Applicera Bostik membran universal på övrig golv och väggyta. Stryk ut membran/limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



12. Montera Bostik Tätskiktssfolie och överlappa manschetten med 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Bostik Foil Seal Grab eller Bostik Membran Universal.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Bostik VTgF-Universal.

För mer information om Bostik VTgF-Universal se:
www.bostik.se



RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line

Vieser Line
med Byggmax Våtrumsfolie

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



3. Applicera Byggmax Folielim på golvet och eventuell väggytan som den mindre manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspidare alt. Pensel.




4. Montera den mindre manschetten med klämring enligt anvisningar från Vieser. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



5. Applicera Byggmax Folielim på manschetten och övrig yta för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspidare alt. Pensel.



6. Applicera Byggmax Folielim på övrig yta för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspidare alt. Pensel.

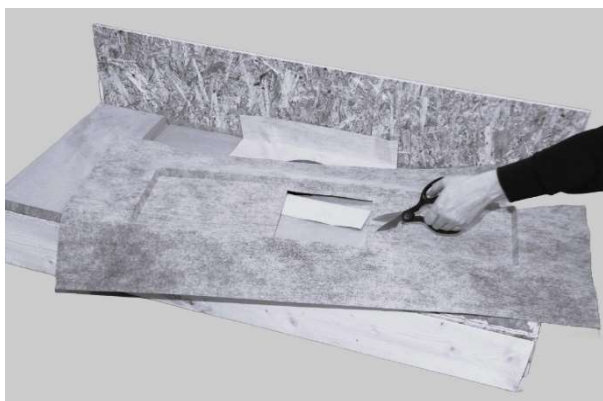

7. Klipp ut hål för att frilägga brunnen i den stora manschetten. Minst 50mm överlapp.



8. Applicera den medföljande tätskikts manschetten och tryck noga fast den. Minst 50 mm överlapp!

Vieser Line
med Byggmax Våtrumsfolie

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1



9. Applicera den medföljande tätskitets manchetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.



10. Addera Byggmax Folielim ca 50mm in på manchetten.



11. Addera Byggmax Folielim och Byggmax Tätmembran på övrig golv / väggyta. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



12. Montera Byggmax Folielim och överlappa manchetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manchetten med Byggmax Tätmembran (2 strykningar).

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Byggmax Foliesystem.

För mer information om Byggmax Foliesystem se:
www.byggmax.se

vieser

BYGGmax®

RISE Certifikat C901072
Tätskitssystem för Vieser Line

Vieser Line
med Centro TM#2K System och Centro TM#F System

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



3. Applicera Centro TM#Folielim på golvet och eventuell väggytan som den mindre manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.




4. Montera den mindre manschetten med klämring enligt anvisningar från Vieser. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



5. Applicera Centro TM#Folielim på manschetten och övrig yta för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



6. Applicera Centro TM#Folielim på övrig yta för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

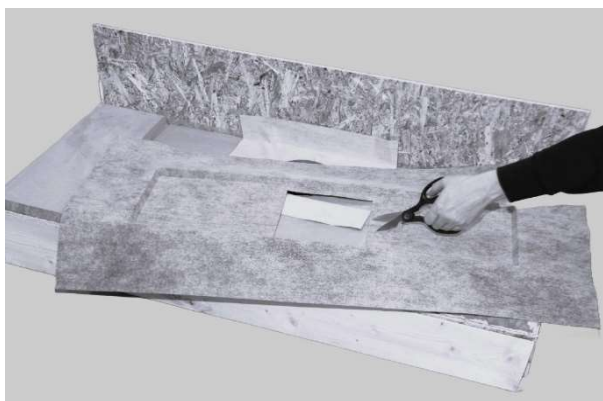

7. Klipp ut hål för att frilägga brunnen i den stora manschetten. Minst 50 mm överlapp.




8. Applicera den medföljande tätskiktsmanschetten och tryck noga fast den. Minst 50 mm överlapp!

Vieser Line
med Centro TM#2K System och Centro TM#F System

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1



9. Applicera den medföljande tätskikts manchetten och tryck nogga fast den. Säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.

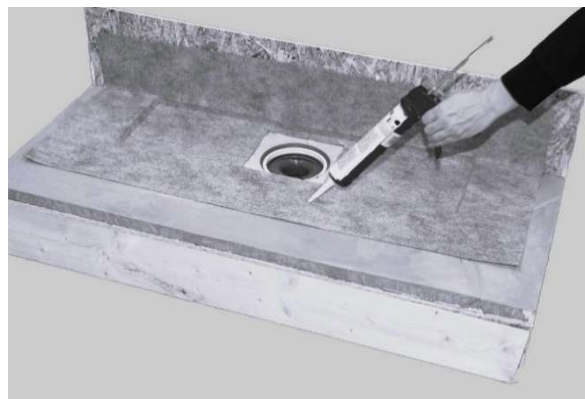

10. Addera Centro TM#Folielim ca 50mm in på manchetten.



11. Addera Centro TM#Folielim och Centro TM#10 eller CentroTM#2K på övrig golv / väggyta. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



12. Montera Centro TM#Folie och överlappa manchetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manchetten med Centro TM#10 eller Centro TM#2K.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Centro TM#2K System och Centro TM#F System.

För mer information om Centro TM#System se:
www.centro.se

vieser

centro
kakel och klinker

RISE Certifikat C900XXX
Tätskiktssystem för Vieser Line

Vieser Line
med Ecodur 2K-System och Ecodur F-System

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



3. Applicera Ecodur Förseglingslim på golv och eventuell väggytan som den mindre manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.




4. Montera den mindre manschetten med klämring enligt anvisningar från Vieser. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



5. Applicera Ecodur Förseglingslim på manschetten och övrig yta för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



6. Applicera Ecodur Förseglingslim på övrig yta för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

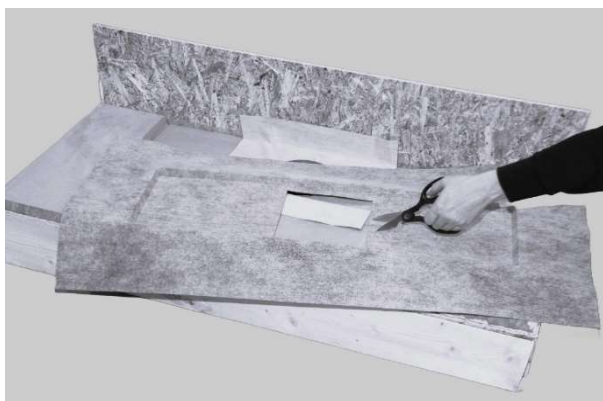

7. Klipp ut hål för att frilägga brunnen i den stora manschetten. Minst 50mm överlapp.




8. Applicera den medföljande tätskikts manschetten och tryck noga fast den. Minst 50 mm överlapp!

Vieser Line
med Ecodur 2K-System och Ecodur F-System

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1



9. Applicera den medföljande tätskikts manchetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.

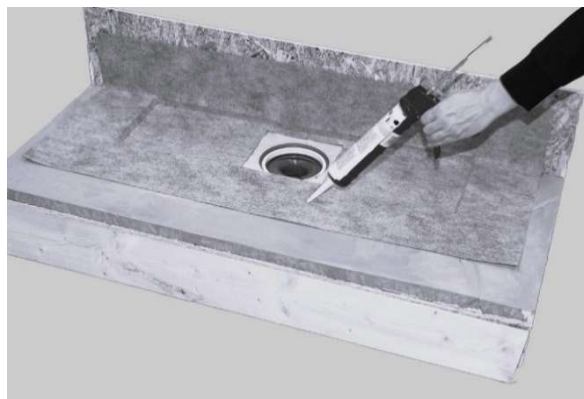

10. Addera Ecodur Förseglingsslim ca 50mm in på manchetten.



11. Addera Ecodur 2K Folielim eller Ecodur Tätmembran på övrig golv / väggyta. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



12. Montera Ecodur Tätfolie och överlappa manchetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manchetten med Ecodur Tätmembran eller Ecodur 2K Folielim.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Ecodur 2K-System och Ecodur F-System.

För mer information om Ecodur se:

www.englund-gruppen.se

vieser **ECODUR®**

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line

Vieser Line
med FF System Folie 1-K / 2-K

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



3. Applicera FF M-K Lim på golvet och eventuell väggytan som den mindre manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.




4. Montera den mindre manschetten med klämring enligt anvisningar från Vieser. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



5. Applicera FF M-K Lim på manschetten och övrig yta för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



6. Applicera FF M-K Lim, FF M-1 Membrane eller FF M-2K på övrig yta för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

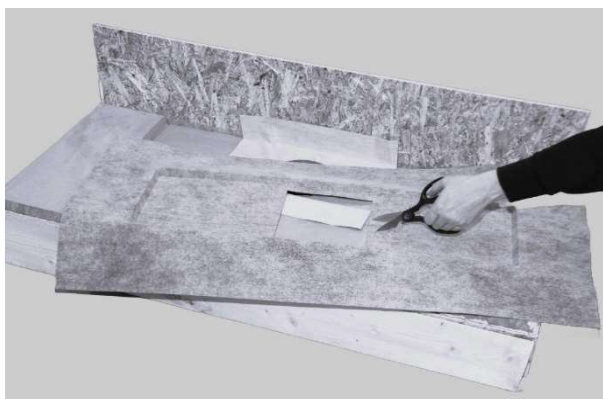

7. Anpassa och klipp ut hål för att frilägga brunnen i den stora manschetten. Minst 50mm överlapp.




8. Applicera den medföljande tätskikts manschetten och tryck noga fast den. Minst 50 mm överlapp!

Vieser Line
med FF System Folie 1-K / 2-K

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1



9. Applicera den medföljande tätskitts manschetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.

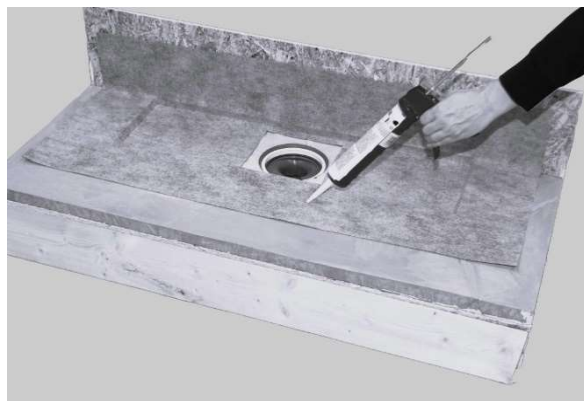

10. Addera FF M-K Lim ca 50mm in på manschetten



11. Addera FF M-1 Membran alt. FF M-2K på övrig golv / väggyta. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



12. Montera FF System Folie 1-K / 2-K och överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med FF M1 Membran alt. FF M-2K.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för FF System Folie 1-K / 2-K.

För mer information om FF System Folie 1-K / 2-K se:

www.ffkakel.se

vieser

FF
Kakel

RISE Certifikat C901072
Tätskitssystem för Vieser Line

Vieser Line
med GKHero pro 2K F-System och GKHero pro F-System

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



3. Applicera GKHero pro Folielim på golvet och eventuell väggytan som den mindre manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.




4. Montera den mindre manschetten med klämring enligt anvisningar från Vieser. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



5. Applicera GKHero pro Folielim på manschetten och övrig yta för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



6. Applicera GKHero pro Folielim på övrig yta för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

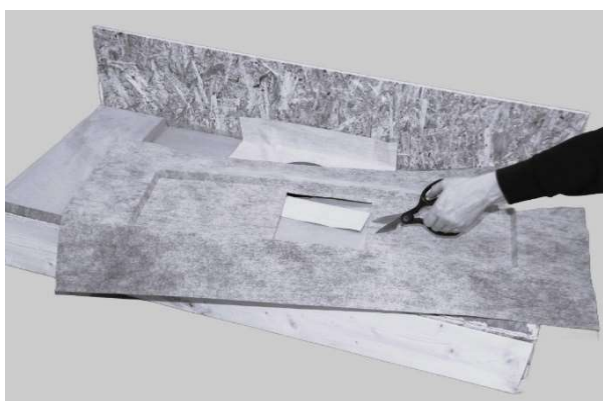

7. Klipp ut hål för att frilägga brunnen i den stora manschetten. Minst 50mm överlapp.



8. Applicera den medföljande tätskikts manschetten och tryck noga fast den. Minst 50 mm överlapp!

Vieser Line
med GKHero pro 2K F-System och GKHero pro F-System

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1



9. Applicera den medföljande tätskikts manchetten och tryck nogga fast den. Säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.



10. Addera GKHero pro Folielim ca 50mm in på manchetten.



11. Addera GKHero pro Våtrumsmembran eller GKHero pro 2K Folielim på övrig golv och väggyta. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



12. Montera GKHero pro Våtrumsduk och överlappa manchetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manchetten med GKHero pro Våtrumsmembran eller GKHero pro 2K Folielim.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för GKHero pro 2K F-System / F-System.

För mer information om GKHero pro F-System se:

www.gkheropro.se

vieser

Göteborgs
KAKELHUS

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line

Vieser Line
med Hey´di Folie Standard.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



3. Applicera Hey´di Protac 25 alt. Hey´di Cemflex Turbo på golvet och eventuell väggytan som den mindre manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. pensel.




4. Montera den mindre manschetten med klämring enligt anvisningar från Vieser. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



5. Applicera Hey´di Protac 25 alt. Hey´di Cemflex Turbo på manschetten den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. pensel.



6. Applicera Hey´di Protac 25 alt. Hey´di Cemflex Turbo på övrig yta för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. pensel.

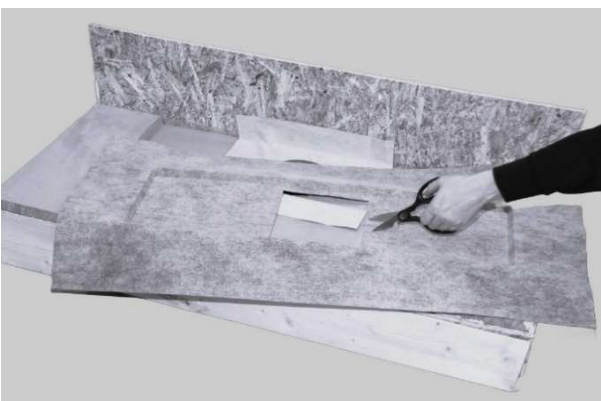

7. Klipp ut hål för att frilägga brunnen i den stora manschetten. Minst 50mm överlapp.



8. Applicera den medföljande tätskiktsmanschetten och tryck noga fast den. Minst 50 mm

Vieser Line
med Hey´di Folie Standard.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1



9. Applicera den medföljande tätskikts manchetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.



10. Addera Hey´di Protac 25 alt. Hey´di Cemflex Turbo spärrlim ca 50mm in på manchetten.



11. Addera Hey´di Cemflex Turbo Tätmembran på övrig golv och väggyta. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. pensel.



12 Montera Montera Hey´di Folie Standard och på överlappet av manchetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manchetten med Hey´di Cemflex Turbo Eller Hey´di Protac 25. Genomför 2 strykningar för att stänga alla skarvar & överlapp så det ej kan suga kapillärt mellan.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning Hey´di Folie Standard.

För med information om Hey´di Folie Standard se:

www.heydi.se

vieser

HEY'DI®

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line

Vieser Line
med Höganäs G12-3b / V12-3b.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



3. Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på golv och eventuell väggytan som den mindre manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.




4. Montera den mindre manschetten med klämring enligt anvisningar från Vieser. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



5. Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på manschetten för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp.



6. Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på övrig yta för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp.

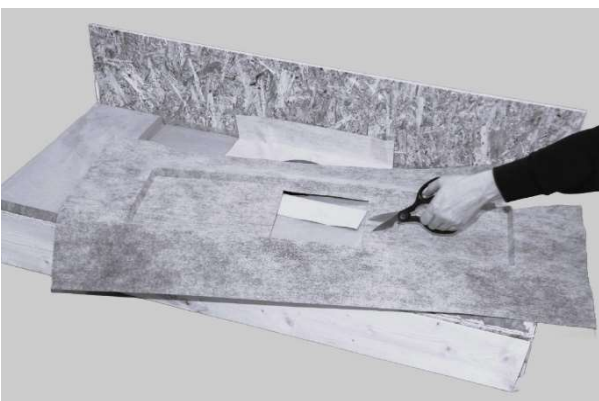

7. Klipp ut hål för att frilägga brunnen i den stora manschetten. Minimum 50mm överlapp.



8. Applicera den medföljande tätskiktsmanschetten och tryck nogga fast den.

Vieser Line
med Höganäs G12-3b / V12-3b.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1



9. Applicera den medföljande tätskitts manchetten och tryck nogga fast den. Säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.



10. Addera CC Höganäs FB44 Tublim ca 50mm in på manchetten.



11. Addera CC Höganäs FB7 Folielim alt. FB 2K Flex övrig golv och väggyta. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



12. Montera CC Höganäs Folie och överlappa manchetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manchetten med CC Höganäs FB44 Tublim.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för CC Höganäs G12-3b / V12-3b.

För mer information om CC Höganäs Foliesystem se:

www.cchoganas.se

Vieser Line
med KD+ Foliesystem Trygg och KD+ Foliesystem Projekt.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



3. Applicera KD+ Skarvlim på golv och eventuell väggytan som den mindre manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspidare alt. Pensel.




4. Montera den mindre manschetten med klämring enligt anvisningar från Vieser. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



5. Applicera KD+ Skarvlim på manschetten och övrig yta för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspidare alt. Pensel.



6. Applicera KD+ Skarvlim på manschetten och övrig yta för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspidare alt. Pensel.

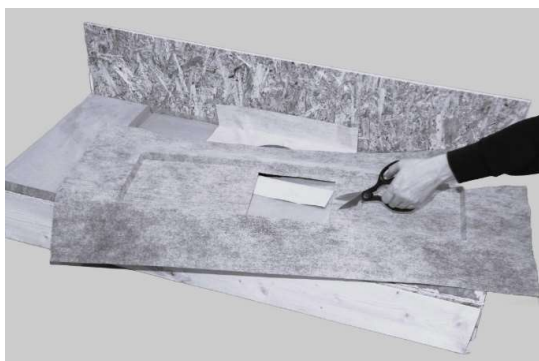

7. Klipp ut hål för att frilägga brunnen i den stora manschetten. Minst 50mm överlapp.




8. Applicera den medföljande tätskikts manschetten och tryck noga fast den. Minst 50 mm överlapp!

Vieser Line
med KD+ Foliesystem Trygg och KD+ Foliesystem Projekt.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1



9. Applicera den medföljande tätskikts manschetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.

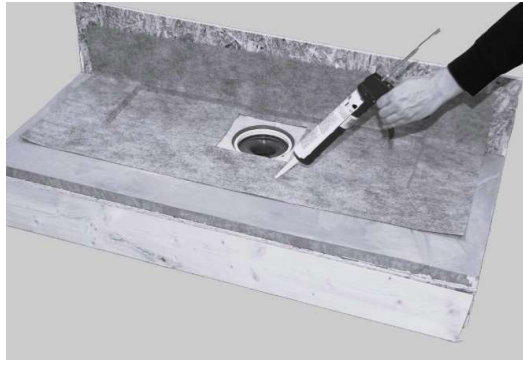

10. Addera KD+ Skarvlim ca 50mm in på manschetten.



11. Addera KD+ 2K Folielim. (2 strykningar) på övrig golv / väggyta. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



12. Montera KD+ Folie Trygg alt. KD+ Folie projekt och överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning KD+ Foliesystem Trygg och KD+ Foliesystem Projekt.

För mer information om KD+ Foliesystem se:

www.kdplus.se

vieser

KD+

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line

Vieser Line
med Kerakoll Kerablock Tex 750

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



3. Applicera Aquastop Nanosil på golvet och eventuell väggtytan som den mindre manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.




4. Montera den mindre manschetten med klämring enligt anvisningar från Vieser. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



5. Applicera Aquastop Nanosil på manschetten för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



6. Applicera Nanodefens ECO på övrigt golvet / väggtyta för stora manschetten, 50mm överlapp. Styk ut med spridare alt. Pensel.

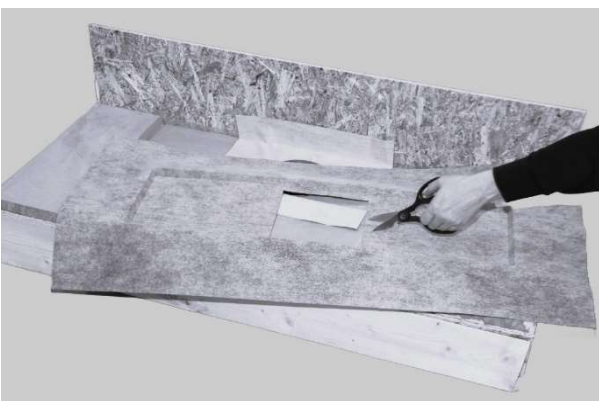

7. Klipp ut hål för att frilägga brunnen i den stora manschetten. Minimum 50mm överlapp.



8. Applicera den medföljande tätskiktsmanschetten och tryck nog fast den.

Vieser Line
med Kerakoll Kerablock Tex 750

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1



9. Applicera den medföljande tätskitts manchetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.



10. Addera Aquastop Nanosil ca 50mm in på manchetten.



11. Addera Nanodefens ECO på övrig golv och väggyta. Stryk ut limmet med fintandad limspidare alt. Pensel.



12. Montera Kerablock Tex 750 folie och överlappa manchetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manchetten med Nanodefens ECO (2 strykningar).

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Kerakoll Kerablock Tex 750.

För mer information om Kerakoll Kerablock Tex 750;
www.kerakoll.com

vieser

KERAKOLL
The GreenBuilding Company

RISE Certifikat C901072
Tätskitssystem för Vieser Line

Vieser Line
med Kiilto Kerasafe+ Foliesystem

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



3. Applicera Kiilto Kerasea på golvet och eventuell väggytan som den mindre manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.




4. Montera den mindre manschetten med klämring enligt anvisningar från Vieser. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



5. Applicera Kiilto Keraseal för stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



6. Applicera Kiilto Kerasea på övrig golvet / väggyta för stora manschetten, 50mm överlapp. Styk ut med spredare alt. Pensel. Vänta i 20 minuter.

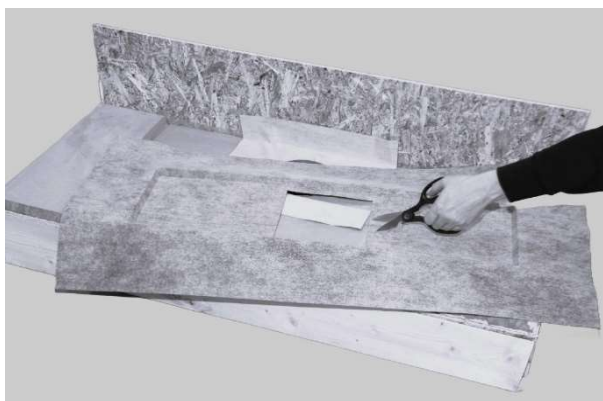

7. Klipp ut hål för att frilägga brunnen i den stora manschetten. Minimum 50mm överlapp.



8. Applicera medföljande tätskiktets manschetten, tryck noga fast den. Minst 50 mm överlapp!

Vieser Line
med Kiilto Kerasafe+ Foliesystem.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1



9. Applicera den medföljande tätskikts manchetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.



10. Addera Kiilto Keraseal ca 50mm in på manchetten. Vänta ca 20minuter.



11. Addera Kiilto 2K alt M1000 ECO på övrig golv och väggyta. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



12. Montera Kiilto Kerasafe+ Folie i vått lim överlappa manchetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manchetten med Kiilto Keraseal.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Kiilto Kerasafe+ Folie System.

För mer information om Kiilto Kerasafe+ Folie System se;
www.kiilto.se

vieser



RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line

Vieser Line
med Kiilto KeraSafe+ och Kiilto Pro Kerasafe Project Foliesystem

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



3. Applicera Kiilto Kerasea på golvet och eventuell väggytan som den mindre manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.




4. Montera den mindre manschetten med klämring enligt anvisningar från Vieser. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



5. Applicera Kiilto Keraseal för stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



6. Applicera Kiilto Kerasea på övrigt golvet / väggyta för stora manschetten, 50mm överlapp. Styk ut med spridare alt. Pensel. Vänta i 20 minuter.

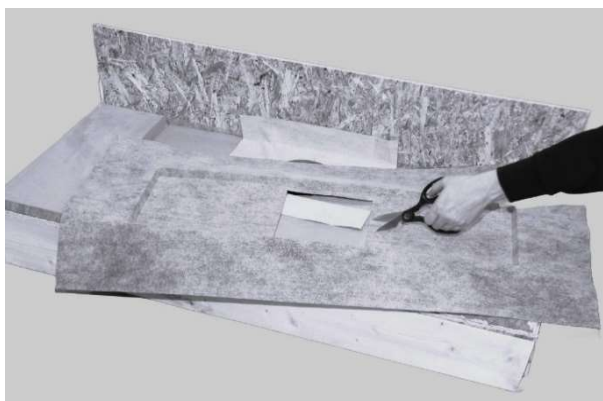

7. Klipp ut hål för att frilägga brunnen i den stora manschetten. Minimum 50mm överlapp.



8. Applicera medföljande tätskiktets manschetten, tryck noga fast den. Minst 50 mm överlapp!

Vieser Line
med Kiilto KeraSafe+ och Kiilto Pro Kerasafe Project Foliesystem

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1



9. Applicera den medföljande tätskikts manschetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.



10. Addera Kiilto Keraseal ca 50mm in på manschetten. Vänta ca 20minuter.



11. Addera Kiilto 2K alt M1000 ECO på övrig golv och väggyta. Stryk ut limmet med fintandad limspridare alt. Pensel.



12. Montera Kiilto Kerasafe+ Folie i vått lim överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Kiilto Keraseal.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Kiilto Kerasafe+ Folie System.

För mer information om Kiilto KeraSafe+ och Kiilto Pro Kerasafe Project Foliesystem besök;

www.kiilto.se

vieser



RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line

Vieser Line
med LIP Foliesystem 27.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



3. Applicera LIP Skarvlim MSP på golv och eventuell väggytan som den mindre manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare.




4. Montera den mindre manschetten med klämring enligt anvisningar från Vieser. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



5. Applicera LIP Skarvlim MSP på manschetten för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare.



6. Applicera LIP Skarvlim MSP på övrig yta för stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare.

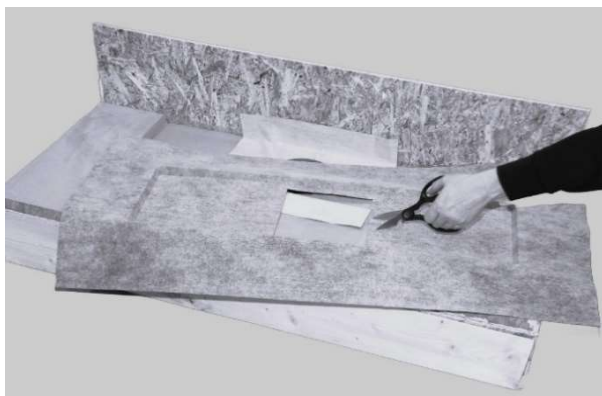


7. Klipp ut hål för att frilägga brunnen i den stora manschetten. Minst 50mm överlapp.



8. Applicera den medföljande tätskikts manschetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Minst 50mm överlapp.

Vieser Line
med LIP Foliesystem 27.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

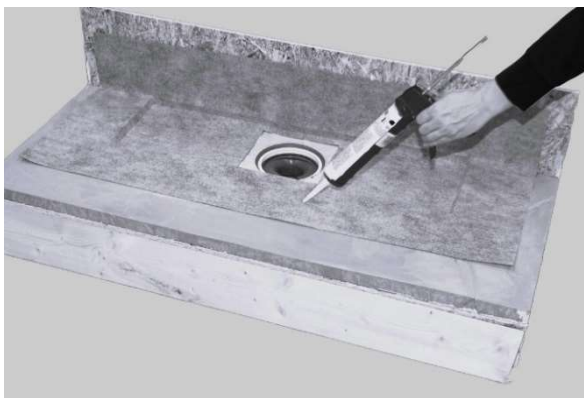

9. Addera LIP Skarvlim MSP ca 50mm in på manchetten.



10. Addera LIP 2K Folielim på övrig golv och väggyta.
Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt.
Pensel.



11. Montera LIP väggfolie och överlappa manschetten
med minimum 50mm. Förslut samtliga skarvar runt
manschetten med LIP Skarvlim MSP.

Samtliga bilder är från provning. Träskivor får ej användas i badrum.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning
för LIP Foliesystem 27.

För mer information om LIP System 27 se;

www.lip.se

vieser

LIP

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line

Vieser Line
med Litex Membranduksystem

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



3. Applicera Litex Monteringslim på golv och eventuell väggyta som den mindre manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.




4. Montera den mindre manschetten med klämring enligt anvisningar från Vieser. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



5. Applicera Litex Monteringslim på manschetten och övrig yta för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



6. Applicera Litex Monteringslim på övrig yta för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

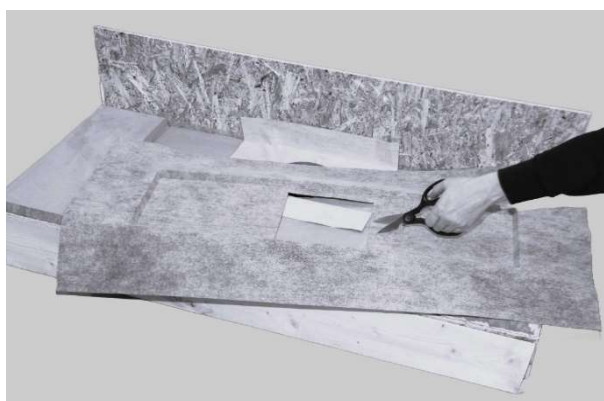

7. Klipp ut hål för att frilägga brunnen i den stora manschetten. Minst 50mm överlapp.



8. Applicera den medföljande tätskikts manschetten och tryck noga fast den. Minst 50 mm överlapp!

Vieser Line
med Litex Membranduksystem

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1



9. Applicera den medföljande tätskitts manschetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.



10. Addera Litex Monteringslim ca 50mm in på manschetten.



11. Applicera Litex 2-Komponentslim på övrig golv / väggyta. Stryk ut limmet med fintandad limspridare alt. Pensel.



12. Montera Litex Membranduk och överlappa manschetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Litex 2-Komponentslim

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Litex Membranduksystem.

För mer information om Litex Membranduksystem se:

www.litex-sverige.se

vieser



RISE Certifikat C901072
Tätskitssystem för Vieser Line

Vieser Line
med Mapei Mapeguard WP90, WP140 och WP200

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



3. Applicera Ultrabond MS Rapid på golv och eventuell väggytan som den mindre manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.




4. Montera den mindre manschetten med klämring enligt anvisningar från Vieser. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



5. Applicera Ultrabond MS Rapid för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



6. Applicera Ultrabond MS Rapid på övrig yta för stora manschetten, minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

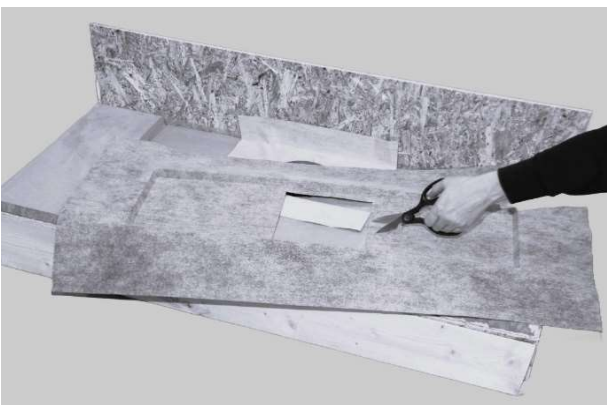

7. Klipp ut hål för att frilägga brunnen i den stora manschetten. Minimum 50mm överlapp.



8. Applicera den medföljande tätskikts manschetten och tryck noga fast den. Minst 50 mm överlapp!

Vieser Line
med Mapei Mapeguard WP90, WP140 och WP200

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1



9. Applicera den medföljande tätskikts manschetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.



10. Addera Mapei Mapeguard WP Adhesive ca 50mm in på manschetten.



11. Addera Mapei Mapeguard WP Adhesive på övrig golv och väggyta. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



12. Montera Mapeguard WP90, WP140 alt. WP200 och överlappa manschetten med minimum 50mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Mapei Mapeguard WP Adhesive. (2 strykningar).

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Mapei Mapeguard WP90, WP140 och WP200.

För mer information om Mapei Mapeguard WP90, WP140 och WP200 se:

www.mapei.se

vieser



MAPEI

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line

Vieser Line
med Mira SE1A och Mira SE1B

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



3. Applicera Mira 3690 one-seal på på golv och eventuell väggytan som den mindre manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.




4. Montera den mindre manschetten med klämring enligt anvisningar från Vieser. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



5. Applicera Mira 3690 one-sea för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



6. Applicera Mira 3690 one-sea på övrig yta för stora manschetten, minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

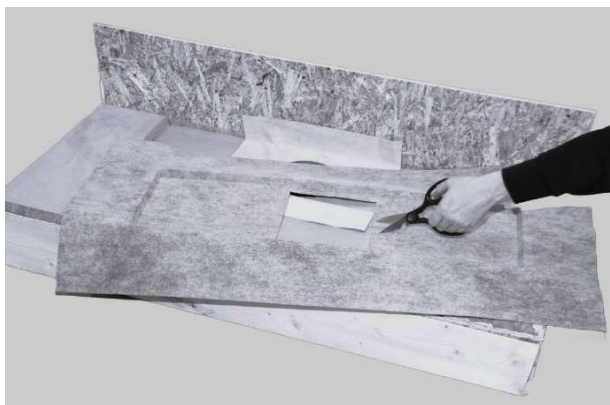

7. Klipp ut hål för att frilägga brunnen i den stora manschetten. Minimum 50mm överlapp.




8. Applicera medföljande tätskikts manschetten och tryck noga fast den. Minst 50 mm överlapp!

Vieser Line
med Mira SE1A och Mira SE1B

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1



9. Applicera den meföljande tätskikts manschetten och tryck nogga fast den. Säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.

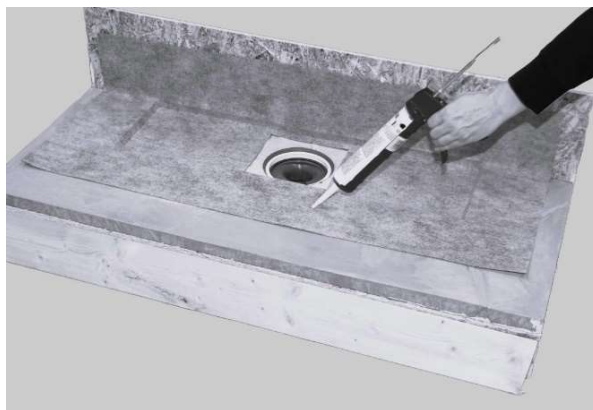

10. Addera Mira 3690 one-seal ca 50mm in på manschetten. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



11. Addera Mira 4400 multicoat alt. 4630 aqua-flex 2K membran på övrig golv och väggyta på övrig golv och väggyta. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



12. Montera Mira folie och överlappa manschetten med minimum 50mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med Mira 3690 one-seal.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Mira SE1A och Mira SE1B.

För mer information om Mira SE1A och Mira SE1B se;
www.mira.eu.com/sv-SE/

vieser mira

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line

Vieser Line
med NAXB Tätskikt.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



3. Applicera NAXB Pro WR-2 comp på golv och eventuell väggyta som den mindra manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.




4. Montera den mindre manschetten med klämring enligt anvisning från Vieser. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



5. Applicera NAXB Pro WR 2-comp på manschetten och övrig yta för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



6. Applicera NAXB Pro WR 2-comp på övrig yta för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

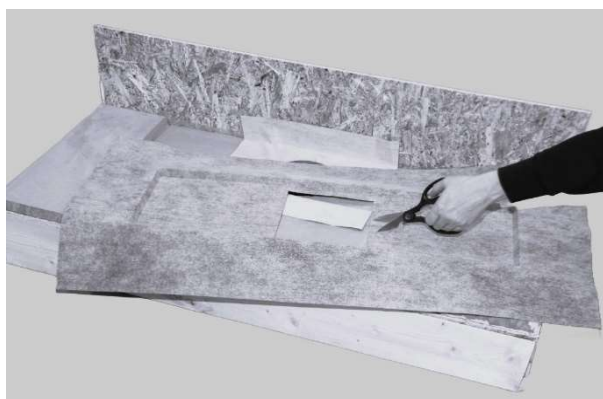

7. Klipp ut hål för att frilägga brunnen i den stora manschetten. Minst 50mm överlapp.



8. Applicera den medföljande tätskiktsmanschetten och tryck noga fast den. Minst 50 mm överlapp!

Vieser Line
med NAXB Tätskikt .

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1



9. Applicera den medföljande tätskikts manchetten och tryck nogga fast den. Säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.



10. Applicera NAXB Pro WR 2-comp ca 50mm in på manchetten.



11. Addera NAXB Pro WR 2-comp på övrig golv och väggyta. Stryk ut limmet med fintandad limspridare alt. Pensel.



12. Montera NAXB Pro WR Foil, överlappa manchetten med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manchetten med NAXB Pro WR 2-comp.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för NAXB Foliesystem.

För mer information om NAXB Foliesystem se:

www.interkakel.com

vieser

NAXB
NORDIC ALLIANCE X BUSINESS

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line

Vieser Line
med PCI VG 2014

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



3. Applicera Pci Pecitape Bond på på golv och eventuell väggytan som den mindra manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.




4. Montera den mindre manschetten med klämring enligt anvisningar från Vieser. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



5. Applicera PCI Pecilastic W-Lim för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



6. Applicera PCI Pecilastic W-Lim på övrig yta för stora manschetten, minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

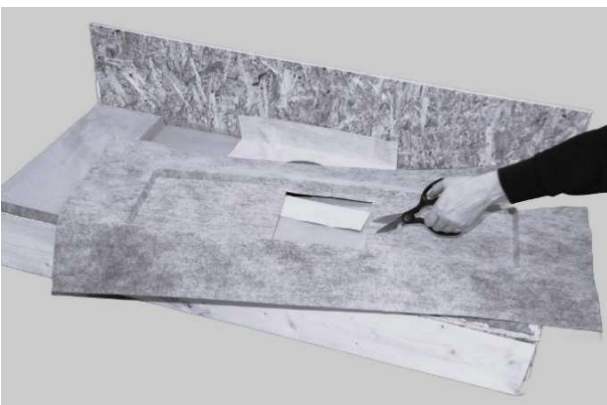

7. Klipp ut hål för att frilägga brunnen i den stora manschetten. Minimum 50mm överlapp.



8. Applicera den medföljande tätskikts manschetten och tryck noga fast den. Minst 50 mm överlapp!

Vieser Line
med PCI VG 2014

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1



9. Applicera den medföljande tätskikts manschetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.



10. Applicera PCI Pecilastic W-Lim ca 50mm in på manschetten. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



11. Applicera PCI Pecilastic W-Lim på övrig golv och väggyta på övrig golv och väggyta. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



12. Montera PCI Pecilastic W folie och överlappa manschetten med minimum 50mm. Förslut samtliga skarvar runt manschetten med PCI Pecilastic W-Lim (2 strykningar).

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för PCI VG 2014.

För med information om PCI VG 2014 se;
www.pci-sverige.se/sv

vieser

PCI[®]
För Bau-Profis

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line

Vieser Line
med SCHÖNOX Folie 1 och SCHÖNOX Folie 2

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



3. Limma mot absorberande underlag (Golv / Vägg / Betong) – SCHÖNOX IFIX/IFIX PLUS alt. SCHÖNOX HA med roller och pensel..




4. Montera den mindre manschetten med klämring enligt anvisningar från Vieser. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



5. Limma mellan täta material som duk och manschetter - SCHÖNOX IFIX/IFIX PLUS med roller och pensel alt. WetStop Foil Seal med limspridare.



6. Limma mot absorberande underlag (Golv / Vägg / Betong). Applicera SCHÖNOX IFIX/IFIX PLUS alt. SCHÖNOX HA med roller och pensel.

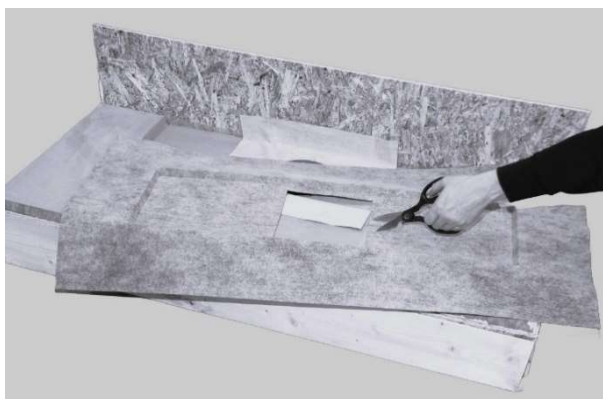

7. Klipp ut hål för att frilägga brunnen i den stora manschetten. Minimum 50mm överlapp.



8. Applicera medföljande tätskikt manschetten och tryck nogga fast den. Minst 50 mm överlapp!

Vieser Line
med SCHÖNOX Folie 1 och SCHÖNOX Folie 2

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1



9. Applicera den medföljande tätskitts manschetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.



10. Limma mellan täta material som duk och manschetter - SCHÖNOX IFIX/IFIX PLUS med roller och pensel alt. WetStop Foil Seal med limspredare.



11. Limma mot absorberande underlag (Golv / Vägg / Betong) – SCHÖNOX IFIX/IFIX PLUS alt. SCHÖNOX HA med roller och pensel.



12. Montera SCHÖNOX Folie 1 alt Folie 2 och överlappa manschetten med 50 mm. försegla skarv med SCHÖNOX IFIX/IFIX PLUS, SCHÖNOX HA alt. Wetstop Foil Seal (2 strykningar).

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning
för SCHÖNOX Folie 1 och SCHÖNOX Folie 2.

För mer information om SCHÖNOX Folie 1 och SCHÖNOX Folie 2 besök;

www.schonox.com/se/

vieser

SCHÖNOX
A SIKA BRAND

RISE Certifikat C901072
Tätskitssystem för Vieser Line

Vieser Line
med SikaCeram folie Enkelt och Sika Carem Folie 2 Snabbt.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



3. Limma mot absorberande underlag (Golv / Vägg / Betong) – SikaCeram Sealing Fix alt. Sikalastic-220 W med roller och pensel.




4. Montera den mindre manschetten med klämring enligt anvisningar från Vieser. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



5. Limma mellan täta material som duk och manschetter - SikaCeram Sealing Fix med roller och pensel alt. SikaCeram -920 Foil Bond med limspridare.



6. Limma mot absorberande underlag (Golv / Vägg / Betong) – SikaCeram Sealing Fix alt. Sikalastic- 220 W med roller och pensel.

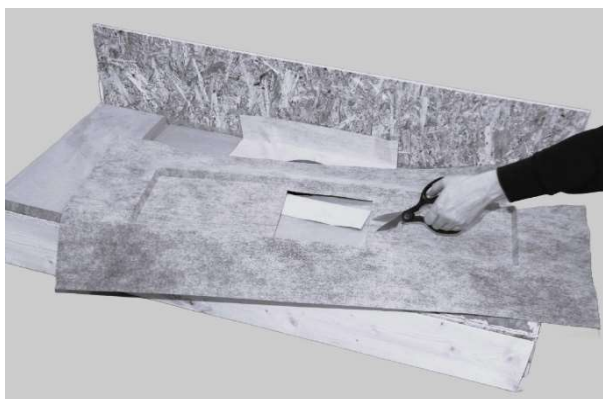

7. Klipp ut hål för att frilägga brunnen i den stora manschetten. Minimum 50mm överlapp.




8. Applicera medföljande tätskikts manschetten och tryck nog fast den. Minst 50 mm överlapp!

Vieser Line
med SikaCeram folie Enkelt och Sika Carem Folie 2 Snabbt.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1



9. Applicera den medföljande tätskikts manschetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.

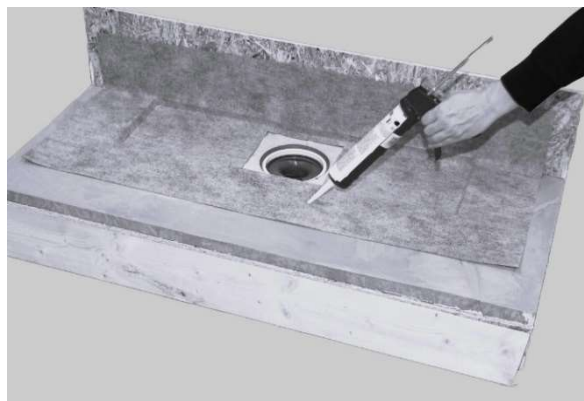

10. Limma mellan täta material som duk och manschetter - SikaCeram Sealing Fix med roller och pensel alt. SikaCeram -920 Foil Bond med limspridare.



11. Limma mot absorberande underlag (Golv / Vägg / Betong) – SikaCeram Sealing Fix alt. Sikalastic-220 W med roller och pensel.



12. Montera Sika Sealing Membrane W och överlappa manschetten med 50 mm. försegla skarv med SikaCeram Sealing Fix, Sikalastic-220 W alt. SikaCeram -920 Foil Bond (2 strykningar).

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för SikaCeram folie Enkelt och Sika Carem 2K Snabbt.

För mer information om SikaCeram Folie 2K Snabbt besök;
www.sika.se

vieser



RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line

Vieser Line
med Sopro AEB 815

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



Applicera Sopro Racofix 818 monteringslim på golv och eventuell väggytan som den mindre manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.




4. Montera den mindre manschetten med klämring enligt anvisningar från Vieser. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



5. Applicera Sopro Racofix 818 monteringslim för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



6. Applicera Racofix 818 monteringslim på övrig yta för stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut med fintandad limspredare alt. Pensel.

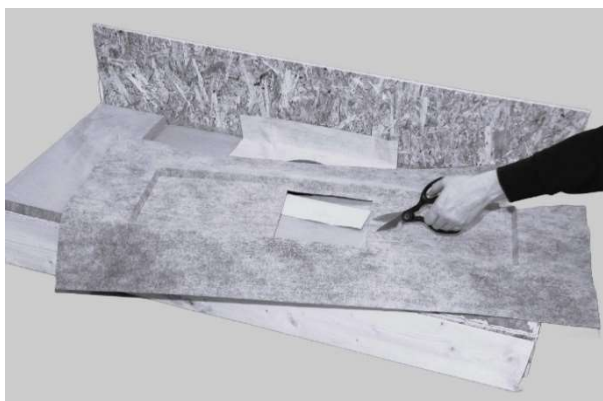

7. Klipp ut hål för att frilägga brunnen i den stora manschetten. Minimum 50mm överlapp.




8. Applicera medföljande tätskikts manschetten och tryck noga fast den. Minst 50 mm överlapp!

Vieser Line
med Sopro AEB 815

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1



9. Applicera den medföljande tätskitts manchetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.

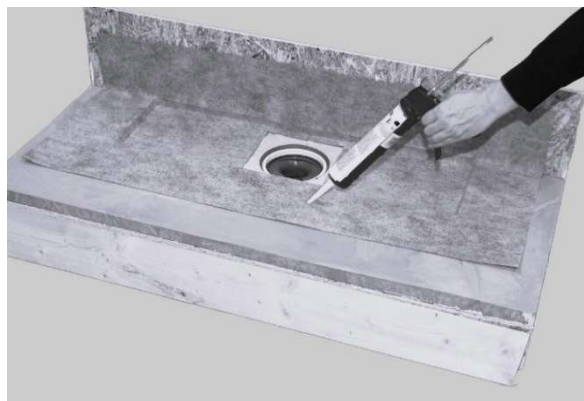

10. Applicera Sopro Racofix 818 ca 50mm in på manchetten.



11. Addera Sopro FDK 415/1180 1K golv och väggyta. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



12. Montera Sopro AEB 815 Folie och överlappa manchetten med 50 mm. Förslut samtliga skarvar runt manchetten Sopro FDK 415 fixering/1180-1K fixering & tätlim.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning
för AEB 815

För mer information om SikaCeram Folie 2K Snabb se:

www.sopro.se

vieser

Sopro

RISE Certifikat C901072
Tätskitssystem för Vieser Line

Vieser Line
med Weber Tec Foliesystem

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1

1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



3. Applicera Webbertec tillbehörslim på golv och eventuell väggytan som den mindre manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare. Alternativ till tillbehörslim är 2K Folie & Skarvlim.




4. Montera den mindre manschetten med klämring enligt anvisningar från Vieser. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



5. Applicera webbertec tillbehörslim för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare. Alternativ till tillbehörslim är 2K Folie & Skravlim.



6. Applicera webbertec tillbehörslim på övrig yta för stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut med fintandad limspredare. Alternativ till tillbehörslim är 2K Folie & Skravlim.

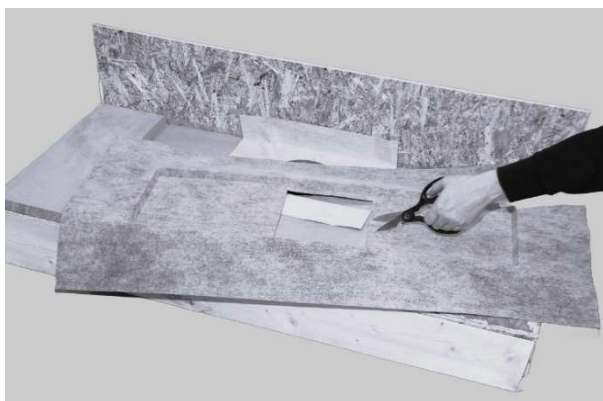

7. Klipp ut hål för att frilägga brunnen i den stora manschetten. Minimum 50mm överlapp.



8. Applicera medföljande tätskikts manschetten och tryck noga fast den. Minst 50 mm överlapp!

Vieser Line
med Weber Tec Foliesystem

Uppfyller Byggherarkamikkrådetts Branschregler
för Våtrum BBV 21:1



9. Applicera den medföljande tätskikts manchetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.



10. Applicera webbertec folie och skarvlim alt. webbertec tillbehörslim ca 50mm in på manchetten.



11. Addera webbertec folie och skarvlim alt webbertec membranfolielim på övrig golv och väggyta. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



12. Montera webbertec folie Folie och överlappa manchetten med 50 mm. Försegla samtliga skarvar runt manchetten webbertec folie och skarvlim alt Webbertec membran - folielim.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning för Weber Tec Foliesystem.

För med information om Weber Tec Foliesystem se:

www.se.weber/tatskiktsystem/tec-foliesystem.se

vieser

weber
SAINT-GOBAIN

RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line

Vieser Line
med Zebra System 2K och Zebra System F.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1


1. Montera Vieser Line enligt anvisning från Vieser.
2. Kontrollera så att de två (2) medföljande tätskiktsmanschetterna är fria från skador.



3. Applicera Zebra spärrlim på golv och eventuell väggytan som den mindre manschetten skall täcka. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



5. Applicera Zebra spärrlim på manschetten och övrig yta för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.

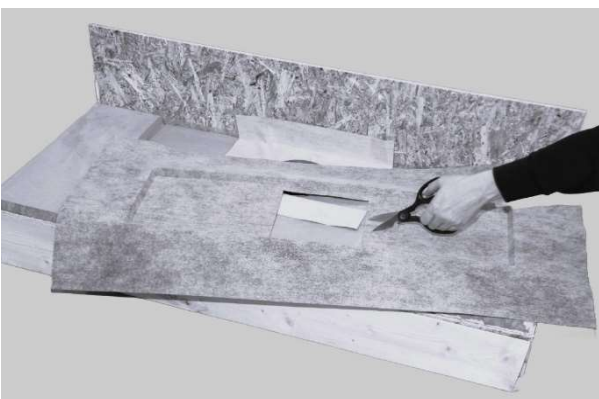

7. Klipp ut hål för att frilägga brunnen i den stora manschetten. Minst 50mm överlapp.



4. Montera den mindre manschetten med klämring enligt anvisningar från Vieser. Säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.



6. Applicera Zebra spärrlim på manschetten och övrig yta för den stora manschetten med minimum 50 mm överlapp. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.




8. Applicera den medföljande tätskiktsmanschetten och tryck noga fast den. Minst 50 mm

Vieser Line
med Zebra System 2K och Zebra System F.

Uppfyller Byggkeramikrådets Branschregler
för Våtrum BBV 21:1



9. Applicera den medföljande tätskikts manchetten och tryck noga fast den. Säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.

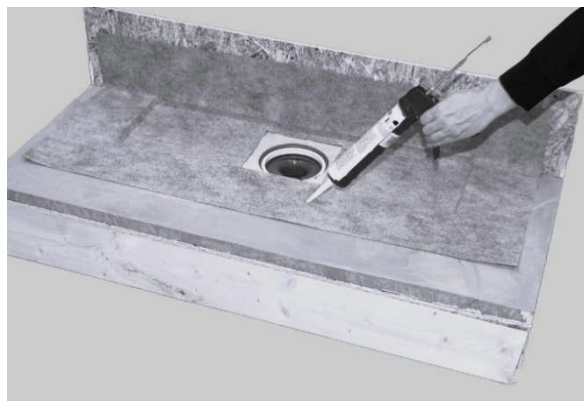

10. Addera Zebra spärrlim ca 50mm in på manchetten.



11. Addera Zebra membran eller Zebra 2K Tätmembran på övrig golvyta och väggyta. Stryk ut limmet med fintandad limspredare alt. Pensel.



12. Montera Zebra duk och överlappa manchetten med minimum 50mm. Förslut samtliga skarvar runt manchetten med Zebra membran eller Zebra 2K.

Övrig vägg och golvyta skall monteras enligt anvisning
för Zebra System 2K och Zebra System F.

För mer information om Zebra System 2K och Zebra System F se:

www.zebrasystems.se

vieser



RISE Certifikat C901072
Tätskiktssystem för Vieser Line