

Inbrottsskyddande produkt – Inbrottsskyddande vägg

Utfärdat till**Knauf Sverige GmbH**

296 80 Åhus, Sverige

tillverkningsställen**Knauf Sverige GmbH**, Hamnen, 296 80 Åhus, Sverige**Knauf Sverige GmbH**, Skepperstadsvägen 3-5, 576 33 Sävsjö, Sverige**Produktbeskrivning**

Inbrottsskyddande vägg, som byggs av stålskenor och stålreglar som täcks med Gifafloor golvfibergips och Ultra board gipsskiva. För väggklass 3 krävs c-c ett regelavstånd på max c-c 225 mm alternativt förstärkning med extra lager av Gifafloor- och Ultra boardskivor. Se sidan 2-5 av detta certifikat för detaljer.

Produktnamn

Nail It Safety – Skottsäker vägg, E FR 450 70/70 UG/GU M0 FB4, E FR 225 70/70 UG/GU M0 FB4, E FR 450 70/70 UGG/GUU M0 FB5 och E FR 450 70/70 UGG/GGU M0 FB6. Se sidan 2-5 av detta certifikat för detaljer.

Intyg

Produkterna uppfyller kraven som inbrottsskyddande vägg enligt SSF 1047:2 och RISE certifieringsregler, SPCR 177, Certification rules for Standards issued by Swedish Theft Prevention Association (SSF), utgåva 2022-05-10.

Klassificering enligt SSF 1047:2

Väggklass 2 från båda sidor för E FR 450 70/70 UG/GU M0 FB4.

Väggklass 3 från båda sidor för E FR 225 70/70 UG/GU M0 FB4, E FR 450 70/70 UGG/GUU M0 FB5 och E FR 450 70/70 UGG/GGU M0 FB6.

Märkning

Märkningen ska uppfylla kraven enligt SPCR 177. Produkter som överensstämmer med SPCR 177 får också märkas med RISE P-märke enligt kraven i SPCR 177 avsnitt 4.3.

Giltighetstid

Detta certifikat är giltigt längst till och med 2030-02-25. Detta certifikats giltighet kan verifieras på RISE hemsida. Denna utgåva av certifikatet ersätter tidigare utgåvor.

Övrigt

Tillverkarens egenkontroll övervakas av RISE enligt SPCR 177 avsnitt 5 och 6. Övriga villkor anges i SPCR 177 avsnitt 7.



Martin Tillander

Certifikat C901131 | utgåva 1 | 2025-02-25

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1261376

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.




Produkt detaljer

Nail It Safety skottsäker vägg bygg enligt nedan specifikationer.

Benämning	Uppbyggnad	Regelavstånd, max c-c [mm]	Väggklass
E FR 450 70/70 UG/GU M0 FB4	12,5 mm Ultra board 28 mm Gifafloor FBH Förstärkningsregel FR70 28 mm Gifafloor FBH 12,5 mm Ultra board Förstärningsskena FSKP med polyetenduk	450	2
E FR 225 70/70 UG/GU M0 FB4	12,5 mm Ultra board 28 mm Gifafloor FBH Förstärkningsregel FR70 28 mm Gifafloor FBH 12,5 mm Ultra board Förstärningsskena FSKP med polyetenduk	225	3
E FR 450 70/70 UGG/GUU M0 FB5	12,5 mm Ultra board 2 x 28 mm Gifafloor FBH Förstärkningsregel FR70 28 mm Gifafloor FBH 2 x 12,5 mm Ultra board Förstärningsskena FSKP med polyetenduk	450	3
E FR 450 70/70 UGG/GGU M0 FB6	12,5 mm Ultra board 2 x 28 mm Gifafloor FBH Förstärkningsregel FR70 2 x 28 mm Gifafloor FBH 12,5 mm Ultra board Förstärningsskena FSKP med polyetenduk	450	3


Anslutningar för E FR 450 70/70 UG/GU M0 FB4 och E FR 225 70/70 UG/GU M0 FB4

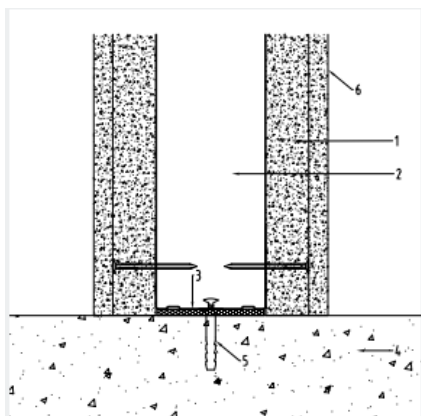

GOLVANSLUTNING

1. 28mm Knauf FHB-skiva
2. Knauf Förstärkningsregel FR
3. Knauf Förstärkningsskena FSK/FSKP
4. Golv
5. Infästning s300 mm. Minst utdragslast 1,8 kN (brott)
6. Knauf Ultra Board


Bild 1. Golv-/ takanslutning

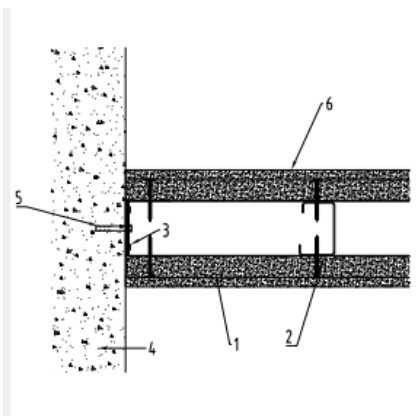

VÄGGANSLUTNING

1. 28 mm Knauf FHB-skiva
2. Knauf Förstärkningsregel FR
3. Knauf Förstärkningsskena FSK/FSKP
4. Vägg
5. Infästning s300 mm. Minst utdragslast 1,8 kN (brott)
6. Knauf Ultra Board


Bild 2. Vägganslutning

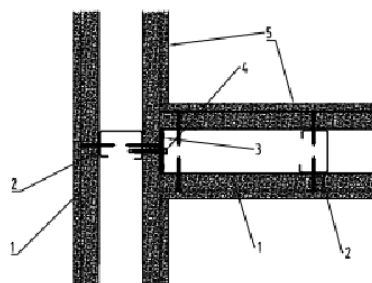

VÄGGANSLUTNING T-HÖRN

1. 28 mm Knauf FHB-skiva
2. Knauf Förstärkningsregel FR
3. Knauf Förstärkningsskena FSK/FSKP
4. Skruv s300 mm. Minst utdragslast 1,8 kN (brott)
5. Knauf Ultra Board

Bild 3. Vägganslutning T-hörn

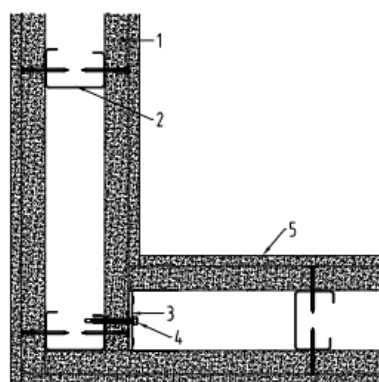


HÖRN

1. 28 mm Knauf FHB-skiva
2. Knauf Förstärkningsregel FR
3. Knauf Förstärkningsskena FSK/FSKP
4. Skruv s300 mm. Minst utdragslast 1,8 kN (brott)
5. Knauf Ultra Board

Bild 4. Hörnanslutning


Anslutningar för E FR 450 70/70 UGG/GUU M0 FB5

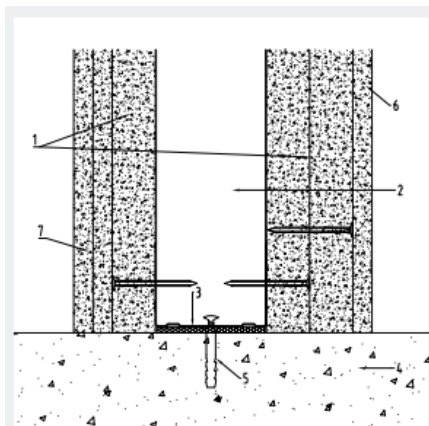

GOLVANSLUTNING

1. 1+2 st 28 mm Knauf FHB-skiva
2. Knauf Förstärkningsregel FR
3. Knauf Förstärkningskena FSK/FSKP
4. Golv
5. Infästning s300 mm. Minst utdragslast 1,8 kN (brott)
6. Knauf Ultra Board
7. 2 st Knauf Ultra Board


Bild 5. Golv-/ takanslutning

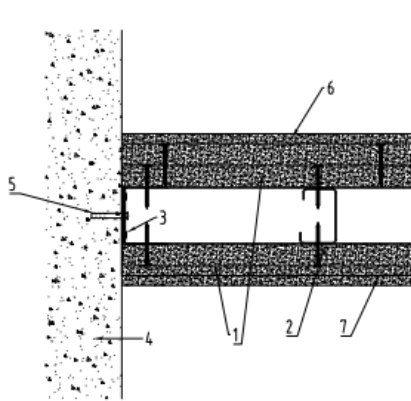

VÄGGANSLUTNING

1. 1+2 st 28 mm Knauf FHB-skiva
2. Knauf Förstärkningsregel FR
3. Knauf Förstärkningskena FSK/FSKP
4. Väg
5. Infästning s300 mm. Minst utdragslast 1,8 kN (brott)
6. Knauf Ultra Board
7. 2 st Knauf Ultra Board


Bild 6. Väganslutning

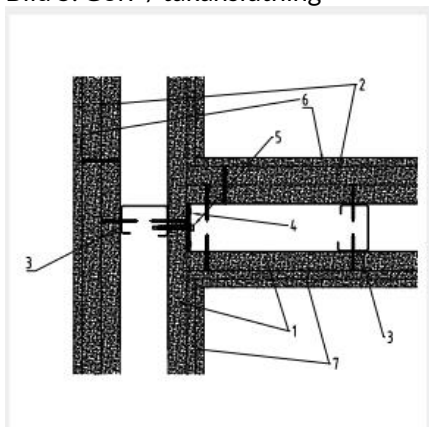

VÄGGANSLUTNING

1. 28 mm Knauf FHB-skiva
2. 2 st 28 mm Knauf FHB-skiva
3. Knauf Förstärkningsregel FR
4. Knauf Förstärkningskena FSK/FSKP
5. Skruv s300 mm. Minst utdragslast 1,8 kN (brott)
6. Knauf Ultra Board
7. 2 st Knauf Ultra Board

Bild 7. Väganslutning T-hörn

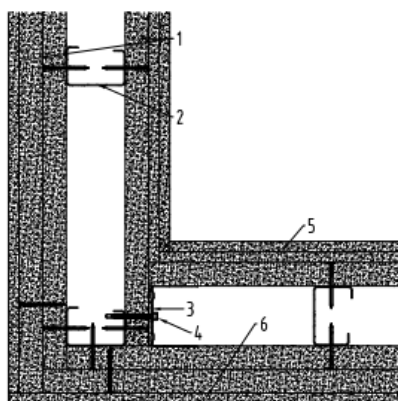


HÖRN

1. 2+1 st 28 mm Knauf FHB-skiva
2. Knauf Förstärkningsregel FR
3. Knauf Förstärkningskena FSK/FSKP
4. Skruv s300 mm. Minst utdragslast 1,8 kN (brott)
5. 2 st Knauf Ultra Board
6. Knauf Ultra Board

Bild 8. Hörnanslutning


Anslutningar för E FR 450 70/70 UGG/GGU M0 FB6

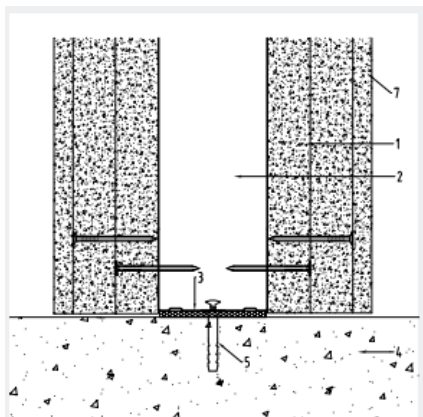

GOLVANSLUTNING

1. 2 x 28 Knauf FHB-skiva
2. Knauf Förstärkningsregel FR
3. Knauf Förstärkningskena FSK/FSKP
4. Golv
5. Infästning s300 mm. Minst utdragslast 1,8 kN (brott)
6. Knauf Ultra Board


Bild 9. Golv-/ takanslutning

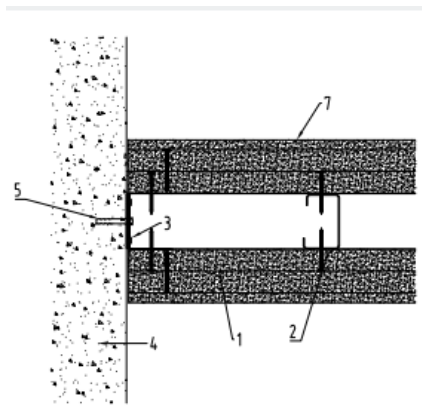

VÄGGANSLUTNING

1. 2 x 28 mm Knauf FHB-skiva
2. Knauf Förstärkningsregel FR
3. Knauf Förstärkningskena FSK/FSKP
4. Vegg
5. Infästning s300 mm. Minst utdragslast 1,8 kN (brott)
6. Knauf Ultra Board


Bild 10. Vegganslutning

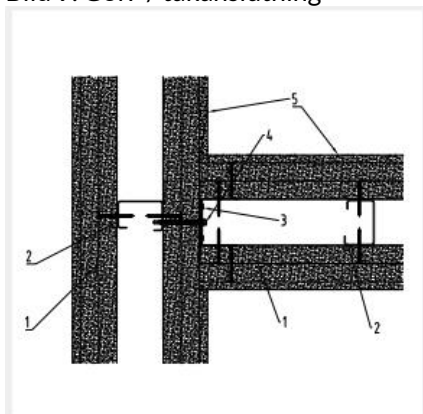

VÄGGANSLUTNING T-HÖRN

1. 2 x 28 mm Knauf FHB-skiva
2. Knauf Förstärkningsregel FR
3. Knauf Förstärkningskena FSK/FSKP
4. Infästning s300 mm. Minst utdragslast 1,8 kN (brott)
5. Knauf Ultra Board

Bild 11. Vegganslutning T-hörn

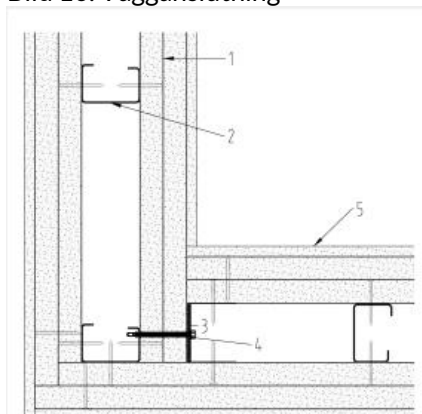

HÖRN

1. 2 x 28 mm Knauf FHB-skiva
2. Knauf Förstärkningsregel FR
3. Knauf Förstärkningskena FSK/FSKP
4. Infästning s300 mm. Minst utdragslast 1,8 kN (brott)
5. Knauf Ultra Board

Bild 12. Hörnanslutning

Villkor vid montering

Monteringen måste utföras enligt tillverkarens instruktioner i Knauf Nail It Safety – Skottsäker vägg och egenkontrolldokumentet Knauf Nail it safety skottsäker vägg Kontrollokument ska vara ifyllt och signerat.